BEDIENUNGS- & MONTAGE-ANLEITUNG „CAPTIVA“

ELEKTRISCHER KAMIN: WANDMONTAGE / EINBAU

NOBLE FLAME

CE AC 220-240V 50HZ 1400-1600W

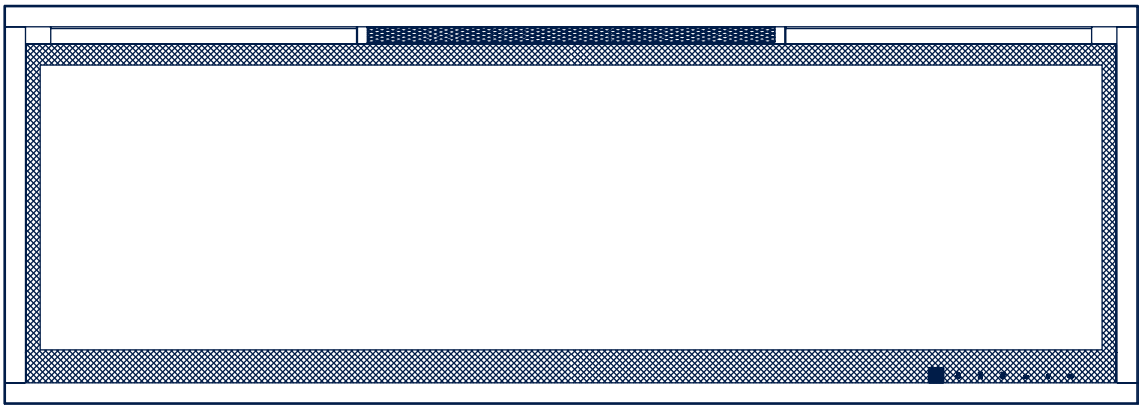

☑ MODELL

☐ 1020 (40") ☐ 1530 (60") ☐ 2140 (84")

☐ 1280 (50") ☐ 1830 (72") ☐ 2540 (100")

⚠ ACHTUNG

› Lesen und verstehen Sie die gesamte Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitsinformationen, BEVOR Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.

› Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch dem Produkt beiliegt.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

› **Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Heizung benutzen!**

⚠ ACHTUNG

› **Die Heizung wird während des Betriebs heiß.** Um Verbrennungen vorzubeugen vermeiden Sie den Hautkontakt mit heißen Oberflächen. Falls vorhanden, verwenden Sie Handschuhe um den Kamin zu bewegen. Halten Sie zu brennbaren Materialien, wie z. B. Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier und Vorhänge, mindestens 0,9 m Abstand zu der Gerätefront, den Seiten und zur Rückseite.

› Extreme Vorsicht bei dem Betrieb in der Nähe von Kindern. Das Gerät während des Heizbetriebs nie unbeaufsichtigt lassen.

› Prüfen Sie die Kabel und Gerätestecker auf Unversehrtheit. Bei Beschädigung das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen autorisierten Händler.

› Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter einem Teppich oder Läufer oder ähnlichen Bodenbelägen sowie unter Möbeln. Verlegen Sie das Stromkabel außerhalb der begehbaren Flächen.

› Verbinden Sie den Elektrokamin mit ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen.

› Führen Sie keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Auslassöffnungen. Dies kann die Heizung beschädigen, einen Kurzschluss mit Stromschlag und/oder Feuer verursachen.

› Die Luftein- und auslassöffnungen nicht verschließen oder blockieren. Gerät **NICHT** auf weichen Untergründen, wie z.B. auf einem Bett, verwenden.

› Kein Benzin, Lacke oder andere leicht entzündliche Flüssigkeiten und Materialen in der Nähe der Heizung verwenden oder lagern.

⚠ ACHTUNG

› **Verwenden Sie diesen Kamin nur wie in diesem Handbuch beschrieben.** Jede andere, als die vom Hersteller empfohlene Verwendung, kann **Brand, Stromschlag oder Personenschäden** verursachen.

› **Schließen Sie die Heizgeräte immer direkt an eine Wandsteckdose an. NIEMALS** mit einem Verlängerungskabel oder einer transportablen Steckdose (Steckdose/Steckdosenleiste) verwenden.

› Stellen Sie das Heizgerät nicht in die Nähe eines Bettes, da Gegenstände wie Kissen oder Decken vom Bett fallen und vom Heizgerät entzündet werden können.

› **NICHT** in Feuchträumen, wie z. B. Badezimmer, oder einen anderen Ort verwenden, an dem das Gerät mit Feuchtigkeit oder Wasser in Kontakt kommen kann.

⚠ ACHTUNG

› **VERMEIDEN SIE FEUER!** Überprüfen Sie regelmäßig alle Luftschlitze und stellen Sie sicher, dass diese nicht von Staub befallen, mit Flusen oder anderweitig verstopft sind. Trennen Sie das Gerät zuvor vom Stromnetz. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze ausschließlich mit einem Staubsauger. **NICHT** ausspülen oder Feucht wischen.

› Benutzen Sie niemals eine Wandhalterung eines anderen Herstellers.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

- Dieses Produkt ist nicht als primäre Wärmequelle gedacht. Es dient nur der Zusatzwärme.
- **Verwendung nur im Innenbereich. Niemals im Außenbereich verwenden!** Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einer Beschädigung am Gerät führen.

⚠ ACHTUNG

- **DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN! Gefahr eines elektrischen Schlags!**
- Die Heizung **IMMER** ausschalten bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät **IMMER** vom Stromnetz trennen bevor Sie das Gerät reinigen möchten.
- **NIEMALS** unbeaufsichtigt lassen. Den Kamin immer vom Stromnetz trennen, wenn er nicht in Betrieb ist.
- Den Kamin **IMMER** an trockenen Orten lagern. Benutzen Sie das Gerät NIEMALS, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.
- **NIEMALS** diesen Kamin in eine Steckdose stecken, die Risse, lose Drähte oder Anschlüsse hat. Das Einstecken dieses Gerätes in eine fehlerhafte Steckdose könnte zu einer elektrischen Lichtbogenbildung und Überhitzung in der Steckdose führen sowie einen Kurzschluss zur Folge haben. Es besteht in diesem Fall die Gefahr, dass die Steckdose überhitzt oder Feuer fängt.
- Das Stromkabel und den Netzstecker vor **JEDEM** Gebrauch prüfen!

a. Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Fehlerhafte Steckdosenanschlüsse oder lose Stecker können zu einer Überhitzung der Steckdose führen.

b. Heizungen ziehen mehr Strom als kleine Geräte. Überhitzung kann auftreten, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Geräte nicht aufgetreten ist.

c. Bei der Benutzung regelmäßig prüfen, ob der Stecker oder die Frontplatte heiß ist!

d. Wenn die Steckdose heiß ist, den Gebrauch sofort abbrechen und von einem qualifizierten Elektriker überprüfen lassen und/oder die fehlerhaften Steckdosen austauschen.

VORBEREITUNG

⚠ ACHTUNG

› **Bei diesem Produkt ist eine Glas-Frontplatte enthalten!** Glas immer sehr vorsichtig behandeln. Fehler am Glas können zu Verletzungen oder ernsthaften Schäden führen.

› Entfernen Sie alle Teile und Hardware aus dem Karton und legen Sie diese auf eine saubere, weiche, trockene Oberfläche. Teile- und Montageschritte sind für Wand- oder Einbaumontage geeignet. Überprüfen Sie die Teileliste, um sicherzustellen, dass nichts fehlt. Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgen. Bitte recyceln, wann immer möglich.

› **Sie benötigen die folgenden Werkzeuge (nicht enthalten):**

- Schraubendreher
- Wasserwaage
- Maßband
- elektrische Bohrmaschine
- 1/4“ Holzbohrer
- Hammer

TEILE & HARDWARE

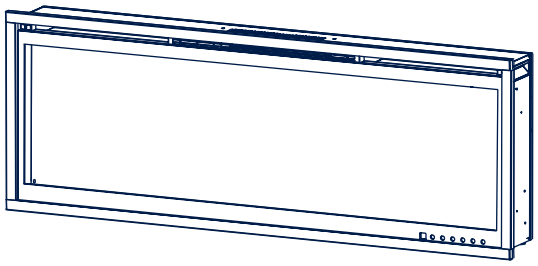

A Kamin

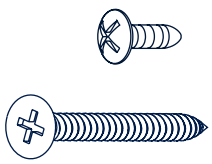

B Holzschrauben

C Dübel

D Schraubenabdeckungen

E Wandhalterung (an Geräterückwand)

F Deko-Kristalle

G Dekoholz



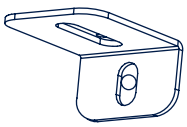

H Befestigungswinkel

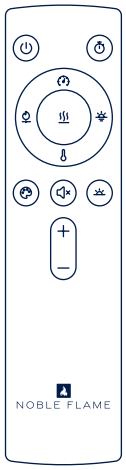

I Fernbedienung

J Plastikstreifen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & MAßE

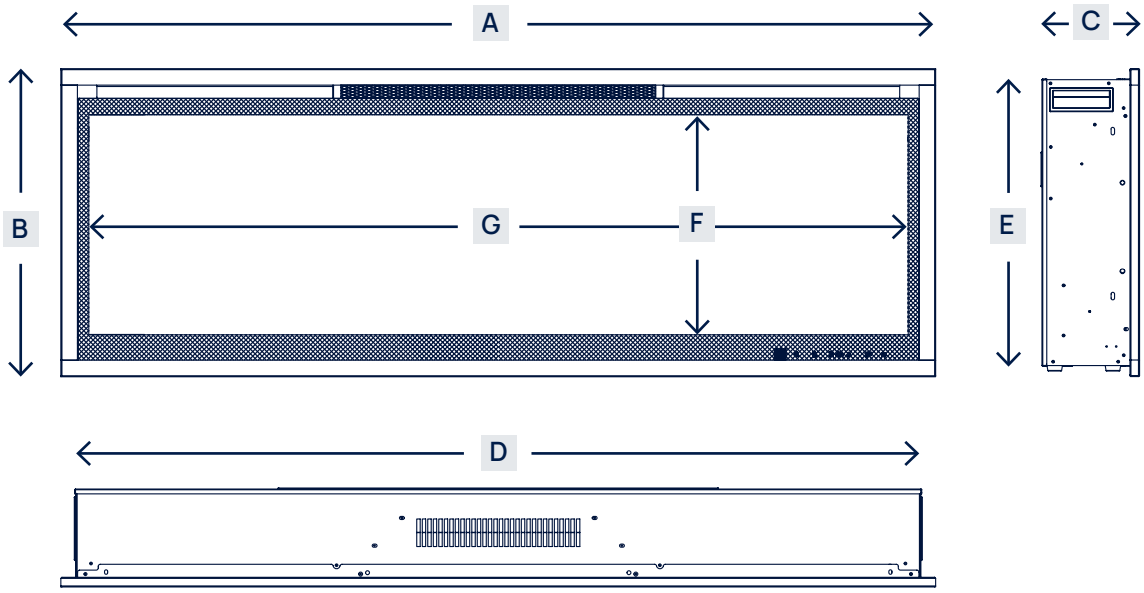

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
1020	40“ 101.7 cm	17 5/8“ 44.8 cm	5 3/4“ 14.6 cm	38 1/2“ 97.8 cm	16 1/2“ 41.8 cm	12 5/8“ 32 cm	36 7/8“ 93.6 cm
1280	50“ 127.1 cm	17 5/8“ 44.8 cm	5 3/4“ 14.6 cm	48 1/2“ 123.2 cm	16 1/2“ 41.8 cm	12 5/8“ 32 cm	46 7/8“ 119 cm
1530	60“ 152.5 cm	17 5/8“ 44.8 cm	5 3/4“ 14.6 cm	58 1/2“ 148.6 cm	16 1/2“ 41.8 cm	12 5/8“ 32 cm	56 7/8“ 144.4 cm
1830	72“ 183 cm	17 5/8“ 44.8 cm	5 3/4“ 14.6 cm	70 1/2“ 179.1 cm	16 1/2“ 41.8 cm	12 5/8“ 32 cm	68 7/8“ 174.9 cm
2140	84“ 213.5 cm	17 5/8“ 44.8 cm	5 3/4“ 14.6 cm	82 1/2“ 209.6 cm	16 1/2“ 41.8 cm	12 5/8“ 32 cm	80 7/8“ 205.4 cm
2540	100“ 254.2 cm	17 5/8“ 44.8 cm	5 3/4“ 14.6 cm	98 1/2“ 250.3 cm	16 1/2“ 41.8 cm	12 5/8“ 32 cm	96 7/8“ 246.1 cm

INSTALLATION & MONTAGE

INSTALLATION

› Ihr Gerät ist ein Wand- und Einbaugerät. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus. Dieser darf nicht anfällig für Feuchtigkeit sein und befindet sich nicht in der Nähe von Möbeln und hohen Verkehrsflächen (z. B. Treppen).

HINWEIS

› **Befolgen Sie alle nationalen und lokalen elektrischen Vorschriften.**

⚠ ACHTUNG

› **BEI VERWENDUNG VON FARBEN ODER LACKEN FÜR DIE VEREDELUNG DER MANTELOBERFLÄCHEN DARAUF ACHTEN, DASS DIESE HITZEBESTÄNDIG SIND, UM FARBVERFÄLSCHUNGEN VORZUBEUGEN.**

MINDESTABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN

MASSE VON DER GLASFRONT AUS			
UNTEN	0 cm (0")	**TOP**	300 mm (11,8") zum Kaminsims
SEITEN	0 cm (0")	**TOP**	300 mm (11,8") zur Decke
RÜCKSEITE	0 cm (0")		

SEITENANSICHT

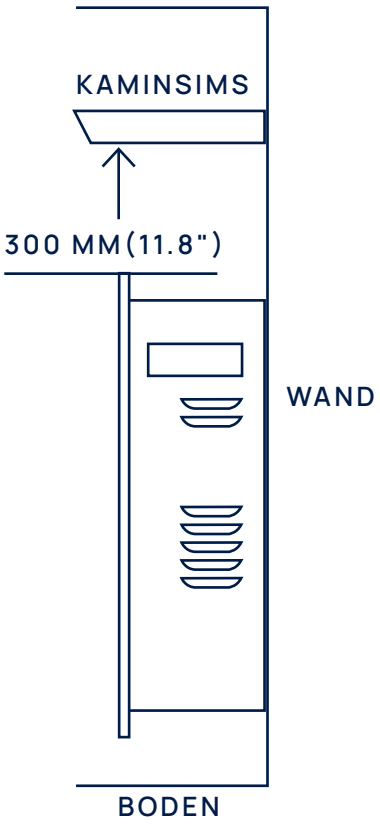

INSTALLATION & MONTAGE

WANDEINBAU

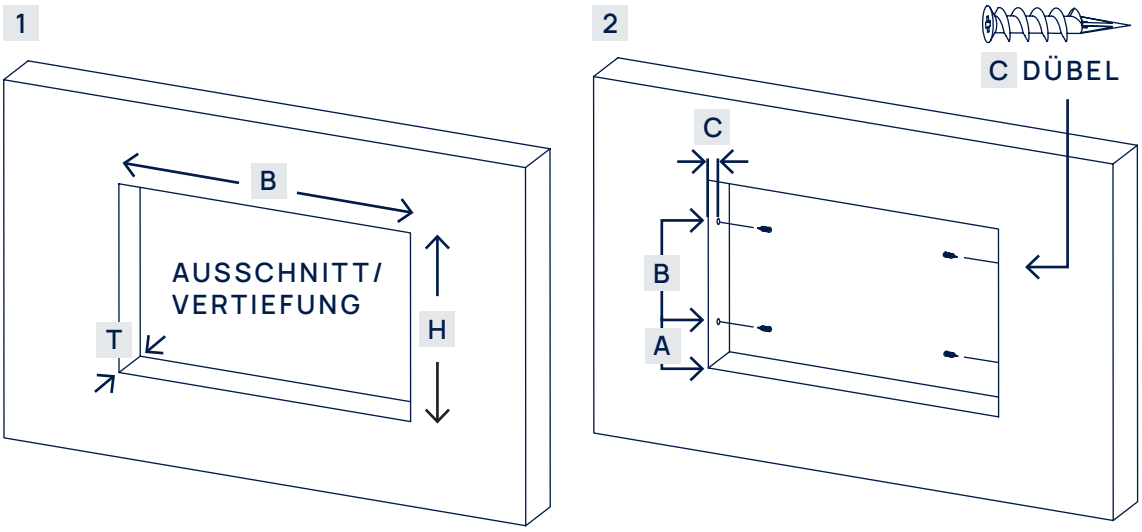

SCHRITT 1

› Bereiten Sie eine Wand mit einer Öffnung (Abbildung 1) vor, deren Abmessungen in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind:

MODELL	B	H	T
1020	98.4 cm (38 3/4")	42.6 cm (16 3/4")	14 cm (5 1/2")
1280	123.8 cm (48 3/4")	42.6 cm (16 3/4")	14 cm (5 1/2")
1530	149.2 cm (58 3/4")	42.6 cm (16 3/4")	14 cm (5 1/2")
1830	179.7 cm(70 3/4")	42.6 cm (16 3/4")	14 cm (5 1/2")
2140	210.2 cm(82 3/4")	42.6 cm (16 3/4")	14 cm (5 1/2")
2540	250.8 cm (98 3/4")	42.6 cm (16 3/4")	14 cm (5 1/2")

SCHRITT 2

› Bohren Sie zwei Löcher (Ø 1/2" [12,5 mm]) für die Montage der Dübel in beide Seiten der Öffnung gemäß den Abmessungen in Abbildung 2.

MODELL	CM	INCHES
A	10.8 cm	4 1/4"
B	24 cm	9 7/16"
C	3 cm	1 3/16"

INSTALLATION & MONTAGE

WANDEINBAU

SCHRITT 3

› Entfernen Sie die Schrauben auf beiden Seiten der Glasscheibe, wie in Abbildung 3.

3

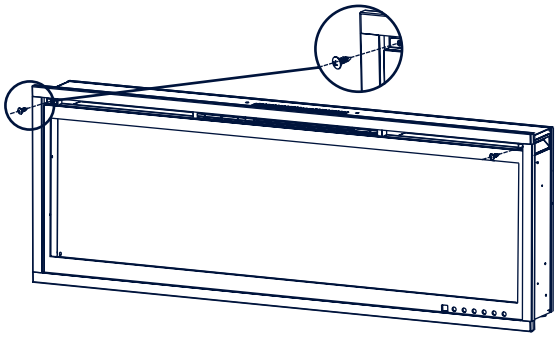

SCHRITT 4

› Es wird dringend empfohlen, dass **zwei Personen** diesen Schritt ausführen. Entfernen Sie die Glasscheibe von der Vorderseite des Kamins (Abbildung 4). Legen Sie sie auf eine weiche und saubere Oberfläche.

4

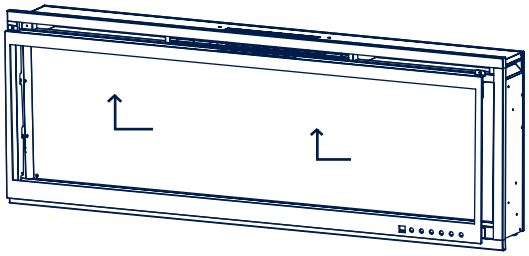

SCHRITT 5

› Entfernen Sie die beiden Schrauben von jeder Seite (Abbildung 5). Entfernen Sie dann die beiden Metallbleche von jeder Seite (Abbildung 6).

5

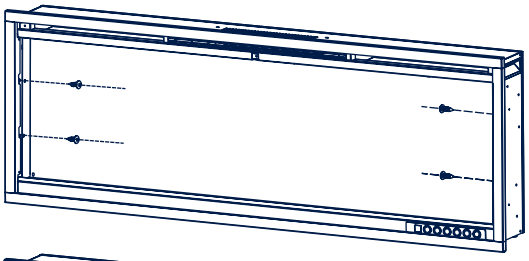

6

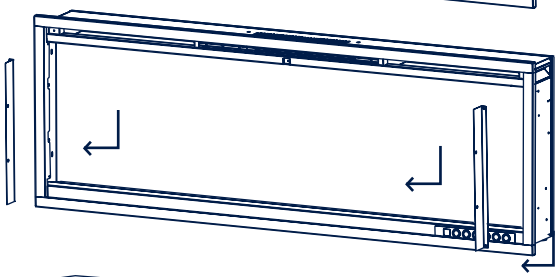

SCHRITT 6

› Es wird dringend empfohlen, dass zwei Personen diesen Schritt ausführen.

› Setzen Sie den Kamin in die Öffnung ein. Verwenden Sie die Wasserwaage, um den Kamin innerhalb der Öffnung auszurichten.

› Drehen Sie vier Schrauben durch die seitlichen Befestigungslöcher, wie in Abbildung 7 gezeigt.

› Fügen Sie die Deko hinzu (siehe Seite 11) und montieren Sie die Glasfront an der Elektroeinheit. (Abbildung 8)

7

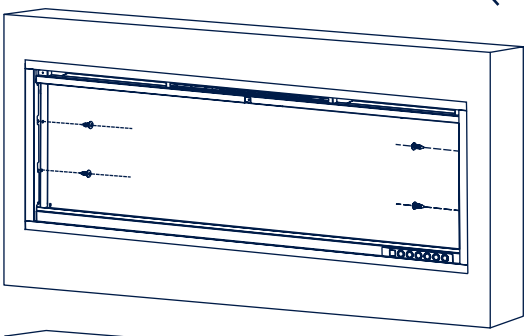

8

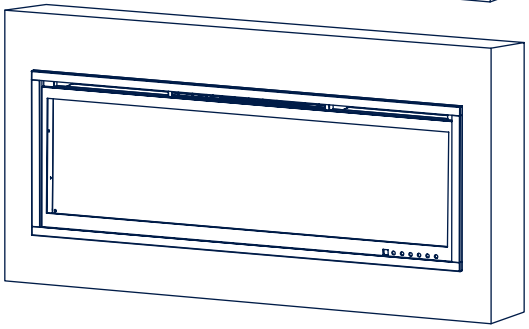

INSTALLATION & MONTAGE

WANDMONTAGE

› Wegen der vielen verschiedenen Materialien, die an verschiedenen Wänden verwendet werden, ist es sehr zu empfehlen, einen lokalen Handwerker/Trockenbauer zu konsultieren, bevor Sie das Gerät in der Wand installieren.
› **Sie benötigen zwei Personen, um das Gerät in der Wand zu platzieren.**

SCHRITT 1

› Wählen Sie einen Ort, der für Feuchtigkeit nicht anfällig ist und sich mindestens 0,9 m von brennbaren Materialien entfernt befindet, wie z.B. Vorhänge, Möbel, Bettwäsche, etc.

SCHRITT 2

› Stellen Sie die Einheit nach unten auf eine weiche, rutschfeste Oberfläche. Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite des Gerätes, indem Sie die Schrauben entfernen.

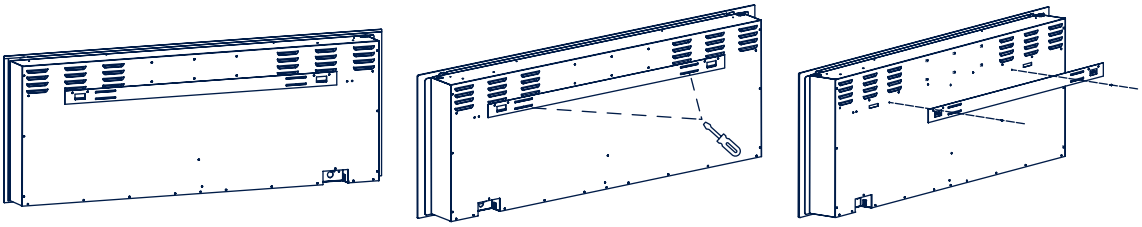

› Darstellung der Wandhalterung für Modelle **1020 (40"), 1280 (50"), 1530 (60"), 1830 (72"), 2140 (84")**

SCHRITT 3

› Markieren Sie den Ort, an dem Sie die Wandhalterung befestigen möchten. Befestigen Sie die Halterung(en) mit den mitgelieferten Schaben an der Wand. Bei der Halterung muss der Haken nach oben zeigen und gerade sein (Wasserwaage verwenden).

HINWEIS

› Es wird dringend empfohlen die Befestigungs-Winkel in die Wand zu schrauben. Die mitgelieferten Wanddübel können dazu verwendet werden, die Halterung ausreichend in der Wand zu sichern.

SCHRITT 4

› Nachdem die Wandhalterung montiert ist, kann das Gerät mit zwei Personen in die vorgesehenen Haken eingehängt werden. Für die Haken an der Wandhalterung sind entsprechende Einlässe am Gerät vorhanden.

SCHRITT 5

› Überprüfen Sie, ob das Gerät sicher/stabil montiert ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung nicht von der Wand löst.

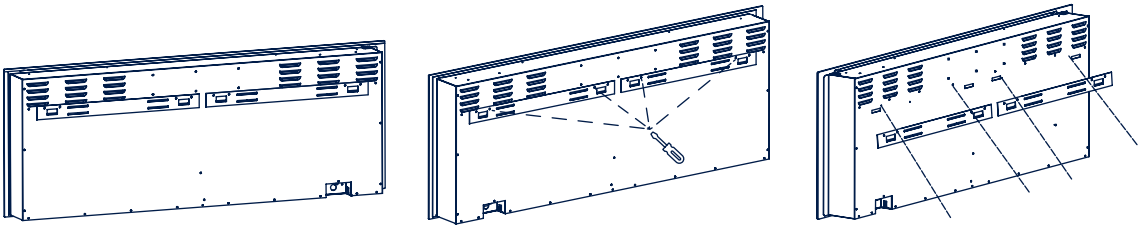

› Darstellung der Wandhalterung für das Modell **2540 (100")**

INSTALLATION & MONTAGE

WANDMONTAGE - BEFESTIGUNGSWINKEL ANBRINGEN

HINWEIS

› **Nur für die Wandmontage geeignet!**

1x Holzschrauben	**1x** Dübel	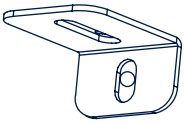 **1x** Befestigungswinkel

SCHRITT 1

› Entfernen Sie die silberne Schraube an der Unterseite des Geräts. Legen Sie die Schraube beiseite. (Abbildung 1)

1

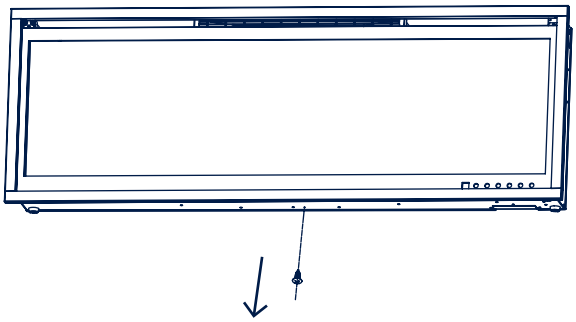

SCHRITT 2

› Befestigen Sie den Befestigungswinkel (mitgeliefert) mit der zuvor entfernten Schraube an der Unterseite des Kamins. (Abbildung 2)

2

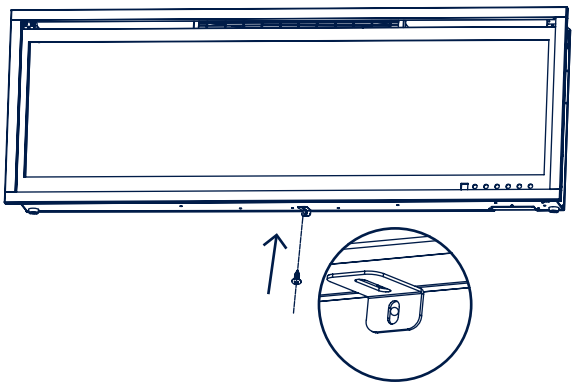

SCHRITT 3

› Setzen Sie den Kunststoffdübel in die Trockenbauwand ein.

› Schrauben Sie die Schraube durch das Loch des Winkels in den Dübel, damit sich der Kamin nicht aus der Wandhalterung lösen kann. (Abbildung 3)

3



DEKOMATERIALIEN

FÜHREN SIE FOLGENDE SCHRITTE MIT IHRER BEVORZUGTEN DEKO DURCH

HINWEIS

› **Die Glasfront muss entfernt und das Gerät an seinem endgültigen Standort montiert werden, bevor die Dekomaterialien angebracht werden.**

DEKOHOLZ

SCHRITT 1.1

› **Dekoholz:** Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolien vom Dekoholz und legen Sie es zurück in den Kamin.

HINWEIS

› **Der mitgelieferte Plastikstreifen darf nicht unter das Dekoholz gelegt werden.**

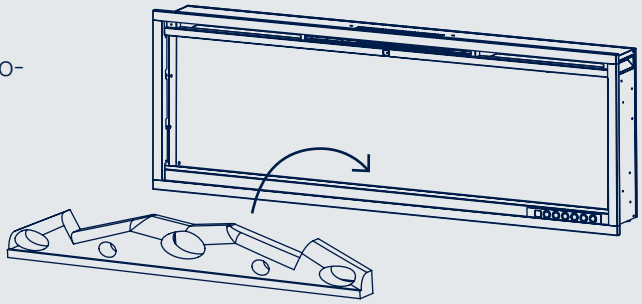

DEKO-KRISTALLE

SCHRITT 1.2

› **Deko-Kristalle:** Entfernen Sie das Dekoholz aus dem Kamin

› Legen Sie den mitgelieferten Plastikstreifen in den Kamin.

› Legen Sie die Deko-Kristalle vorsichtig in den Kamin und verteilen diese gleichmäßig.

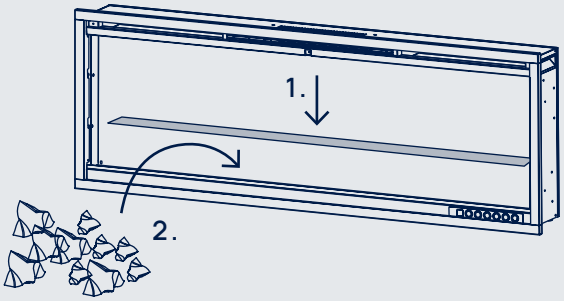

HINWEIS

› **Die folgenden Schritte müssen unabhängig von der Art des Dekorationsmaterials durchgeführt werden.**

SCHRITT 2

› Bringen Sie die Glasfront wieder an.

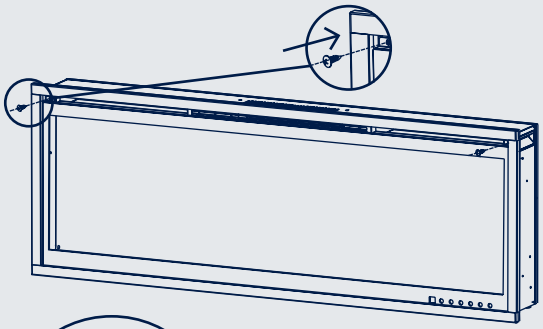

SCHRITT 3

› Setzen Sie die beiden Metallabdeckungen **(D, siehe Seite 4)** über die Schrauben. Vorinstallierte Magnete im Kamin fixieren diese.

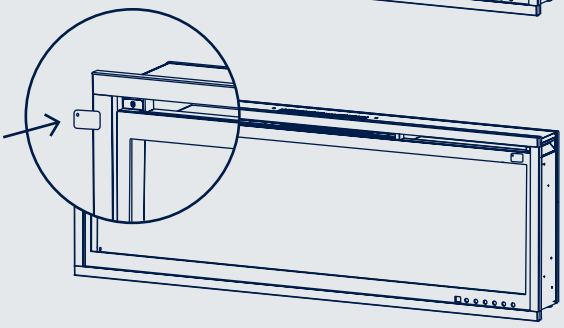

BETRIEB

⚠ ACHTUNG

› **Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitshinweise, BEVOR Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.**

INBETRIEBNAHME

› Stecken Sie das Netzkabel in eine **AC 220 Volt geerdete Steckdose** (siehe **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE** auf Seiten 2 und 3). Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in gutem Zustand ist und dass der Stecker nicht locker ist.

› **NIEMALS** die maximale Stromstärke für den Stromkreis überschreiten. **Schließen Sie keine weiteren Geräte in denselben Stromkreis an.**

HINWEIS

› Wenn das Heizgerät zuerst eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dies ist normal und sollte nicht wieder auftreten, es sei denn, die Heizung wird für einen längeren Zeitraum nicht verwendet.

› Um den Betrieb zu verbessern, richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Kamins. **Drücken Sie die Tasten NICHT zu schnell.** Geben Sie dem Gerät die Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren.

BEDIENUNGSMETHODEN

› Dieser elektrische Kamin kann über das **Touch Panel** am Gerät bedient werden. Es befindet sich an der unteren rechten Ecke der Glasfront. Außerdem befindet sich eine **Fernbedienung** im Lieferumfang.

› Vor dem Betrieb lesen Sie bitte die **WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE** auf den Seiten 2 und 3 und beachten Sie alle Warnungen.

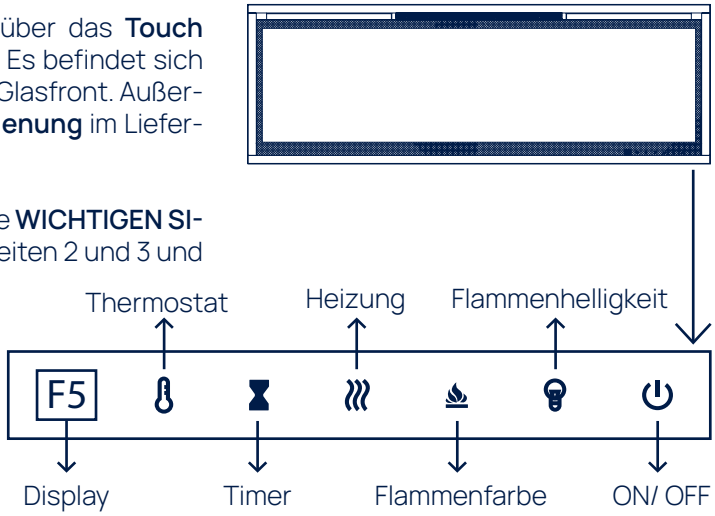

HOTEL-MODE

› Durch diesen Modus werden Ihre individuellen Einstellungen für die folgenden Funktionen nicht nur nach dem Ausschalten am Touchpanel oder der Fernbedienung, sondern auch bei der Trennung vom Stromnetz beibehalten:

› **Farbe und Helligkeit der Flamme**
› **Geschwindigkeit der Flamme**
› **Farbe und Helligkeit des Glutbettes**
› **Lautstärke des Knistergeräuschs**

› Die Einstellungen für Heizung, Temperatur und Timer werden nicht gespeichert und nach dem Ausschalten automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

FERNBEDIENUNG

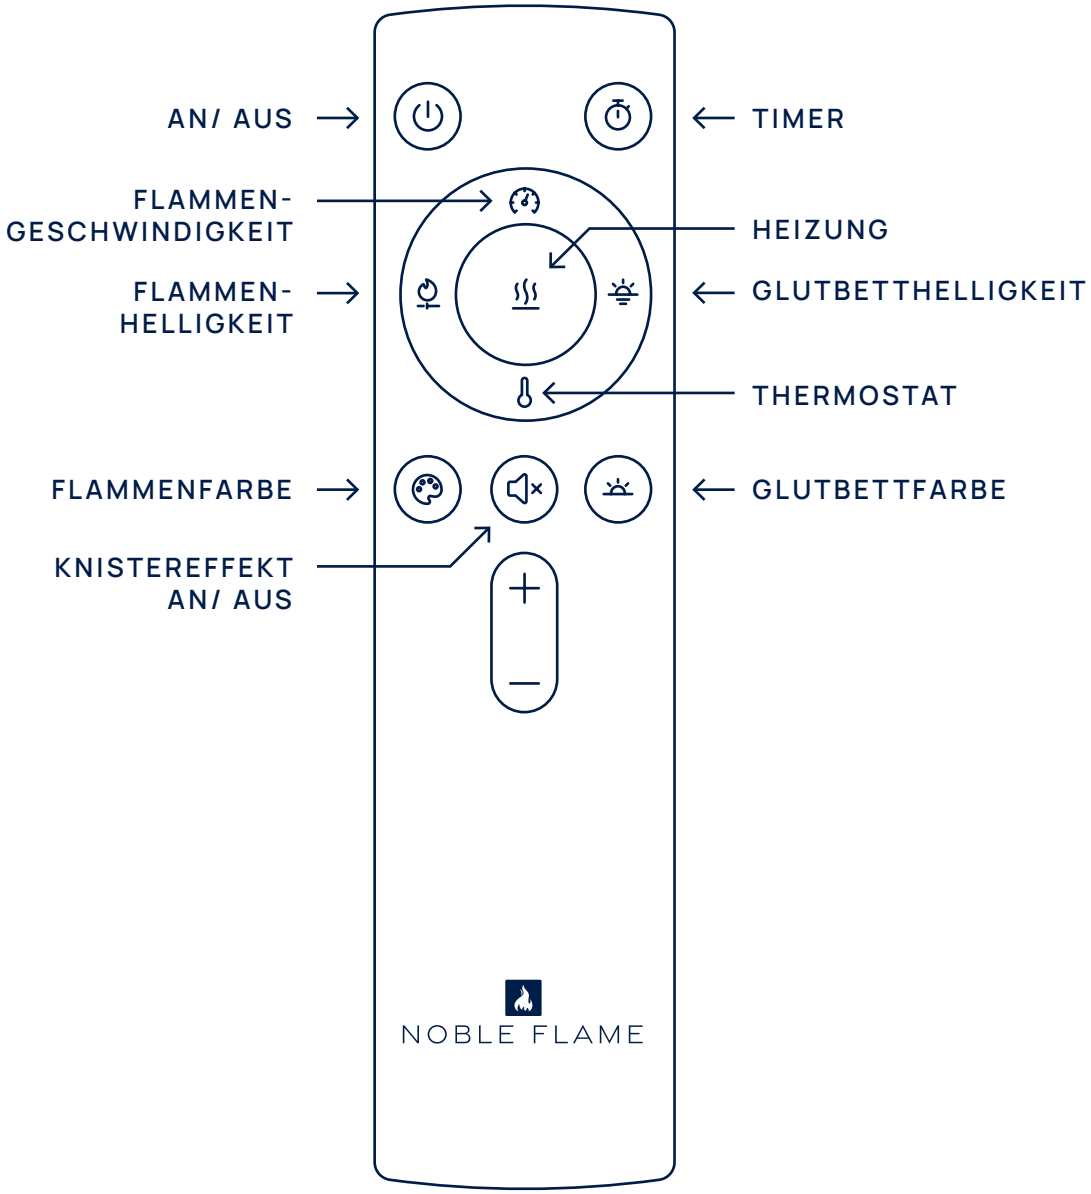

TASTE	FUNKTION	AKTION & INDIKATION
EIN/AUS	**EIN:** Aktiviert Bedienfeldfunktionen und Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt ein. **AUS:** Deaktiviert die Bedienfeld-funktionen und die Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt aus.	1. **Einmal drücken:** Kontrollleuchte leuchtet auf, Kamin geht an, alle Funktionen sind aktiviert. 2. **Erneut drücken:** Flammenef-fekt erlischt, Einheit geht in den Standby-Modus, alle Funktionen schalten aus.
TIMER	**ZEITSCHALTER:** Steuert die Timer-Einstellungen, um den Kamin nach der gewählten Zeit auszuschalten. **Einstellbar von 0,5 – 8 Stunden.**	1. **Einmal drücken:** Display leuch-tet auf. 2. **Erneut drücken** bis die ge-wünschte Zeit erreicht ist. Display zeigt die Zeit an.

FERNBEDIENUNG

TASTE	FUNKTION	AKTION & INDIKATION
FLAMMEN-HELLIGKEIT	**FLAMMENHELLIGKEITSTASTE:** Flammeneffekt dimmen. **HINWEIS:** Flammeneffekt bleibt eingeschaltet bis der Kamin ausgeschaltet ist. Flammeneffekt muss eingeschaltet sein, um die Heizung einzuschalten.	1. **Einmal drücken:** Helligkeit der Flamme ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. Es gibt insgesamt **6 Stufen.**
FLAMMEN-FARBE	**FLAMMENFARBENTASTE:** Ändert die Farbe der Flamme. **HINWEIS:** Der Farbeffekt bleibt eingeschaltet, bis der Kamin ausgeschaltet ist. Flammenfarbeffekt muss eingeschaltet sein, um die Heizung einzuschalten.	1. **Einmal drücken:** Farbe der Flamme ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis gewünschte Farbe erreicht ist. Es gibt insgesamt **6 Farben.**
HEIZUNG	**HEIZUNGSTASTE:** Schaltet die Heizung **EIN** und **AUS.** **HINWEIS:** Die Heizung kann nur eingeschaltet werden, wenn der Flammeneffekt eingeschaltet ist. **HINWEIS SPERRFUNKTION:** Halten Sie die Taste ca. 5 Sek. gedrückt, um Heizfunktion zu sperren. In diesem Zustand ist die Heizung deaktiviert und nicht bedienbar. Zum Entsperren wiederholen Sie den Vorgang. .	1. **Einmal drücken:** Display leuchtet, Lüfter läuft für ca. 10 Sek. mit kalter Luft, 750 Watt Heizung startet anschließend und bläst warme Luft. 2. **Erneut drücken:** Kontrollleuchte leuchtet, Heizung erhöht auf 1500W Leistung und bläst heiße Luft. 3. **Erneut drücken:** Heizung wird ausgeschaltet. Lüfter läuft ca. 10 Sek. mit kalter Luft nach (Abkühlphase).
THERMOS-TAT	**THERMOSTAT-TASTE:** Ändert die Temperatureinstellungen. **HINWEIS:** Die Heizung schaltet sich aus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. **HINWEIS:** Halten Sie die Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen C° und F° zu wechseln.	1. **Einmal drücken:** Die Anzeige des Touchpanels wird aktiv. 2. **Erneut drücken,** bis die gewünschte Temperatureinstellung angezeigt wird. Auf dem Display werden die Einstellungen wie folgt angezeigt:

TEMPERATUR/ DISPLAY												
	C°	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	F°	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88

HINWEIS

› Die Sperrfunktion der Heizung gewährleistet einen sicheren Einsatz in Hotels oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Der Flammeneffekt bleibt weiterhin aktiv und schafft eine angenehme Atmosphäre. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass ein unbefugtes Einschalten der Heizung vermieden wird und keine unerwünschten Mehrkosten entstehen.

FERNBEDIENUNG

TASTE	FUNKTION	AKTION & INDIKATION
GLUTBETT-HELLIGKEIT	**GLUTBETTHELLIGKEITSTASTE:** Dimmt das Licht des Glutbettes und macht es heller. **HINWEIS: L1** = pulsierendes Licht	1. **Einmal drücken:** Die Helligkeit des Glutbettes ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Es gibt 5 Einstellungen (L0-L5).
GLUTBETT-FARBE	**GLUTBETTFARBENTASTE:** Ändert die Farbe des Glutbettes. **HINWEIS:** Der Farbeffekt des Glutbettes bleibt eingeschaltet, bis der Kamin ausgeschaltet wird. **HINWEIS: 11** = automatischer Zyklus **12** = sperrt die aktuelle Farbe	1. **Einmal drücken:** Die Farbe des Glutbettes ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Es gibt insgesamt 12 Farbeinstellungen für das Glutbett.
FLAMMEN-GESCHWIN-DIGKEIT	**FLAMMENGESCHWINDIGKEITS-TASTE:** Ändert die Geschwindigkeit der Flammen. Es gibt 4 Einstellungen: › **01 (langsam)** › **02 (mittel)** › **03 (schnell)** › **04 (am schnellsten)**	1. **Einmal drücken:** Die Flammengeschwindigkeit ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Die Standardeinstellung ist 02 (mittlere Geschwindigkeit).
KNISTER-EFFEKT	**KNISTEREFFEKTTASTE:** Steuert das Knistergeräusch. Es gibt 4 Einstellungen: › **laut** › **mittel** › **leise** › **aus** **HINWEIS:** Die Standardeinstellung ist **mittel**, wenn der Kamin eingeschaltet wird.	1. **Einmal drücken:** Das Knistern geht auf die niedrigere Einstellung über. 2. **Erneut drücken,** bis das Knistergeräusch erlischt.

APP-STEUERUNG

SCHRITT 1 › Laden Sie sich die Noble Home App im App Store oder Play Store herunter, indem Sie folgenden QR-Code scannen.

SCHRITT 2 › Folgen Sie dort den Anweisungen, um Ihr Gerät per App zu steuern.

ZUSÄTZLICHER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

› Mit dem zusätzlichen Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik hören und gleichzeitig das Knistern des Kamins genießen.

HINWEIS

› **Ein Gerät für eine Verbindung. Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen möchten, müssen Sie zunächst die aktuelle Verbindung trennen.**

SCHRITT 1

› Verwenden Sie Ihr Handy oder ein anderes Gerät, um nach dem Bluetooth-Signal des Kamins zu suchen.

SCHRITT 2

› Verbinden Sie Ihr Handy oder ein anderes Gerät mit dem Bluetooth-Lautsprecher.

SCHRITT 3

› Sie hören einen Signalton vom Lautsprecher, nachdem Ihr Gerät erfolgreich verbunden wurde.

SCHRITT 4

› Der Bluetooth-Lautsprecher ist jetzt einsatzbereit.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

› **Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet**. Sollte das Heizgerät eine zu hohe Temperatur erreichen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

ZURÜCKSETZEN

1. Den Ein- / Ausschalter auf dem Bedienpanel auf OFF stellen. 5 Minuten warten.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Überprüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Lüftungsschlitze blockiert oder mit Staub oder Flusen verstopft sind. Sollte eine Verstopfung vorliegen, saugen Sie die Verschmutzung mit einem Staubsauger ab, um die Entlüftungsbereiche zu reinigen.
4. Den POWER-Schalter in die Position OFF stellen, stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie Ihre Steckdose und Verdrahtung von einem Fachmann überprüfen.

INFORMATIONEN ZU BATTERIEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

› Die Fernbedienung benötigt **zwei AAA Batterien** (nicht enthalten).

⚠ ACHTUNG

› **NIEMALS Batterien ins Feuer werfen.**

› Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Explosion führen. Entsorgen Sie Batterien in Ihrem örtlichen Gefahrstoffverarbeitungszentrum.

PFLEGE & WARTUNG

REINIGUNG

⚠ ACHTUNG

- Schalten Sie das Gerät **IMMER** aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Wartungsarbeiten durchführen oder diesen Kamin verlegen. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.
- **NIEMALS** in Wasser eintauchen oder mit Wasser besprühen. Dies könnte zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen führen.

METALL

- Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch (Zitrusöl basierte Flüssigkeit), vorsichtig polieren.
- Verwenden Sie **KEINE** Scheuermittel oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte die Metalloberfläche beschädigen.

Hier geht's zum Reiniger

GLAS

- Verwenden Sie einen hochwertigen Glasreiniger, welchen Sie auf ein Tuch oder Handtuch sprühen. Glasfläche mit einem Papiertuch oder fusselfreien Tuch gründlich trocknen.
- **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

LUFTÖFFNUNGEN

- Verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Staubtuch, um Staub und Schmutz von den Öffnungsbereichen zu entfernen.

KUNSTSTOFF

- Wischen Sie die Teile vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einer milden Lösung aus Spülseife und warmem Wasser ab.
- **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

INSTANDHALTUNG

⚠ ACHTUNG

- **NICHT ÖFFNEN! Gefahr eines Stromschlags!** Keine benutzerfreundlichen Teile im Inneren!
- Gerät **IMMER** ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Sie das Gerät reinigen, eine Wartung durchführen oder das Gerät umstellen möchten. **Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.**

ELEKTRISCHE UND BEWEGLICHE TEILE

- Die Lüftermotoren sind werksseitig geschmiert und benötigen keine weitere Schmierung.
- Elektrische Komponenten sind im Kamin integriert und sind vom Verbraucher nicht zu warten.

LAGERUNG

- Kamin an einem trockenen und sauberen Ort lagern, wenn er nicht genutzt wird.

⚠ ACHTUNG

- **KEIN Eingriff vom Verbraucher in die internen oder elektrischen Teile. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.**