MONTAGEANLEITUNG „TUDOR 1870"

NOBLE FLAME

AC 220-240V, 50HZ, 1.400 - 1.600W CE

LIEFERUMFANG

KOMPONENTEN	MENGE
Tudor Hologramm Kamin	1
Holzimitat-Box	1
Fernbedienung	1
Montagekit (Saugnäpfe, Schraubendreher)	1
Glasscheiben	4

HINWEIS

› Bitte lesen Sie diese Anleitung **sorgfältig** durch und **bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.**

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT	SEITE
Maße Daten	3
Wichtige Sicherheitsinformationen	4-5
Installationsanforderungen, Standortanforderungen	6
Vorbereitung des Geräts	7-8
Installation	9
Installationsmöglichkeiten	10
Einsetzen der Holzimitate	11
Bedienung und Inbetriebnahme des Geräts, Sicherheitssystem (Überhitzungsschutz)	11-14
Reinigung, Fehlerbehebung	15
Garantie	16

Für ein harmonisches
und gleichmäßiges
Dufterlebnis:
Muenkel DOFT

MAßE

(in mm)

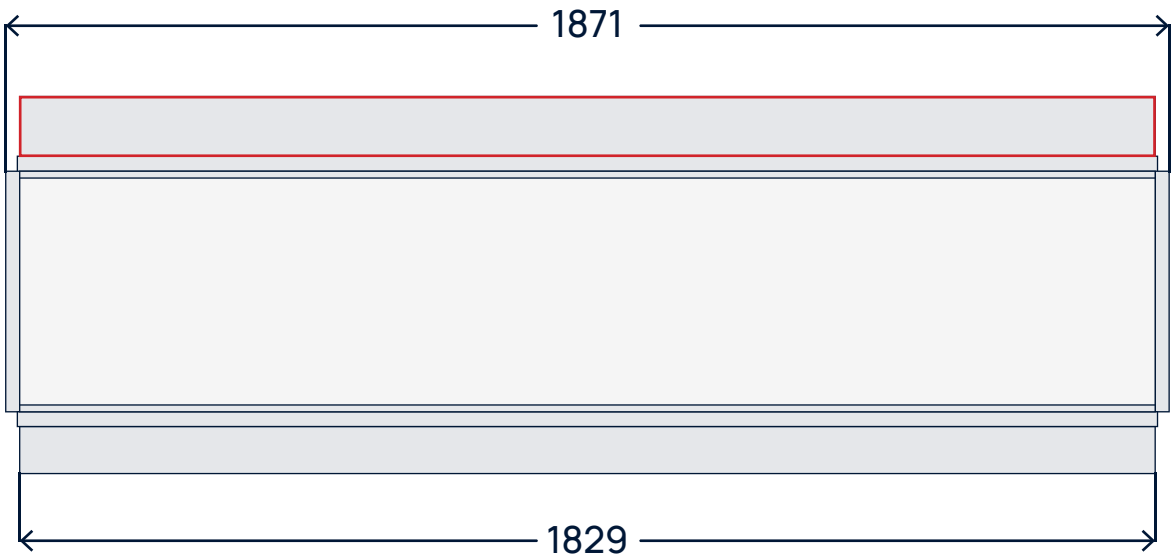

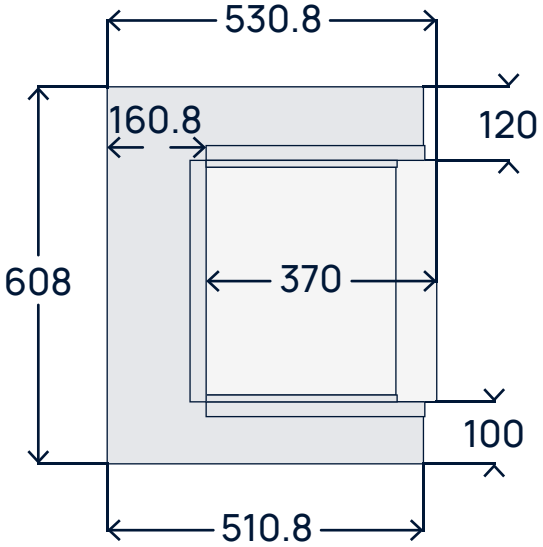

GERÄTEDATEN

- Gewicht: 111,5 KG
- Leistungsaufnahme ohne Heizung: 95 W
- Leistungsaufnahme mit Heizung: 1400-1600 W
- Versorgungsspannung: 220–240 V AC, 50 Hz
- Einsatzbereich: Nur für Innenräume
- Netzstecker: EU-Stecker, 1,8 m Kabellänge
- Beleuchtung: LCD-Bildschirm

ACHTUNG:
SCHWERES GEWICHT

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

VERBRENNUNGS- UND ÜBERHITZUNGSGEFAHR

- Heizung wird während des Betriebs heiß.
- Mind. 1 m Abstand zu brennbaren Materialien (z. B. Möbel, Vorhänge).
- Nicht in Bettnähe aufstellen (Brandgefahr durch herabfallende Decken/Kissen).
- Lüftungsschlitze niemals verdecken oder blockieren.
- Keine weichen Untergründe wie Betten oder Kissen unter das Gerät stellen.
- Keine Fremdkörper in Öffnungen einführen – Gefahr von Kurzschluss und Feuer.

ELEKTRISCHE SPANNUNG

- Nur an geerdete 220V/15A-Steckdose anschließen – möglichst eigener Stromkreis.
- Vermeiden Sie Verlängerungskabel. Falls nötig: mind. 1.875 W / 14 A, unbeschädigt.
- Stecker und Kabel vor Einbau prüfen – bei Beschädigung nicht verwenden.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf es nur durch den Hersteller, einen autorisierten Servicepartner oder eine qualifizierte Elektrofachkraft ersetzt werden.
- Nicht in defekte oder wackelige Steckdosen stecken – Brandgefahr durch Lichtbogen.
- Stecker muss fest in der Steckdose sitzen – heiße Steckdosen sofort überprüfen lassen.
- Gerät nie öffnen oder technisch verändern – Lebensgefahr & Garantieverlust.
- Immer ausschalten, bevor der Stecker gezogen wird.

NICHT MIT WASSER IN KONTAKT BRINGEN

- Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden – nie in Feuchträumen oder im Außenbereich.
- Niemals benutzen, wenn es kürzlich mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist.
- Lüftungsschlitze nur absaugen – nicht feucht wischen oder ausspülen.

VON KINDERN FERNHALTEN

- Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen – insbesondere in der Nähe von Kindern.

NUR VON FACHPERSONAL WARTEN LASSEN

- Bei Schäden an Kabel oder Stecker Gerät nicht verwenden – autorisierten Händler kontaktieren.
- Defekte Steckdosen oder heiße Steckverbinder von Elektriker überprüfen lassen.
- Gerät nie selbst öffnen oder reparieren – Reparatur nur durch Fachpersonal.

WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN

ACHTUNG ⚠

Um das Risiko von Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie beim Gebrauch dieses Geräts unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie den Heizlüfter ausschließlich mit einer Wechselstromversorgung. Achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur von Erwachsenen bedient und gereinigt werden.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem es vollständig und ordnungsgemäß gemäß dieser Installationsanleitung installiert wurde.
- Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Ist das Netzkabel beschädigt, darf es nur vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Um Überhitzung zu vermeiden, darf der Heizlüfter nicht abgedeckt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zeitschaltuhren, Fernbedienungssystemen oder anderen Vorrichtungen, die den Heizlüfter automatisch ein- und ausschalten können. Brandgefahr!
- Um Gefahren durch versehentliches Zurücksetzen der Temperatur-Sicherung zu vermeiden, darf das Gerät nicht über externe Schaltgeräte (z. B. Zeitschaltuhren) betrieben oder an Stromkreise angeschlossen werden, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.
- Halten Sie Vorhänge, Textilien und andere brennbare Materialien vom Heizgerät fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen oder Läufern.
- Decken Sie den Heizlüfter nicht ab und blockieren Sie keine Luftöffnungen. Überhitzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht im Freien.
- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter vor jeder Reinigung ab und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln oder aggressiven Chemikalien.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile. Andernfalls besteht Gefahr für Benutzer oder Gerät.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Luftöffnungen (Einlass oder Auslass). Dies kann zu Stromschlag, Brand oder Beschädigung führen.
- Vermeiden Sie Verlängerungskabel. Falls nötig: mind. 1.875 W / 14 A, unbeschädigt.
- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine waagerechte, stabile Fläche oder nutzen Sie das Untergestell.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien mindestens 1 Meter Abstand vom Luftauslass.

INSTALLATIONS- UND STANDORTANFORDERUNGEN

- Das Gerät ist dafür vorgesehen verkleidet zu werden.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät warme, konvektive Luftströme erzeugt. Diese transportieren Wärme von den Raumflächen in Richtung Gerät und an den angrenzenden Wandflächen nach oben.
- Wird das Gerät in der Nähe bestimmter Wandverkleidungen installiert oder in einer Umgebung betrieben, in der Verunreinigungen in der Luft vorhanden sind (z. B. Tabakrauch), kann dies zu leichten Verfärbungen an der Wandoberfläche führen.
- Soll das Gerät in einer Trockenbauwand oder einer Holzrahmenkonstruktion integriert werden, muss die Tragfähigkeit und Stabilität der Wand überprüft werden. Dabei ist sicherzustellen, dass Dampfsperren oder tragende Strukturelemente nicht beschädigt werden. Vor dem finalen Einbau ist eine Funktionsprüfung empfohlen.
- Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Standort für eine sichere Installation geeignet ist oder welches Befestigungsmaterial zu verwenden ist, lassen Sie sich bitte fachgerecht beraten und verwenden Sie die richtigen Befestigungen. Andernfalls wählen Sie einen anderen, besser geeigneten Standort.

Passendes Untergestell für exakte Ausrichtung Ihres Kamins

Nicht erlaubt:

- Montage an Decke oder Boden
- Verlegen des Netzkabels unter Teppichen
- Anbringen elektrischer Geräte (z. B. Flachbildfernseher) an der Wand unterhalb des Geräts
- Aufstellen an einem Ort, an dem Vorhänge oder andere Stoffe das Gerät verdecken könnten (z. B. unter einer Garderobe)
- Montage hinter einer Tür, wo mechanische Schäden durch Anschlagen entstehen können
- Installation an Orten, wo das Netzkabel zur Stolperfalle werden könnte
- Sich auf das Gerät setzen, darauf stellen oder daran ziehen
- Luftöffnungen blockieren, abdecken oder Gegenstände hineindrücken
- Verwendung des Heizgeräts zum Trocknen von Kleidung
- Betrieb im Außenbereich

EMPFOHLENE HERANGEHENSWEISE

HINWEIS

1. Bereiten Sie das Gerät vor (Abschlussbleche / Zierleisten)
2. Entfernen Sie die Glasscheiben.
3. Installieren Sie das Gerät nach Ihren Wünschen.
4. Bringen Sie die Dekoration an.
5. Setzen Sie die Glasscheiben wieder ein.

HINWEIS

› **Damit ein sicherer Betrieb gewährleistet ist, müssen folgende Mindestabstände zu brennbaren Materialien eingehalten werden (abhängig vom Installationsort):**

Nach oben (Decke): mindestens 300 mm
Zu den Seiten: mindestens 100 mm
Nach vorne: mindestens 1000 mm

VORBEREITUNG DES GERÄTS

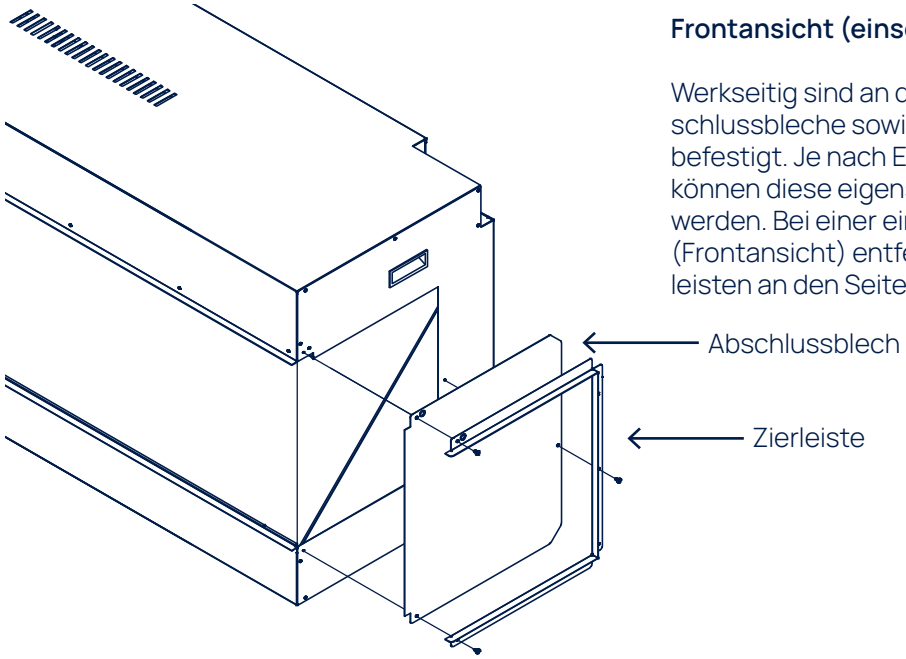

Frontansicht (einseitig)

Werkseitig sind an den Seiten die Abschlussbleche sowie die Zierleisten befestigt. Je nach Einbausituation können diese eigenständig angepasst werden. Bei einer einseitigen Montage (Frontansicht) entfernen Sie die Zierleisten an den Seiten.

Eckmontage (zweiseitig/dreiseitig)

Entfernen Sie die Abdeckplatte an der Seite(n), die offen bleiben soll.
Für die offene Seite(n) werden die Zierleisten benötigt:

HINWEIS

Grundsätzlich gilt:

› Die geschlossene Seite benötigt das Abschlussblech.

› Die offene Seite benötigt die Zierleiste

ENTFERNEN DER FRONTSCHEIBE

ACHTUNG ⚠ › Wir empfehlen dringend, dass **zwei Personen** die Frontscheibe gemeinsam entfernen.

Abbildung A

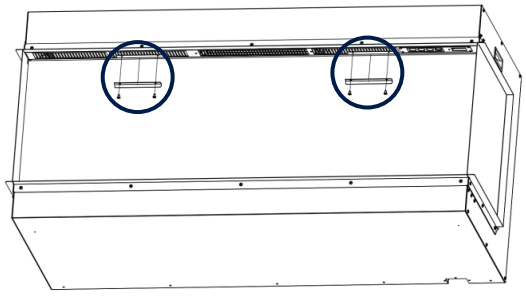

Abbildung B

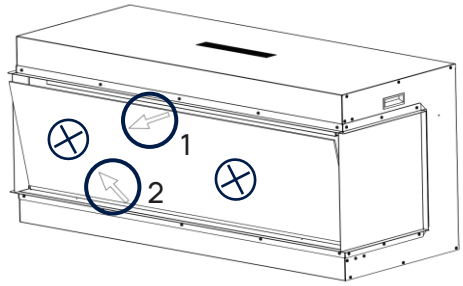

Abbildung C

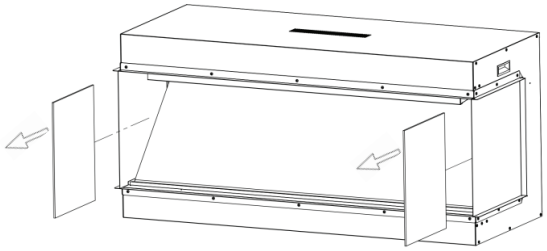

Abbildung D

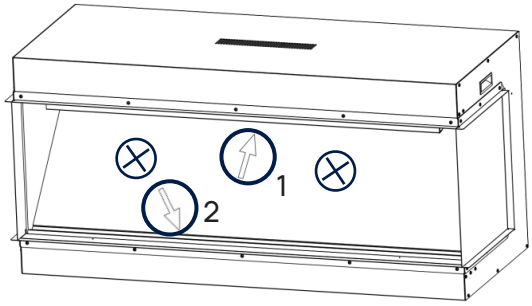

1. Entfernen Sie die Frontscheibe des Geräts, indem Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben der beiden Haltewinkel lösen, die das Glas fixieren (siehe Abbildung A). Achten Sie darauf, dass die Scheibe während des gesamten Vorgangs stets abgestützt ist!

2. Befestigen Sie die Saugnäpfe an der Frontscheibe. Achten Sie auf festen Sitz der Saugnäpfe (siehe Abbildung B).

3. Kippen Sie die Scheibe leicht nach vorne (1) und nehmen Sie sie nach oben aus dem Gerät heraus (2). Legen Sie das Glas auf eine weiche, ebene Unterlage.

4. Ziehen Sie die Seitenscheiben vorsichtig nach vorne heraus (siehe Abbildung C).

5. Befestigen Sie die Saugnäpfe an der angewinkelten Scheibe. Achten Sie auf festen Sitz. Drücken Sie die angewinkelte Glasscheibe leicht nach oben (1) und heben Sie sie dann mit dem Saugnapf vollständig aus der Brennkammer heraus (2) (siehe Abbildung D).

6. Platzieren Sie die Holzimitate auf dem Glutbett (siehe Anleitung auf Seite 11) und dekorieren Sie ggf. mit dem weiteren mitgelieferten Zubehör.

7. Um die Scheibe wieder einzusetzen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

⊗ =Saugnapf

INSTALLATION

ACHTUNG ⚠

› **Schließen Sie das Gerät zu diesem Zeitpunkt nicht an die Stromversorgung an.**

Muenkel.eu GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Handhabung entstehen.

› Nachdem Sie die endgültige Position des Geräts festgelegt haben, berücksichtigen Sie die Stabilität der Wand, damit die elektrische Einheit sicher befestigt werden kann.

Zur Sicherheit des Kunden muss die Installation so erfolgen, dass die gesamte Konstruktion ausreichend stabil ist.

› Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.

› Beachten Sie die Einbau-Hinweise auf Seite 11.

› Schrägflächen oder unebene Flächen dürfen nicht verwendet werden. Montage auf ungeeigneten Untergründen kann Brand, Schäden oder Verletzungen verursachen.

WICHTIGE HINWEISE FÜR MÖGLICHE EINBAU-VARIANTEN

NICHT BRENNBARER ÜBERSTAND

HINWEIS

› Der nicht brennbare Überstand soll mindestens eine Dicke von **12 mm** aufweisen.

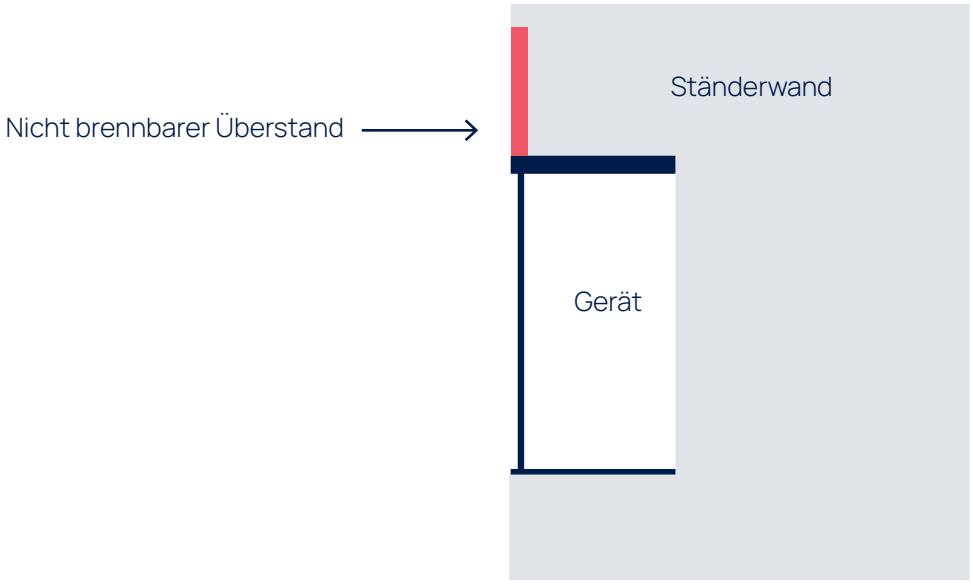

NICHT IN DEN ROT MARKIERTEN BEREICH BOHREN

ACHTUNG

› Bohren Sie niemals durch das Gerät, wenn Sie die Verkleidung anbringen! Das Netzkabel befindet sich auf der Rückseite, rechte Seite des Geräts.

HINWEIS

› Die detaillierten Maße der roten Fläche in der rechten Abbildung sind auf Seite 3 aufgeführt.

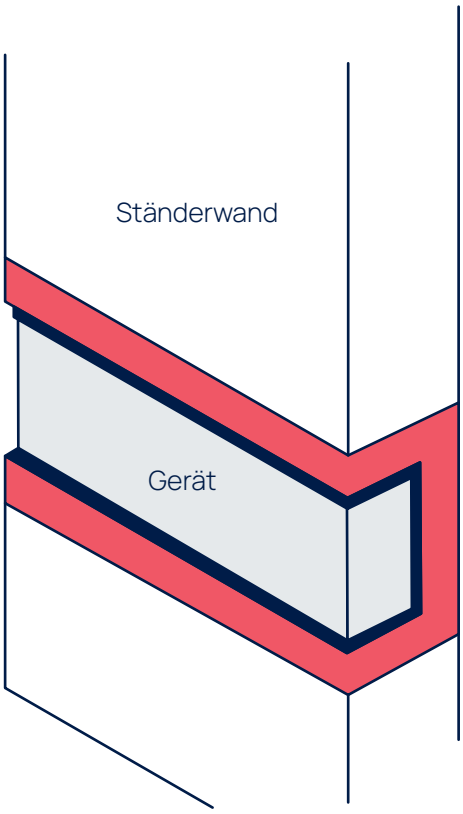

EINSETZEN DER HOLZIMITATE

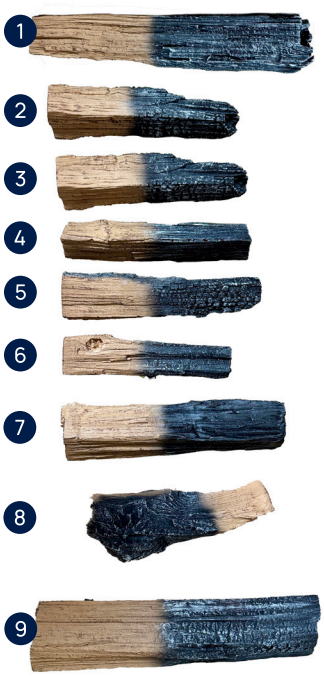

1. Nachdem die Glasscheiben entfernt wurden (Seite 8), vervollständigen Sie das Kohlemilieu durch die mitgelieferten Dekosteine und legen Sie die Holzimitate auf das Glutbett.
   Für einen idealen Flammeneffekt wird empfohlen, die Holzscheite wie in Abbildung A gezeigt anzuordnen.

   Achten Sie beim Platzieren der Hölzer auf die Auflageflächen im Kohlemilieu, die Sie als leichte Vertiefungen wahrnehmen.

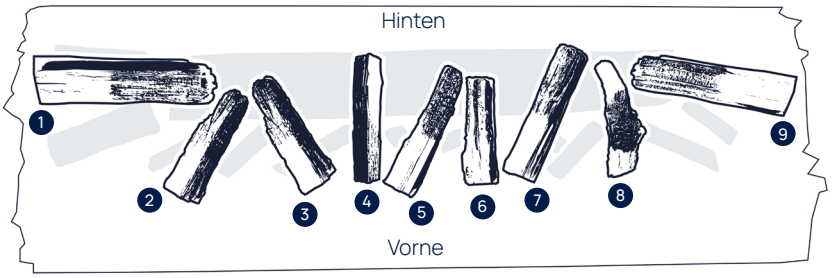

Abbildung A

2. Verbinden Sie die einzelnen Hölzer mit den im Brennraum befindlichen Steckern.

3. Nachdem alle Holzscheite korrekt platziert sind, setzen Sie die Scheiben wieder ein (Seite 8).

BEDIENUNG DES GERÄTS

BEDIENFELD

Das Bedienfeld enthält die grundlegenden Tasten zur Steuerung Ihres Kamins.
Die Bedientasten befinden sich vorne rechts am Gerät.
Die Funktionen der Fernbedienung entsprechen denen des Bedienfeldes.

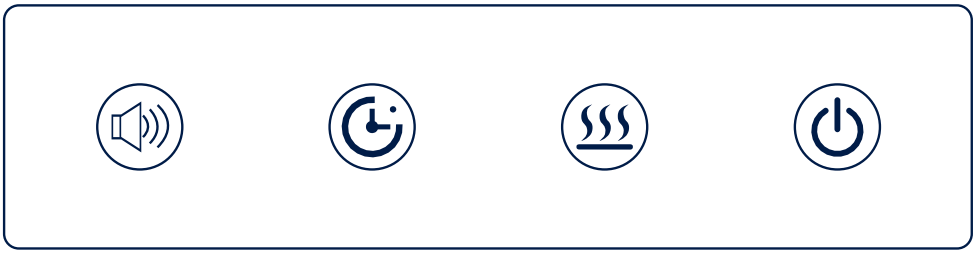



APP-STEUERUNG

SCHRITT 1

› Laden Sie sich die Noble Home App im App Store oder Play Store herunter, indem Sie folgenden QR-Code scannen.

SCHRITT 2

› Folgen Sie dort den Anweisungen, um Ihr Gerät per App zu steuern.

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu ca. 4 Metern.

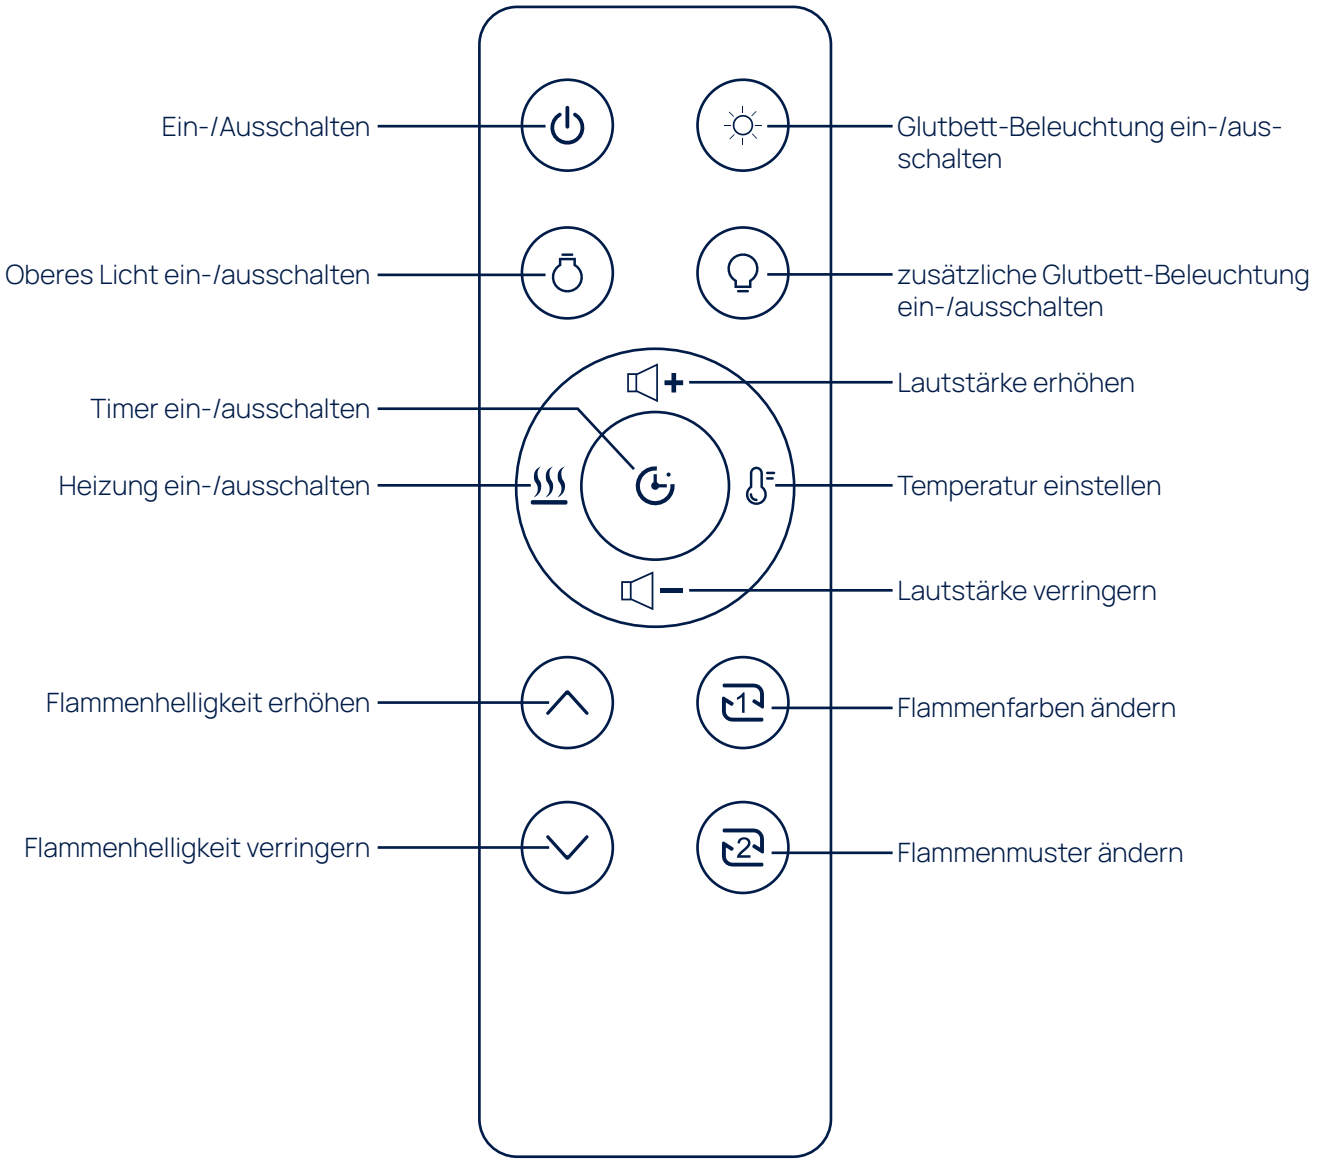

BEDIENFELDER BEDEUTUNG

Power-Taste
Schaltet das Gerät ein oder aus.

Lautstärke +
Sechs verschiedene Lautstärkestufen.

Lautstärke –
Sechs verschiedene Lautstärkestufen.

Heizung
Mit der Heiztaste zwischen den verschiedenen Heizstufen wechseln.

Die gewählte Stufe wird auf der Heizstufenanzeige angezeigt.

Leuchtet nur der untere Balken, läuft das Gerät auf niedriger Stufe (750 W).

Sind beide Balken beleuchtet, läuft das Gerät auf hoher Stufe (1500 W).
Hinweis: Um Überhitzung zu vermeiden, läuft der Lüfter nach dem Ausschalten der Heizung noch 10 Sekunden nach und bläst kühle Luft aus.

Temperatur
Mit der Temperaturtaste die gewünschte Temperatur einstellen:
OFF, -16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C, -26 °C, -28 °C, -30 °C
Hinweis: Wenn die Raumtemperatur höher ist als die am Gerät eingestellte Temperatur, verhindert der Thermostat das Einschalten der Heizung.

Timer
Mit der Timertaste die gewünschte Laufzeit einstellen:
60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 Minuten oder OFF.

Oberlicht / Downlight
Mit der Downlight-Taste die Farbe des oberen Lichtes einstellen:
1 = Orange, 2 = Rot, 3 = Gelb, 4 = Blau, 5 = Grün, 6 = Violett, 7 = Pink,
8 = Farbwechsel, 9 = Farbwechsel rot, 10 = Farbwechsel rot/blau,
11 = Farbwechsel grün, 12 = Farbwechsel blau, 13 = OFF.

Flammenfarben
Mit der Flammenfarben-Taste zwischen 5 Flammenfarben wählen:
1 = Normal, 2 = Rot, 3 = Gelb, 4 = Grün, 5 = Blau.

Flammenmuster
Mit der Flammenmuster-Taste zwischen verschiedenen Mustern wählen.

Helligkeit erhöhen
Mit der Helligkeitstaste die Flammenhelligkeit in 6 Stufen erhöhen.

Helligkeit verringern
Mit der Helligkeitstaste die Flammenhelligkeit in 6 Stufen verringern.

Lichtsteuerung
Stufen 1–4: Regulieren das obere Licht und die Glutbettbeleuchtung.
→ Stufe 1 = hellste Beleuchtung, Stufe 2 = etwas gedimmt,
→ Stufe 3 = stärker gedimmt, Stufe 4 = Atmungslicht.

Stufe 5: Simulation eines Holzfeuers, die einfarbige rot-orangene „Atmungsbeleuchtung" wird deaktiviert.

- Batterien sicher aufbewahren, insbesondere außer Reichweite von Kindern.

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle / Münzbatterie.

ACHTUNG ⚠

- Leere Batterien sofort und fachgerecht entsorgen.
- Batterien niemals in den Körper einbringen (verschlucken).
- Batterien dürfen nicht ins Feuer, in Wasser oder in die Nähe großer Hitzequellen gelangen (Explosionsgefahr).
- Keine Batterien auseinandernehmen, kurzschließen oder gewaltsam öffnen. Batterien nur in vorgesehener Polarität (+/–) einsetzen.
- Unterschiedliche Batterietypen oder alte und neue Batterien nicht mischen.
- Leere Batterien sofort aus dem Gerät entfernen (Auslaufen / Korrosion vermeiden)
- Auslaufende Batterien nicht mit bloßen Händen berühren → Haut-/Augenkontakt vermeiden.

SICHERHEITSSYSTEM (ÜBERHITZUNGSSCHUTZ)

Dieses Gerät verfügt über eine nicht selbst rückstellende Überhitzungssicherung (Thermoschutz), die aktiviert wird, wenn die Luftein- oder -auslässe blockiert sind.

HINWEIS ⓘ

- Wenn die Sicherung auslöst, bleibt die Flammenoptik sichtbar, aber die Heizung wird abgeschaltet.
- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter oder an der Steckdose aus.
- Lassen Sie das Gerät für mindestens 10 Minuten ausgeschaltet, bis es abgekühlt ist, und stellen Sie sicher, dass alle Blockierungen entfernt wurden.
- Schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein und betätigen Sie die Bedienungselemente.
- Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang.

ACHTUNG ⚠

- Wird versucht, das Gerät einzuschalten, bevor sich die Überhitzungssicherung zurückgesetzt hat, wird das Gerät erneut abgeschaltet.
- Sollte der Schutzmechanismus auch danach weiterhin auslösen, prüfen Sie die Sicherung in der Steckdose.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Elektriker oder einen Servicetechniker.

Streifenfreie und glasklare Sauberkeit für Ihren Elektrokamin:
Muenkel KLARSICHT

REINIGUNG

ACHTUNG ⚠

› Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen!

› Für die normale Reinigung verwenden Sie einen weichen Staubwedel.
› Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel.
› Die Glasscheiben sollten vorsichtig mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Es wird keine Wärme abgegeben	Das Gerät besitzt einen Energiespar-Thermostat. Liegt die Raumtemperatur über dem eingestellten Wert, schaltet sich die Heizung nicht ein. → Höhere Temperatur einstellen. Falls die Überhitzungssicherung ausgelöst hat: Gerät ausschalten, 10 Minuten abkühlen lassen und erneut einschalten.
Das Gerät schaltet sich nach einer gewissen Zeit ab	Überprüfen Sie, ob die Temperatur nicht zu niedrig eingestellt ist. Wenn der Raum bereits warm genug ist, stoppt der Thermostat die Heizfunktion. Überprüfen Sie, ob die Luftzufuhr oder -auslässe blockiert sind. Kontrollieren Sie, ob der Fenstersensor aktiviert wurde.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Batterien prüfen oder austauschen. Abstand zum Gerät verringern.

HINWEIS ⓘ

› Falls größere Störungen auftreten, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Kundendienst, um das Problem zu beheben.

GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE – BEDINGUNGEN

Für Geräte, die ausdrücklich mit „2 Jahre Garantie“ gekennzeichnet sind, gilt ab Kaufdatum eine Garantie von zwei Jahren, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Ansprüche müssen innerhalb von 2 Jahren mit dem Original-Kaufbeleg geltend gemacht werden.
- Das Gerät muss gemäß den Herstelleranweisungen installiert und betrieben worden sein.
- Der Kauf muss über einen autorisierten Händler erfolgt sein.
- Kosten für Arbeiten oder Ersatzteile von Dritten werden nur übernommen, wenn diese vorab von uns genehmigt wurden.
- Die Garantiezeit wird durch Reparatur oder Austausch nicht verlängert.

NOTIZEN

© 2025 Muenkel.eu GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Anleitung, einschließlich aller darin enthaltenen Texte, Abbildungen und Daten, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung oder Weitergabe ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt.

ANLEITUNGSVERSION: 2026-07
GÜLTIGKEIT: MODELLE AB CHARGE **C001** (ANGABE AUF DEM TYPENSCHILD).