BEDIENUNGS- & MONTAGE-ANLEITUNG „PANTHER“

DUNKELSTRAHLER: WAND- & DECKENMONTAGE

NOBLE HEAT

CE AC 220-240V, 2.000, 2.600, 3.200 WATT

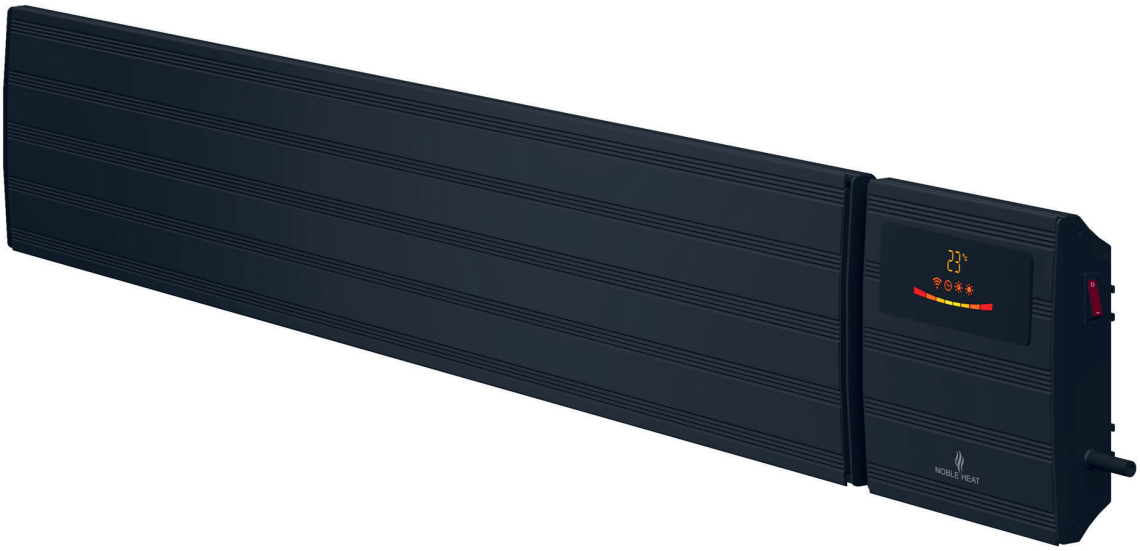

☑ MODELL

- ☐ 2.000 W
- ☐ 2.600 W
- ☐ 3.200 W

⚠ ACHTUNG

- **Lesen und verstehen Sie die gesamte Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitsinformationen, BEVOR Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.**
- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch dem Produkt beiliegt.**
- Bitte bewahren Sie die vollständige Modellnummer (vermerkt auf der Produktkarte) sowie Ihre Rechnung, Garantie- und Serviceinformationen für den Garantiefall auf.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

⚠ ACHTUNG

- **Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Heizgerät verwenden!**

- Verwenden Sie nur die auf dem Typenschild des Heizgeräts angegebene Spannung.
- **Halten Sie alle Gegenstände mindestens 1 Meter von der Vorder-, Seiten- und Rückseite des Geräts entfernt.**
- Stellen Sie das Produkt **NICHT** in der Nähe einer Strahlungswärmequelle auf.
- Verwenden Sie es **NICHT** in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

⚠ ACHTUNG

- **Wenn das Heizgerät in Betrieb ist, berühren Sie die Oberfläche NICHT mit bloßer Haut, um Verbrennungen zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es bewegen.**

- **NICHT** in Flüssigkeit eintauchen oder Flüssigkeit in das Innere des Heizgeräts laufen lassen, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder nachdem eine Fehlfunktion aufgetreten ist, das Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Lassen Sie die elektrischen Einstellungen, Wartungen oder Reparaturen von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen.

⚠ ACHTUNG

- **Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Stecker aus der Steckdose, oder schalten Sie die Sicherung ab.**

- **KEINE** Scheuermittel verwenden. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch (nicht nass), das nur mit Seifenwasser gespült wurde.
- Schließen Sie das Gerät **NICHT** an die Netzspannung an, bevor es vollständig installiert wurde.
- Verwenden Sie das Heizgerät **NICHT** unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Produkt **NICHT** in unmittelbarer Nähe von Badezimmern, Duschen, Schwimmbädern oder ähnlicher Umgebung.
- Die Heizung muss so installiert werden, dass die Bedienelemente nicht von Personen berührt werden können, die gerade baden oder duschen.
- Trennen Sie das Netzkabel **NICHT**, während Sie das Heizgerät betreiben, da dies eine Gefahr darstellen kann.

⚠ ACHTUNG

- **Die Verwendung eines Verlängerungskabels für dieses Produkt wird NICHT empfohlen.**

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

- Lassen Sie das Netzkabel während des Betriebs **NICHT** mit erhitzten Oberflächen in Berührung kommen.
- Verlegen Sie das Netzkabel **NICHT** unter Teppichen oder ähnlichen Bodenbelägen oder unter Möbeln. Verlegen Sie das Stromkabel außerhalb der begehbaren Flächen.
- Verdrehen, knicken oder wickeln Sie das Kabel **NICHT** um die Heizung, da dies zu einem Bruch der Isolierung führen kann.

⚠ ACHTUNG

- **Verstauen Sie das Heizgerät NICHT, solange es noch heiß ist.**

- Installieren Sie dieses Gerät **NICHT** direkt unter einer Wandsteckdose.
- Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** mit einem anderen Programmiergerät, Timer oder einem Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da hierdurch Brandgefahr besteht, wenn das Gerät beispielsweise Kontakt mit anderen Gegenständen hat.

⚠ ACHTUNG

- **Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller NICHT empfohlen und kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen führen.**

- Dieses Gerät darf von **Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen** verwendet werden, wenn sie in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen sowie auf Gefahren hingewiesen wurden. Kinder dürfen **NICHT** mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen **NICHT** von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- **Kinder unter 8 Jahren** sollten sich **NICHT** unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts aufhalten. **Kinder ab 8 Jahren** dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner bestimmungsgemäßen Betriebsposition aufgestellt und installiert wurde. Kinder dürfen das Gerät **NICHT** anschließen, regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

⚠ ACHTUNG

- **Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.**

- Der Heizstrahler muss **mindestens 1,8 m über dem Boden** installiert werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG

- Im Umgang mit dem Gerät empfehlen wir stets das Tragen von Handschuhen. Bei Berührung mit der bloßen Hand kann es zu feinen Fettablagerungen kommen, die sich nach Aufheizen des Gerätes in den Lack einbrennen können. Reinigen Sie das Gerät **vor Inbetriebnahme** mit Hilfe eines fettlösenden, **NICHT** aggresiven Reinigungsmittels. Tragen Sie dieses dünn auf ein weiches Tuch auf und wischen Sie mit leichtem Druck vorsichtig über die Oberfläche.

PRODUKTANWEISUNG

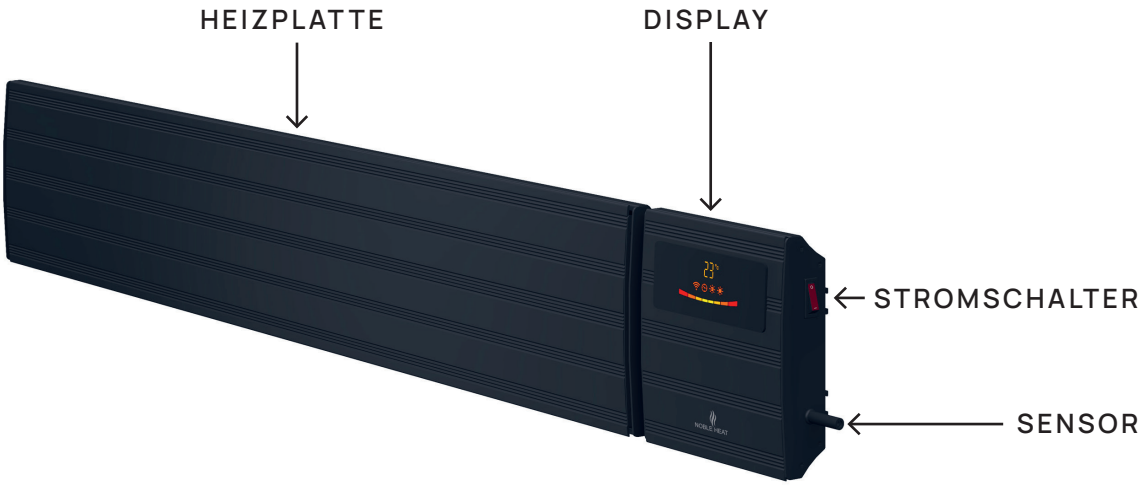

PRODUKTABMESSUNGEN

MODELL	LEISTUNG (W) LOW / HIGH	LÄNGE (MM)	BREITE (MM)	HÖHE (MM)
PANTHER 2000	1.000 / 2.000	1.240	200	50
PANTHER 2600	1.300 / 2.600	1.540	200	50
PANTHER 3200	1.600 / 3.200	1.840	200	50

SCHALTPLAN

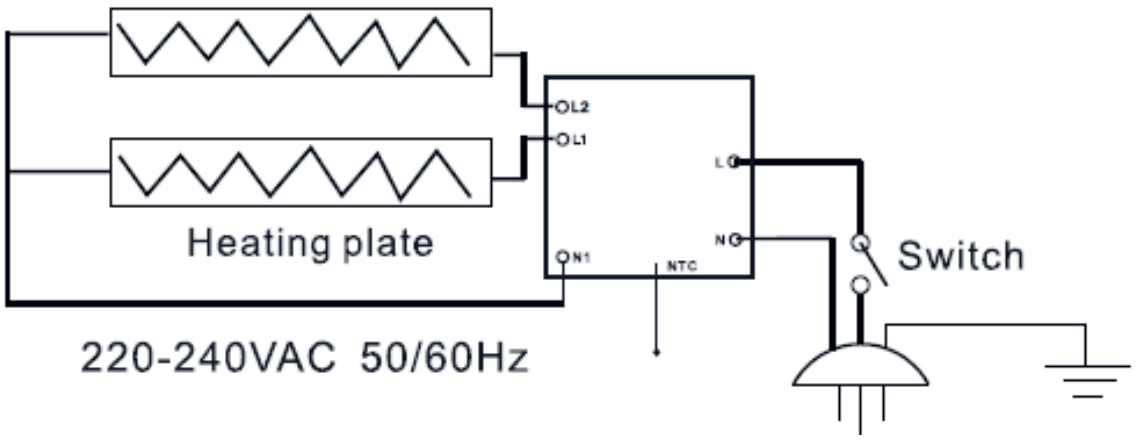

BEDIENUNGSANLEITUNG

⚠ ACHTUNG

› **Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch dieses Handbuch.**

› Im Umgang mit dem Gerät empfehlen wir stets das Tragen von Handschuhen. Bei Berührung mit der bloßen Hand kann es zu feinen Fettablagerungen kommen, die sich nach Aufheizen des Gerätes in den Lack einbrennen können. Reinigen Sie das Gerät **vor Inbetriebnahme** mit Hilfe eines fettlösenden, **NICHT** aggresiven Reinigungsmittels. Tragen Sie dieses dünn auf ein weiches Tuch auf und wischen Sie mit leichtem Druck vorsichtig über die Oberfläche.

› Nehmen Sie den Heizstrahler vorsichtig aus dem Karton. Bitte bewahren Sie den Karton für die Lagerung außerhalb der Saison auf.

› Installieren Sie den Heizstrahler gemäß den Installationsanweisungen.

› Verwenden Sie **NICHT** dieselbe Steckdose mit einem anderen Hochleistungsgerät, um eine Überlastung zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG

› **Dieser Heizstrahler heizt sich im Betrieb auf. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche, um Verbrennungen zu vermeiden.**

SERVICE

› Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Händler oder an einen qualifizierten Fachmann.

AUSTAUSCH DES STROMKABELS

› Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

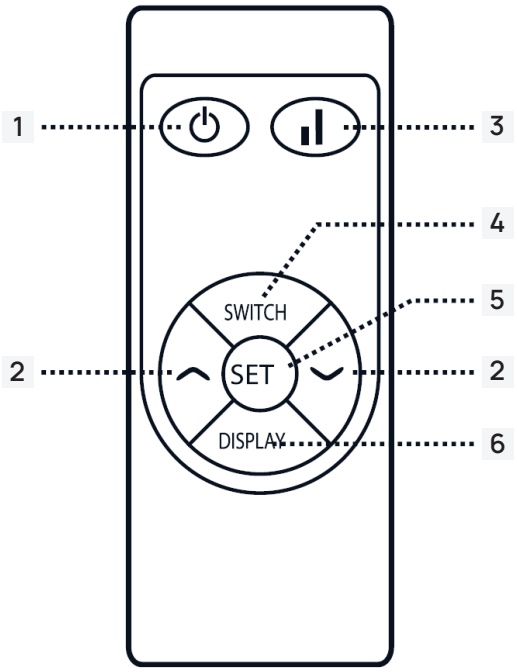

1. Ein-/Aus-Taste
2. Aufwärts-/Abwärtstaste
3. Heizstufe-Taste
4. Switch-Taste
5. Set-Taste
6. Display-Taste

FUNKTION	AKTION & ERGEBNIS
EINSCHALTEN	Schalten Sie den Hauptschalter am Gerät auf “ I ” Die Heizung wird mit Strom versorgt (Standby). Die Betriebsanzeige blinkt, wenn der Heizstrahler an die Stromversorgung angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät mit Hilfe der Fernbedienung mit der Ein-/Aus-Taste **(1)** an oder aus. Auf dem Bildschirm wird die Raumtemperatur angezeigt.
TEMPERATUR-EINSTELLUNG	Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, drücken Sie „SET“ **(5)** und dann die Aufwärts- oder Abwärtstaste **(2)**, um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Stellen Sie das Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein. Das System speichert automatisch die eingestellte Temperatur. Das Display kehrt nach wenigen Sekunden ohne weitere Eingabe zur Anzeige der aktuellen Raumtemperatur zurück.
blinkend	Die Kontrollleuchte blinkt, wenn sich das Gerät aufheizt. Wenn die Raumtemperatur höher als die aktuell eingestellte Temperatur ist (2°C Toleranz), arbeitet das Gerät nicht. Die maximale Temperatur beträgt 45°C, die niedrigste 5°C.
SPERRFUNKTION	Drücken Sie während des Betriebs zuerst auf „SWITCH“ **(4)**, dann auf die Einschalttaste **(1)** und die Heizung ist gesperrt. Alle Tasten sind gesperrt, wenn die „Sperrfunktion“ aktiviert ist. Um alle Tasten wieder zu entsperren, drücken Sie “SWITCH” **(4)** und dann die Einschalttaste **(1)**.
TIMER-EINSTELLUNG	Drücken Sie zweimal “SET” **(5)** und “00” blinkt. Drücken Sie dann die Auf- oder Ab-Taste **(2)**. Nun kann die Heizzeit eingestellt werden. Die minimale Zeiteinstellung beträgt eine Stunde, die maximale 24 Stunden. Mit jedem Drücken der Aufwärts- oder Abwärtstaste **(2)** wird die Zeit um eine Stunde erhöht oder verringert. Nach dem Einstellen der bestimmten Betriebszeit speichert das System die Timereinstellung automatisch für die nächste Verwendung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

FUNKTION	AKTION & ERGEBNIS
DISPLAY AN/AUS	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten des Displays: Drücken Sie auf „DISPLAY“ **(6)**, das Display wird ausgeschaltet, aber die Statusanzeige leuchtet weiterhin. Drücken Sie erneut auf „DISPLAY“ **(6)**, um das Display wieder einzuschalten.
ERKENNUNG EINES GEÖFFNETEN FENSTERS	Wenn die Temperatur innerhalb von 2 Minuten um 3°C oder mehr sinkt, arbeitet die Heizung nicht mehr. Die LED-Anzeigen blinken und es ertönt ein Klickgeräusch.
EINSTELLUNG DER HEIZINTENSITÄT	Mit der High/Low-Funktion kann der Heizstrahler in zwei verschiedenen Intensitäten heizen. Drücken Sie während des Betriebs die Heizstufe-Taste **(3)**, um eine hohe oder niedrige Heizintensität auszuwählen.
GERÄT MIT APP KOPPELN	Wie Sie den Heizstrahler mit der App verbinden, erfahren Sie im Kapitel **„APP STEUERUNG“.**
AUSSCHALTEN	Der Heizstrahler lässt sich über die Fernbedienung oder über die App SmartLife ausschalten. Wenn Sie das Display ausschalten möchten, drücken Sie die Taste „DISPLAY“ **(6)**.

INSTALLATIONSANWEISUNG

› Im Umgang mit dem Gerät empfehlen wir stets das Tragen von Handschuhen. Bei Berührung mit der bloßen Hand kann es zu feinen Fettablagerungen kommen, die sich nach Aufheizen des Gerätes in den Lack einbrennen können. Reinigen Sie das Gerät **vor Inbetriebnahme** mit Hilfe eines fettlösenden, **NICHT** aggresiven Reinigungsmittels. Tragen Sie dieses dünn auf ein weiches Tuch auf und wischen Sie mit leichtem Druck vorsichtig über die Oberfläche.

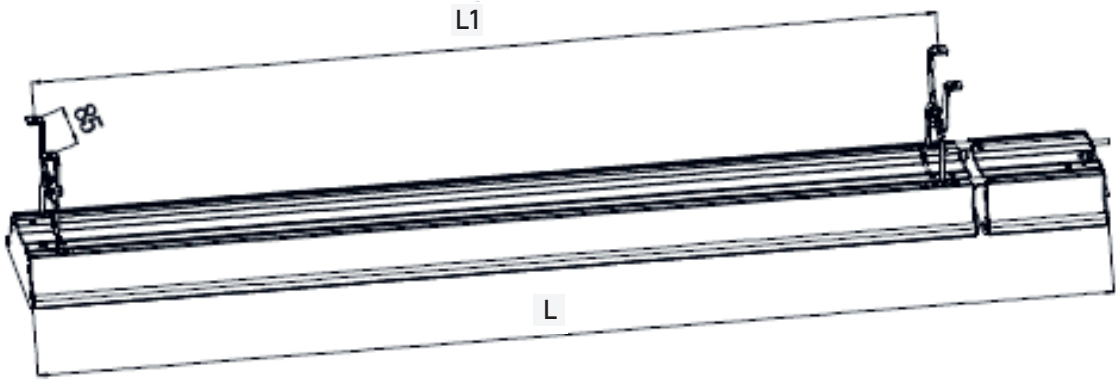

MODELL	L1 (MM)	L (MM)
PANTHER 2000	1.240	1.007
PANTHER 2600	1.540	1.307
PANTHER 3200	1.840	1.607

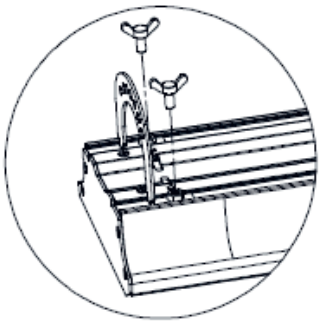
1

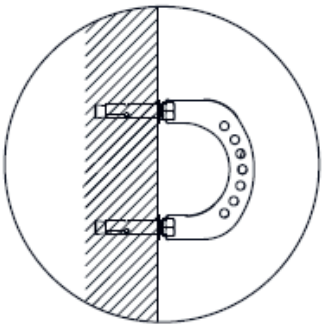
2

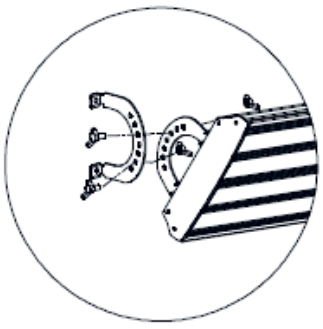
3

SCHRITT 1

› Nehmen Sie die 2 Montagehalterungen **mit Gewinde**, setzen Sie diese in die am Gerät vorhandene Schiene ein und befestigen Sie die Montagehalterungen mit jeweils 2 Flügelschrauben.

SCHRITT 2

› Nehmen Sie die beiden anderen Montagehalterungen und befestigen Sie diese mit geeigneten Montageteilen an der Wand oder Decke.
Bitte beachten Sie eine Montagehöhe von mindestens 1,8 m.

SCHRITT 3

› Verbinden Sie die Montagewinkel von der Wand/Decke mit den Montagewinkeln vom Heizgerät mit je 2 Flügelschrauben und Flügelmuttern.

INSTALLATIONSANWEISUNG

OPTION 1: DECKENINSTALLATION

› Bitte halten Sie zu jeder Seite einen **Mindestabstand von 20 cm** ein.

OPTION 2: WANDINSTALLATION

› **Die Deckenhöhe muss mindestens 210 cm betragen.**

› Der Mindestabstand zur Decke muss mindestens 20 cm und der Abstand zum Boden muss mindestens 180 cm betragen.

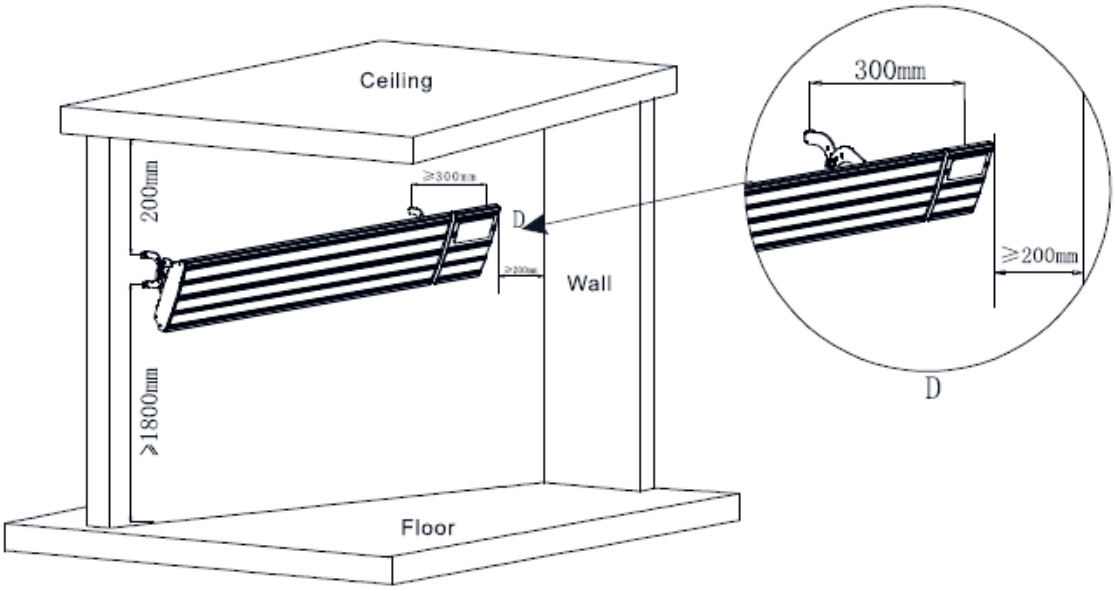

INSTALLATIONSANWEISUNG

OPTION 3: DECKENINSTALLATION MIT SEILSYSTEM

SCHRITT 1

› Nehmen Sie die 2 Montagehalterungen (flach für Deckeninstallation) **mit Gewinde**, setzen Sie diese in die am Gerät vorhandene Schiene ein und befestigen Sie die Montagehalterungen mit jeweils 2 Flügelschrauben.

SCHRITT 2

› Befestigen Sie die Stifte für die Deckenhalterung mit geeignetem Material an der Decke.

› **Den Heizstrahler nur an geraden Decken befestigen.**

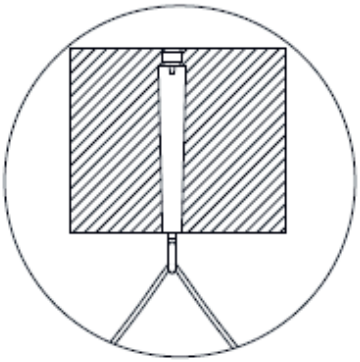

1

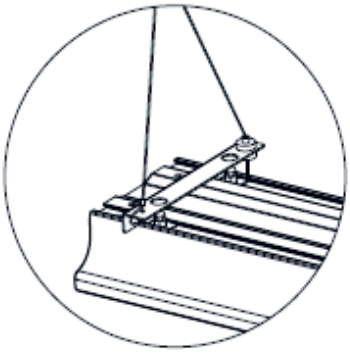

2

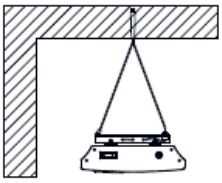

APP STEUERUNG

APP DOWNLOAD

OPTION 1

› Apple und Android Nutzer können mit ihrem Mobiltelefon den **nebenstehenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen.**

OPTION 2

› Die App kann ebenfalls über nachfolgenden Link heruntergeladen werden:
https://smartapp.tuya.com/smartlife

APP EINRICHTEN (STAND 01/2022)

⚠ ACHTUNG

› Sofern die folgenden Schritte zum Zeitpunkt der Durchführung nicht mehr aktuell sein sollten, laden Sie bitte die aktuelle Anleitung von der Webseite des Händlers oder des Herstellers herunter.

› Der Heizstrahler muss sich im WLAN-Empfangsbereich befinden.

› Öffnen Sie die **Smart Life App**

› Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich.

› Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

› Wählen Sie in der linken Spalte “Kleines Haushaltsgerät” aus, und wählen aus der Auflistung “Ölheizgerät (Wi-Fi)“.

› Geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein. Diese werden später an den Heizstrahler übermittelt, damit dieser eine Verbindung zum Internet herstellen kann. Dies ist Voraussetzung für die App-Steuerung.

› Klicken Sie auf „weiter“ (ignorieren Sie die Anweisung zum Zurücksetzen des Geräts).

› Drücken Sie während des Betriebs nacheinander folgende Tasten auf der Fernbedienung (Kapitel **„BEDIENUNGSANLEITUNG“**). Nach jedem Tastendruck muss ein Piepton ertönen und zwischen jedem Tastendruck dürfen nicht mehr als 5 Sekunden vergehen.

› Switch-Taste **(4)** – Heizstufe-Taste **(3)** – Aufwärts-Taste **(2)**

› Die Eingabe war erfolgreich, wenn das WLAN-Symbol schnell blinkt. Das Gerät befindet sich nun im Kopplungsmodus. Bestätigen Sie dies in der App.

› Der Heizstrahler wird innerhalb weniger Minuten mit der App verbunden.

› Beenden Sie den Vorgang durch das Klicken auf „Fertigstellung“.

› Der Heizstrahler sollte nun in der Liste Ihrer Geräte erscheinen.

WARNUNGEN

› Im Umgang mit dem Gerät empfehlen wir stets das Tragen von Handschuhen. Bei Berührung mit der bloßen Hand kann es zu feinen Fettablagerungen kommen, die sich nach Aufheizen des Gerätes in den Lack einbrennen können. Reinigen Sie das Gerät **vor Inbetriebnahme** mit Hilfe eines fettlösenden, **NICHT** aggresiven Reinigungsmittels. Tragen Sie dieses dünn auf ein weiches Tuch auf und wischen Sie mit leichtem Druck vorsichtig über die Oberfläche.

⚠ ACHTUNG

› **Elektrogeräte NICHT als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern separat entsorgen.**

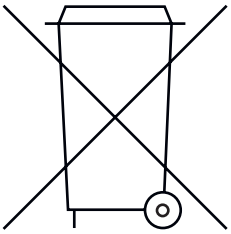

› Informationen zu verfügbaren Sammelsystemen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde. Bei der Entsorgung von Elektrogeräten können gefährliche Stoffe in das Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, wodurch Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden beeinträchtigt werden. Beim Austausch von Altgeräten gegen neue ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.