


# Instructions d'opération et d'installation "PARIS"

Foyer électrique: Montage mural / installation

Modèle:  660     920     1150     1280     1400  
 1530     1660     1830     2540



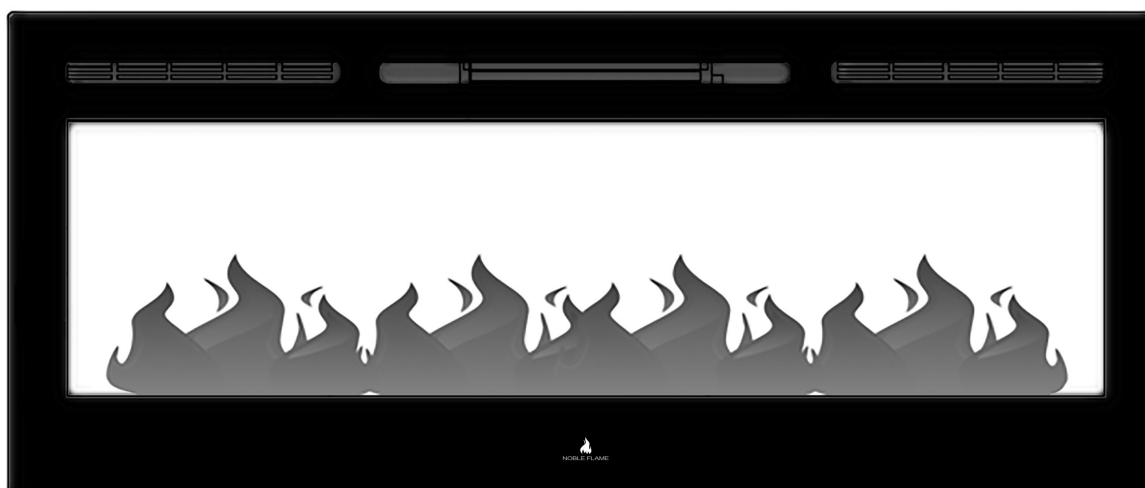

NOBLE FLAME



AC 220-240V, 50Hz, 1.400 - 1.600W

(PARIS 660: 1.150 – 1.350 W)

 <b>AVERTISSEMENT</b>	<b>Lisez et comprenez</b> ce mode d'emploi, y compris <b>toutes les instructions de sécurité</b> avant de <b>connecter ou d'utiliser le produit</b> . Il peut provoquer un <b>incendie</b> , un <b>choc électrique</b> ou des <b>blessures graves</b> .
 <b>ATTENTION</b>	<b>Conservez ce mode d'emploi</b> pour référence ultérieure. Si vous vendez ou donnez ce produit, <b>assurez-vous que ce mode d'emploi accompagne ce produit</b> .

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!



## AVERTISSEMENT

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- **Le chauffage devient chaud pendant le fonctionnement.** Pour éviter les brûlures, évitez tout contact de la peau avec des surfaces chaudes. Si possible, utiliser des gants pour déplacer le foyer. Conserver dans **des matériaux combustibles, tels que meubles, oreillers, draps, papier et rideaux**, à au moins 0,9 m de l'avant, des côtés et du dos.
- Une **précaution extrême** est nécessaire lorsque **l'appareil est utilisé** près des **enfants**. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance** pendant le chauffage.
- Vérifiez **l'intégrité des câbles et des connecteurs** de l'appareil. **S'il est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.** Dans ce cas, contactez un revendeur agréé.
- **Ne posez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou une glissière ou un revêtement de sol similaire ou sous un meuble.** Poser le câble d'alimentation à l'extérieur des zones accessibles.
- **Connectez le foyer électrique aux prises de courant correctement mises à la terre.**
- **Ne transportez pas d'objets étrangers dans les orifices de ventilation ou d'échappement.** Cela peut **endommager le chauffage, provoquant un court-circuit avec un choc électrique et / ou un incendie.**
- **Ne pas fermer ou bloquer les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. NE PAS utiliser sur des surfaces molles, par exemple sur un lit.**
- **Ne pas utiliser ou stocker de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides et matériaux inflammables** à proximité de l'appareil de chauffage.
- **Utilisez ce foyer uniquement comme décrit dans ce manuel.** Toute autre utilisation que celle recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- **TOUJOURS brancher le foyer électrique directement dans une prise de courant.** Lorsque vous utilisez un câble d'extension, vérifiez qu'il est conçu pour au moins 1.600 W.
- Ne placez pas le radiateur à proximité d'un lit car des objets tels que des oreillers ou des couvertures peuvent tomber du lit et être allumés par le radiateur.
- **PAS utiliser dans les pièces humides**, par exemple dans la salle de bain ou autre endroit où l'appareil pourrait entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité.
- **ÉVITEZ LE FEU!** Vérifiez toutes les persiennes régulièrement et assurez-vous qu'elles ne sont pas **poussiéreuses, pelucheuses ou obstruées.** **Débranchez d'abord l'appareil du secteur.** Nettoyez les fentes de ventilation

**exclusivement** avec un aspirateur. **NE PAS rincer ou essuyer avec un chiffon humide.**

- **Ne jamais** utiliser un support mural d'un autre fabricant.
- Ce produit n'est **pas** destiné à **être une source de chaleur primaire**. Il sert seulement la **chaleur supplémentaire**.
- **Utilisez seulement à l'intérieur. Ne jamais utiliser à l'extérieur! Cela peut conduire à un choc électrique ou endommager l'appareil.**
- **N'OUVREZ PAS L'APPAREIL! Danger de choc électrique!**
- **TOUJOURS** éteindre l'appareil de chauffage avant de le débrancher du secteur.
- **TOUJOURS** débrancher l'appareil du secteur avant de nettoyer l'appareil.
- **NE JAMAIS** laisser sans surveillance. Débranchez toujours le foyer du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **TOUJOURS** stockées la cheminée dans des endroits secs. **N'utilisez JAMAIS** l'appareil s'il est entré en **contact** avec des **liquides**.
- **Ne branchez JAMAIS** cette cheminée dans une prise de courant **présentant des fissures, des fils ou des connexions desserrés**. Brancher cet appareil dans une prise de courant défectueuse peut provoquer un arc électrique et une surchauffe dans la prise murale, ainsi qu'un court-circuit. Dans ce cas, il y a un risque que **la prise surchauffe ou prenne feu**.
  - I) **Vérifiez le cordon d'alimentation et la prise secteur avant CHAQUE utilisation!**
  - II) **Assurez-vous que** la fiche est correctement branchée dans la prise. **Des prises de courant défectueuses ou des prises desserrées** peuvent causer une **surchauffe de la prise**.
  - III) **Les appareils de chauffage consomment plus de puissance que les petits appareils**. Une surchauffe peut se produire même si cela ne s'est pas produit lors de l'utilisation d'un autre équipement.
  - IV) Pendant l'utilisation, **vérifiez régulièrement** si la fiche ou le **panneau avant est chaud!**
  - V) Si la prise de courant est **chaude, arrêtez de l'utiliser immédiatement** et consultez un électricien qualifié et / ou remplacez les prises de courant défectueuses.
- **CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS EN TOUTE SÉCURITÉ!**

# PRÉPARATION



**Ce produit comprend un panneau avant en vitre! Toujours traiter le vitre très soigneusement . Des erreurs sur la vitre peuvent causer des blessures ou des dommages sérieux.**


Retirez toutes les pièces et le matériel de la boîte et placez-les sur une surface propre, douce et sèche. Les pièces et les étapes d'assemblage conviennent pour une installation murale ou encastrée. Vérifiez la liste des pièces pour vous assurer qu'il ne manque rien. Éliminer les matériaux d'emballage correctement. Veuillez recycler autant que possible.

Vous aurez besoin des outils suivants (non inclus): tournevis, niveau à bulle, ruban à mesurer, perceuse électrique, foret à bois 1/4 ", marteau.

## Parties et matériel

<p><b>A – cheminée</b></p>		<p><b>B – vis à bois</b></p>		<p><b>C – chevilles</b></p>
		<p>contrôle à distance</p>		
		<p><b>E - support mural</b> (à l'arrière de l'appareil)</p>	<p><b>F - pierres décoratives</b></p>	<p><b>G - cristaux décoratives</b></p>

## Spécifications techniques et dimensions

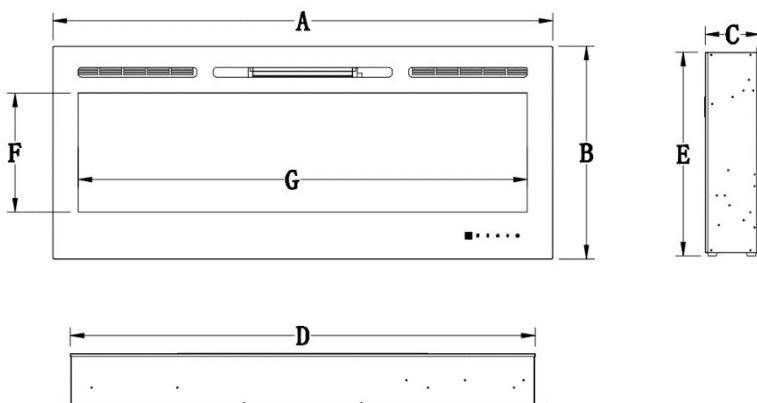

<b>description</b>	cheminée électrique
<b>qualité</b>	3-voies unité de montage, montage mural, mur, avant verre
<b>volt</b>	220V AC
<b>watt</b>	MAX 1500W
<b>Ampère</b>	Circuit mis à la terre de 15 AMP

## DIMENSION DU PRODUIT

Modèle	A Largeur	B Hauteur	C Profondeur	D Largeur du boîtier	E Hauteur du boîtier	F Hauteur de la chambre de combustion	G largeur de la chambre de combustion
<b>660</b>	26" 66cm	16.54" 42cm	4.88" 12.4cm	21.08" 53.5cm	15.60" 39.6cm	8.66" 22cm	18.90" 48cm
<b>920</b>	36" 91.5cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	32.48" 82.5cm	20.51" 52.1cm	12" 36.0cm	30.91" 78.5cm
<b>1150</b>	45" 114.3cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	39.88" 101.3cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	38.31" 97.3cm
<b>1280</b>	50" 128cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	46.85" 119cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	45.28" 115cm
<b>1400</b>	55" 139.7cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	46.85" 119cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	45.28" 115cm
<b>1530</b>	60" 152.4cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	46.85" 119cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	45.28" 115cm
<b>1660</b>	65" 165.1cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	61.5" 156.1cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	59.8" 152.1cm
<b>1830</b>	72" 182.8cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	68.39" 173.72m	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	66.82" 169.72cm
<b>2540</b>	100" 254cm	21.46" 54.4cm	5.51" 14cm	96.39" 244.83cm	20.51" 52.1cm	12" 30.5cm	94.8" 240.84cm

# Installation et assemblage

Votre appareil est un mur et un périphérique intégré. Choisissez un endroit approprié. Celui-ci n'est pas autorisé être sensible à l'humidité et ne sont pas près de meubles et les zones à fort circulation (par exemple les escaliers).

**REMARQUE: Respectez tous les codes électriques nationaux et locaux.**


## DISTANCES MINIMALES DUES AUX BRÛLURES

Les dimensions sont basées sur le front de vitre		
dessous	0 cm	Top 300 mm au manteau
côtés (Side)	0 cm	Top 300 mm au plafond
arrière (Mur)	0 cm	



## DISTANCES MINIMALES DU MANTEAU DE CHEMINÉE

### AVERTISSEMENT

UTILISATION DES COULEURS ET PEINTURES POUR LES FINITION DE SURFACE  
ASSURER QU'ILS SONT RESISTANT A LA CHALEUR POUR EVITER LA COULEUR  
FAUSSEE.

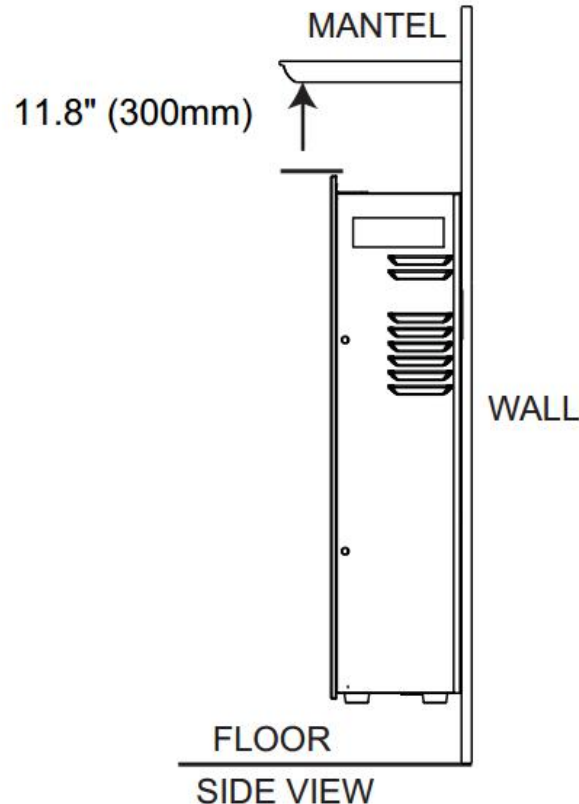


# INSTALLATION DE MONTAGE DANS LE MUR

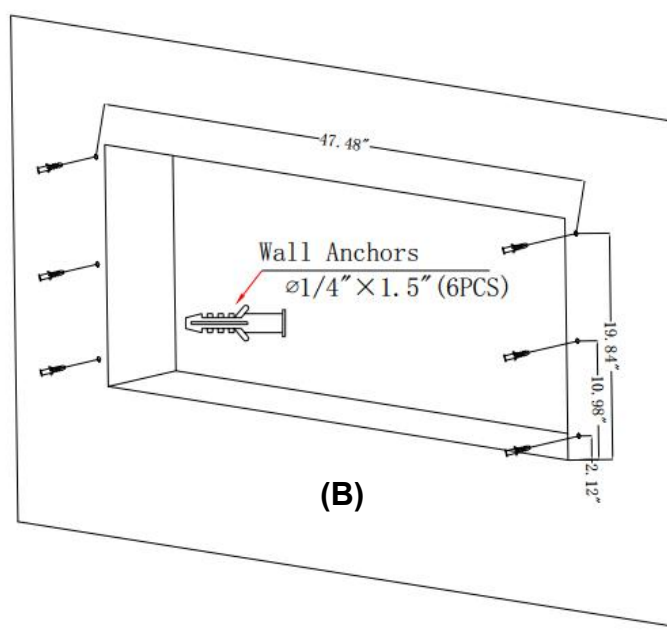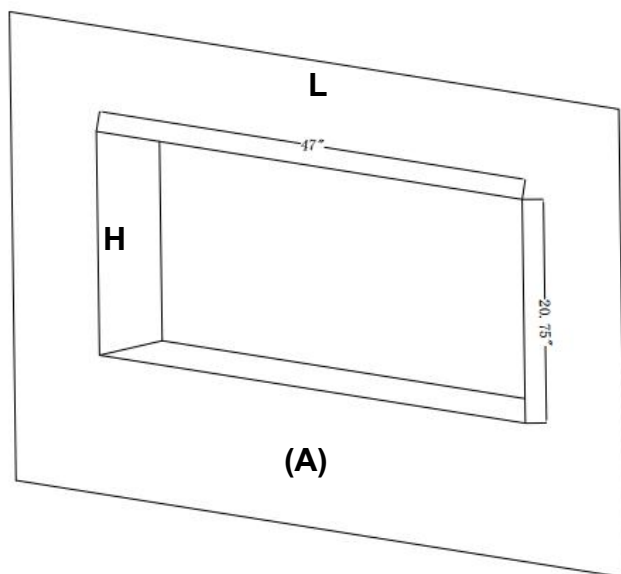


**Étape A:** encadre/ approfondissement dans les cloisons sèches (dimensions de ouverture du mur: voir le tableau ci-dessous). **Illustration (A)**

Ouverture du mur: dimensions		
Modèle	Largeur (L)	Hauteur (H)
660	21.5" (54,61CM)	16" (40,64CM)
920	33" (83.82CM)	20.75" (52.71CM)
1150	40" (101.6CM)	20.75" (52.71CM)
1280	47" (119.38CM)	20.75" (52.71CM)
1400	47" (119.38CM)	20.75" (52.71CM)
1530	47" (119.38CM)	20.75" (52.71CM)
1660	62" (157.48CM)	20.75" (52.71CM)
1830	69" (175.26CM)	20.75" (52.71CM)
2540	97" (246.38CM)	20.75" (52.71CM)

**Étape B:** Fixez les trois ancrages muraux (chevilles) de chaque côté de la cheminée en fonction des dimensions. **Illustration (B)**

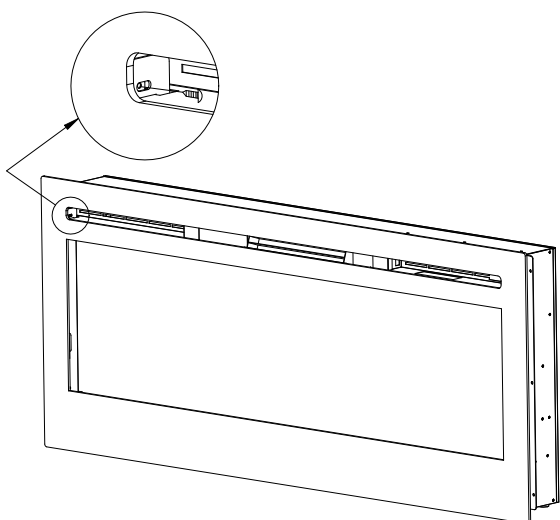


(C)

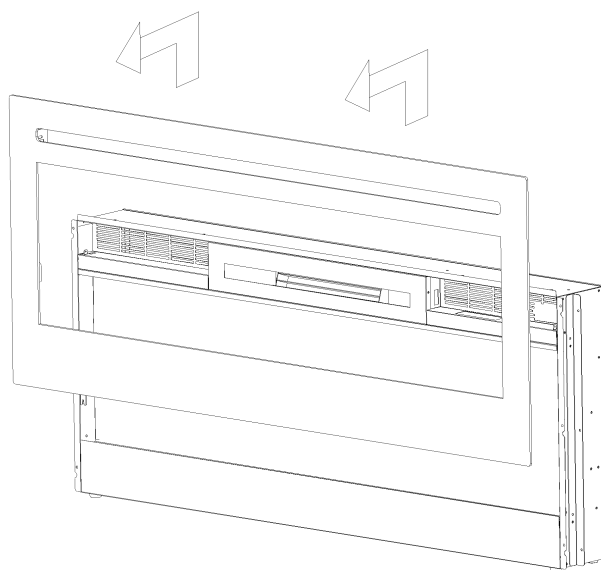


(D)

**Étape C:** Retirez les deux vis sur les côtés du panneau de verre. **Illustration (C)**

**Étape D:** Retirez délicatement le panneau de verre avec deux personnes et placez-le dans un endroit propre et doux. **Illustration (D)**

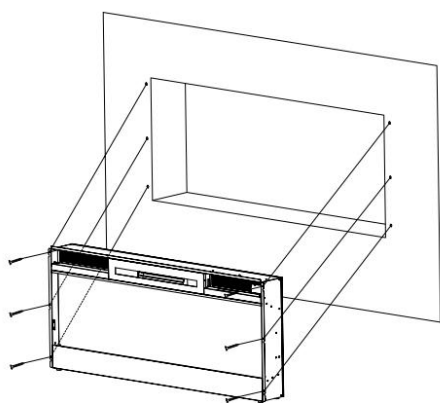

(E)

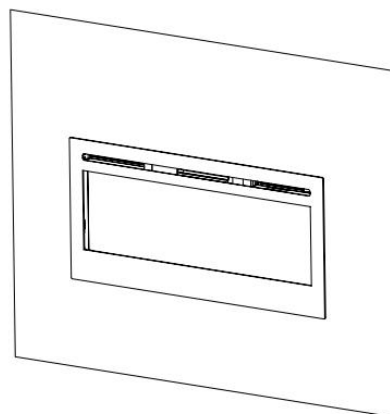

(F)

**Étape E:** Insérez l'insert électrique dans le mur avec deux personnes.

**Complètement encastré dans le mur:**

- Utilisez les 6 vis (fournies) pour fixer solidement l'appareil au mur. **Illustration (E)**
- Installez l'appareil et installez la vitre frontale sur l'unité électrique.

**Étape F:** Foyer électrique entièrement assemblé. **Illustration (F)**



# INSTALLATION DE MONTAGE MURAL

En raison des nombreux matériaux différents utilisés sur les différents murs, il est fortement recommandé de consulter un artisan local / fabricant de cloison sèche avant d'installer l'unité dans le mur.


**A.** Choisissez un endroit qui ne soit pas sensible à l'humidité et à au moins 91,5 cm des matériaux non combustibles, tels que Rideaux, meubles, literie, etc.

**B.** Vous avez besoin de deux personnes pour placer l'appareil dans le mur.

**C.** Placez l'appareil sur une surface douce et antidérapante. Retirez le support à l'arrière de l'unité en retirant les vis. (voir l'illustration 1 – FIG.1).


**D.** Marquez l'endroit où vous voulez fixer le support mural. Fixez le (s) support (s) au mur avec les cafards inclus. Pour le détenteur, le crochet doit pointer vers le haut et être droit (utiliser le panier à eau).

**REMARQUE:** Il est fortement recommandé de visser le support de montage (**E**) dans le mur. Les prises murales fournies peuvent être utilisées pour fixer le support suffisamment dans le mur.

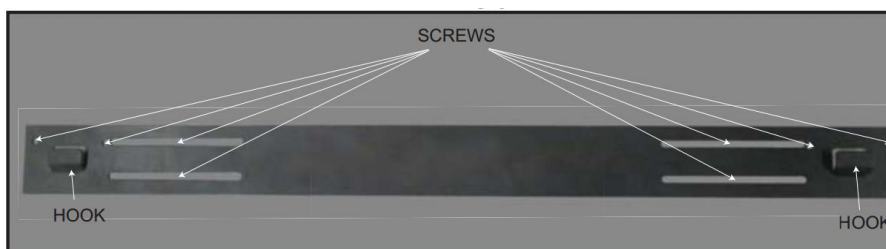


**E.** Une fois le support mural monté, l'appareil peut être utilisé avec deux personnes crochet sont fournis accroché. Pour les crochets sur le support mural, des entrées correspondantes sont présentes sur l'appareil.

**F.** Vérifiez si l'appareil est sûr / stable. Assurez-vous que le support ne se détache pas du mur.

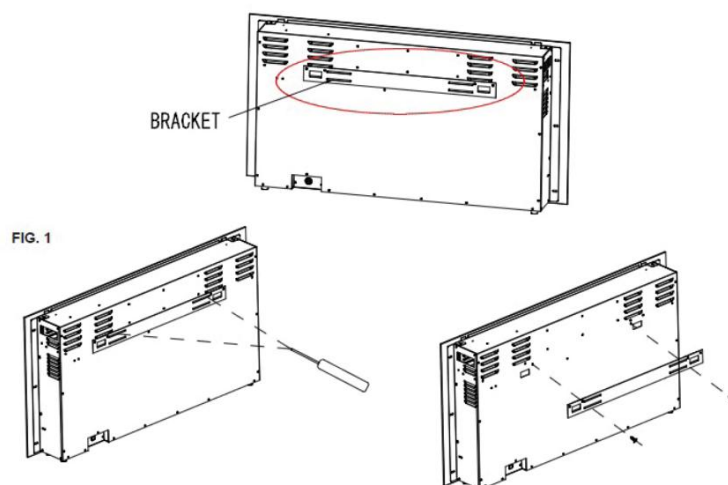

Modèles 660, 920, 1150, 1280, 1400, 1530 / Illustration du support mural

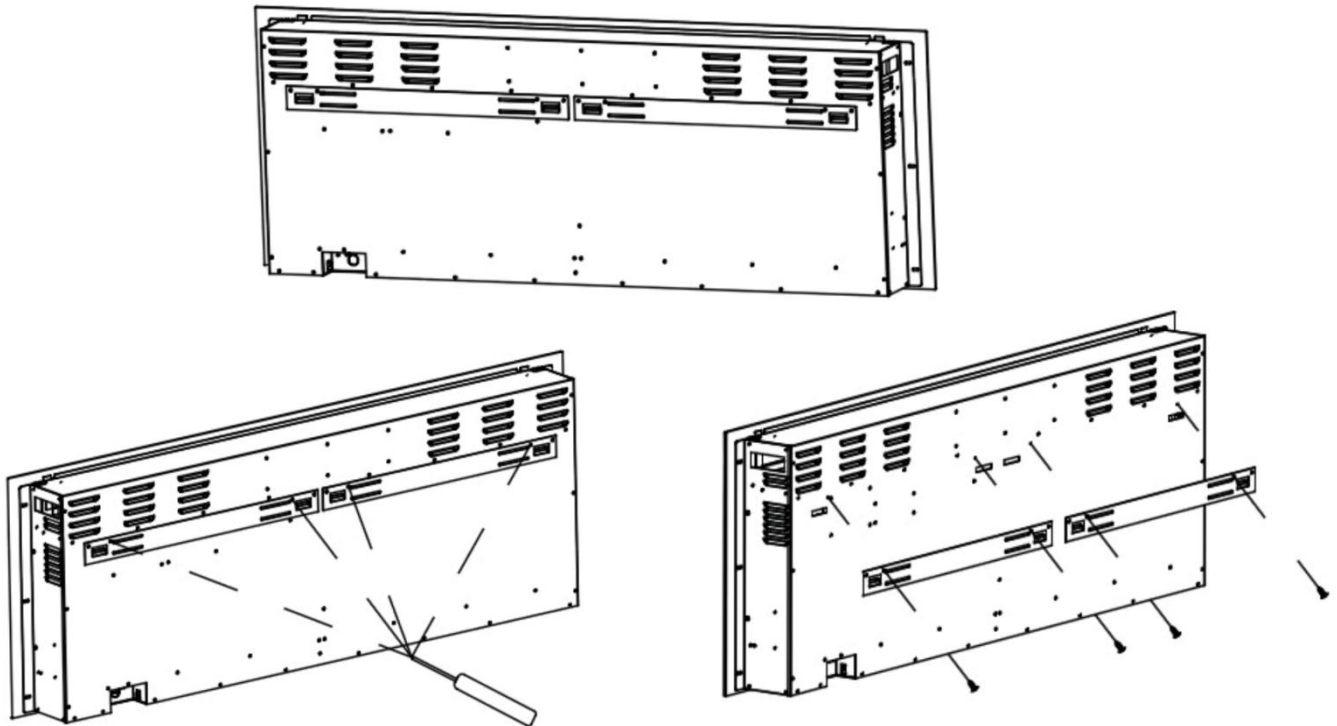

Modèles 1660, 1830, 2540 / Illustration du support mural

## Installation déco bois / cristaux / pierres de braise

(dépendant d'équipement)

- A.** La façade en vitre doit être retirée et l'unité doit être installée à son emplacement final.
- B.** Déco bois: Prenez la trousse de l'emballage et placez-la à l'endroit prévu dans la cheminée. **Illustration 1**
- C.** Cristaux (pierres acryliques transparentes) ou pierres de braise: Nettoyer avec un savon doux avant utilisation et vidange, rincer abondamment et laisser sécher avant de charger.
- D.** Mettez le bol en plastique **(I)** dans la cheminée. Puis, posez soigneusement les cristaux ou cailloux dans la coque inférieure sur le devant de l'appareil. Faites attention à l'occupation uniformément. **Illustration 2 et Illustration 3**

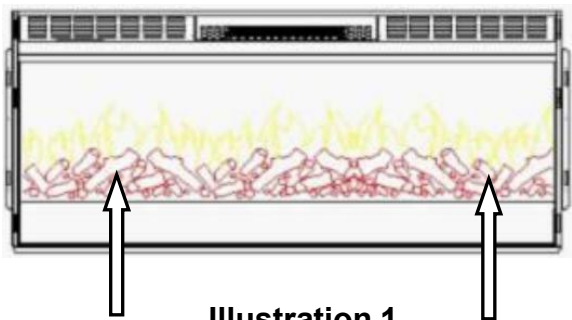


Illustration 1

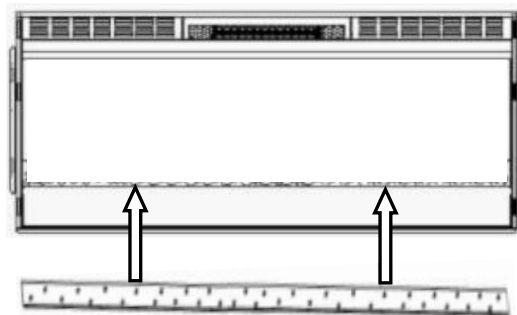


Illustration 2



Illustration 3 (cristaux)

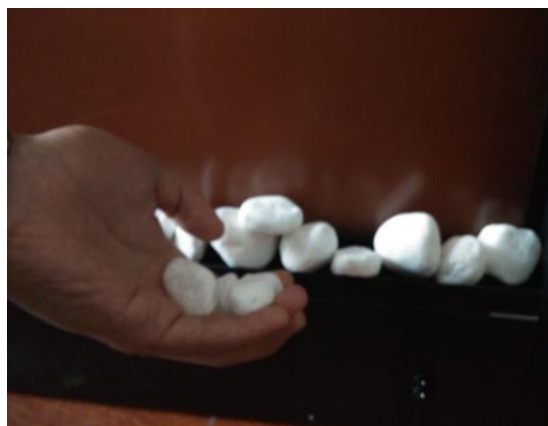


Illustration 3 (cailloux)

## Fonctionnement



Lisez et comprenez ce mode d'emploi, y compris **toutes les instructions de sécurité** avant de connecter ou d'utiliser le produit. Il peut provoquer un **incendie**, un **choc électrique** ou des **blessures graves**.

### La mise en service


Branchez le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre de 220-240 volts 15 ampères (consultez la section **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** aux pages 2 et 3). **Assurez-vous que** la prise de courant est en bon état et que la **prise n'est pas desserrée**. **NE JAMAIS dépasser** le courant maximum pour le circuit. **Ne connectez aucun autre périphérique au même circuit**.




### L'exploitation



Ce foyer électrique peut être commandé via le **panneau de commande** de l'appareil. Il est situé sur le côté supérieur droit du panneau de vitre au-dessus de la chambre de combustion. Il y a aussi une **télécommande** incluse. Le fonctionnement et les fonctions des deux méthodes sont les mêmes. **Avant de l'utiliser**, veuillez lire les

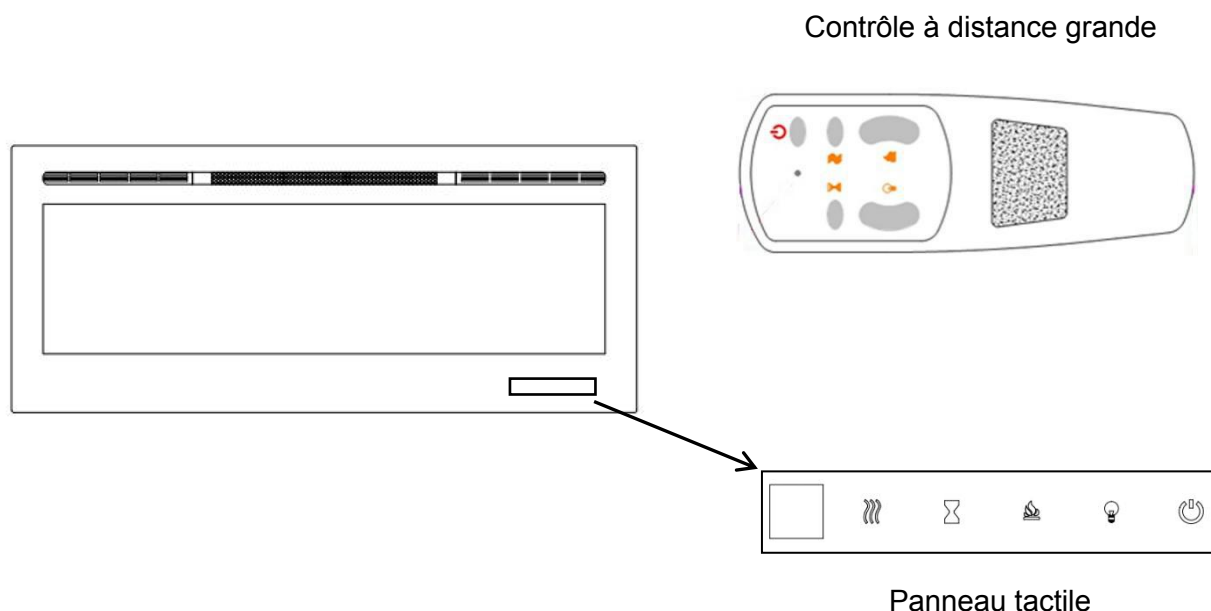INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES aux pages 2 et 3 et tenir compte de tous les avertissements.

## Panneau de commande / Panneau tactile / Contrôle à distance - Fonctions



INTERRUPTEUR	FONCTION	ACTION
 <b>PUISSANCE</b>	<p><b>ON:</b> Active les fonctions du panneau de contrôle et le contrôle à distance. Active l'effet de flamme.</p> <p><b>OFF:</b> Désactive les fonctions du panneau de commande et le contrôle à distance. Éteignez l'effet de flamme.</p>	<p><b>1. Appuyez une fois:</b> L'indicateur s'allume, l'alimentation s'allume, toutes les fonctions sont activées.</p> <p><b>2. Appuyez à nouveau:</b> effet de flamme s'éteint, l'appareil passe en mode veille, toutes les fonctions sont désactivées.</p>
 <b>MINUTERIE</b>	<p><b>Minuterie:</b> Contrôle les réglages de la minuterie pour éteindre la cheminée après l'heure sélectionné.</p> <p>Réglable de 0,5 à 7,5 heures.</p>	<p><b>1. Appuyez une fois:</b> L'indicateur s'allume. La minuterie est réglée sur 0,5 heures.</p> <p><b>2. Appuyez à nouveau jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit atteinte.</b> L'affichage indique l'heure.</p>
 <b>FLAMME</b>	<p><b>Bouton FLAMME:</b> Gradation de l'effet de flamme.</p> <p><b>CONSEIL:</b> L'effet de flamme reste activé jusqu'à ce que l'interrupteur d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme doit être</p>	<p><b>1. Appuyez une fois:</b> La luminosité de la flamme change.</p> <p><b>2. Appuyez à nouveau jusqu'à ce que la luminosité désirée soit atteinte.</b></p>

	activé pour allumer le chauffage.	
 <b>COULEUR</b>	<p><b>Bouton COULEUR:</b> Change la couleur de la flamme.</p> <p><b>CONSEIL:</b> L'effet de couleur reste activé jusqu'à ce que l'interrupteur d'alimentation soit éteint. L'effet de flamme doit être activé pour allumer le chauffage.</p> <p><b>CONSEIL:</b> L'appareil enregistre le dernier paramètre de la couleur.</p>	<p><b>1. Appuyez une fois:</b> Changements de couleur de la flamme.</p> <p><b>2. Appuyez à nouveau jusqu'à ce que la couleur désirée soit atteinte.</b></p>
 <b>CHAUFFAGE</b>	<p><b>Bouton pour le chauffage:</b> Allume et éteint le chauffage.</p> <p><b>CONSEIL:</b> Le chauffage ne peut être activé que lorsque l'effet de flamme est activé.</p> <p><b>CONSEIL:</b> Après la coupure du chauffage, le ventilateur fonctionne avec de l'air froid pendant environ 8 à 10 secondes pour éviter toute surchauffe.</p>	<p><b>1. Appuyez une fois:</b> Le voyant de contrôle s'allume, le ventilateur tourne pendant environ 10 secondes avec de l'air froid, un chauffage de 750 watts démarre et souffle de l'air chaud.</p> <p><b>2. Appuyez à nouveau:</b> L'indicateur s'allume, la chauffage augmente jusqu'à 1500W et souffle de l'air chaud.</p> <p><b>3. Appuyez à nouveau:</b> Le chauffage est désactivé. Le ventilateur tourne pendant environ 10 secondes avec de l'air froid (phase de refroidissement).</p>

<b>CONSEIL</b>	Si le chauffage est allumé en premier, il peut y avoir une légère odeur. Ceci est normal et ne devrait pas se produire à moins que l'appareil de chauffage ne soit pas utilisé pendant une longue période de temps.
----------------	---

<b>CONSEIL</b>	Pour améliorer le fonctionnement, pointez le contrôle à distance vers l'avant de la cheminée. <b>NE PAS pousser les boutons trop vite.</b> Donnez à l'appareil le temps de répondre à chaque commande.
----------------	--

## Protection contre la surchauffe

Cet appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe. Si l'appareil atteint une température trop élevée, l'appareil s'éteint automatiquement.

### reset:

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Réglez l' interrupteur marche / arrêt sur le panneau de commande sur OFF.  
Attendez 5 minutes.
3. Vérifiez la cheminée pour vous assurer qu'aucun événement n'est obstrué ou obstrué par de la poussière ou des peluches. S'il y a un blocage, aspirez la saleté avec un aspirateur pour nettoyer les zones de ventilation.
4. Mettez le bouton PUISSANCE sur la position OFF, puis rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.
5. Si le problème persiste, faites vérifier votre prise de courant et votre câblage par un spécialiste.

## Informations sur les piles pour le commande à distance

- Le petit commande à distance nécessite un **batterie CR 2025 (inclus)**
- Le grand commande à distance nécessite deux **AAA** atterie B n (**non inclus**)

### REMARQUE:

Le type de pile requis dépend du commande à distance sélectionné ci-dessus.



**NE JAMAIS mettre les piles sous le feu.** Le non-respect de cette précaution **peut entraîner une explosion.** Jetez les piles dans votre centre de traitement des matières dangereuses local.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

### NETTOYAGE



**TOUJOURS éteindre** l'appareil et **débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant** de le nettoyer. Effectuez les travaux de maintenance ou posez cette cheminée. Ne pas le faire peut entraîner **un choc électrique, un incendie ou une blessure.**



**Ne pas plonger dans l' eau** ou pulvériser avec de l'eau. Cela pourrait entraîner **un choc électrique, un incendie ou une blessure.**

**Métal:**

- Lustrer soigneusement avec un chiffon doux légèrement humide (liquide à base d'agrumes).
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de nettoyants ménagers car ces produits endommageront la surface métallique.

**Vitre:**

- Utilisez un nettoyant pour vitres de haute qualité que vous pulvériserez sur un chiffon ou une serviette. Bien sécher la surface de la vitre avec une serviette en papier ou un chiffon non pelucheux.
- **N'utilisez JAMAIS d'** abrasifs, de sprays liquides ou de détergents qui pourraient rayer la surface.

**Ouvertures d'air:**

- Utilisez un aspirateur ou un chiffon à poussière pour enlever la poussière et la saleté pour enlever les zones d'ouverture.

**Plastique:**

- Essuyez délicatement les pièces avec un chiffon légèrement humide et une solution douce de savon mûr et d'eau chaude.
- **N'utilisez JAMAIS d'** abrasifs, de sprays liquides ou de détergents qui pourraient rayer la surface.

## ENTRETIEN



**Danger de choc électrique! NE PAS OUVRIR! Pas de pièces conviviales à l'intérieur!**



**Éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique** avant de nettoyer, d'entretenir ou de changer l'appareil. Ne pas le faire peut entraîner **un choc électrique, un incendie ou une blessure.**

**Pièces électriques et mobiles:**

- Les moteurs des ventilateurs sont lubrifiés en usine et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire.
- Les composants électriques sont intégrés dans la cheminée et ne sont pas réparables par le consommateur.

**Stockage:**

- Rangez la cheminée dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.



**ATTENTION! AUCUNE INTERVENTION du consommateur** aux pièces internes ou électriques. N'ouvrez pas l'appareil vous-même.