BEDIENUNGS- & MONTAGE-ANLEITUNG „PRESTIGE“

ELEKTRISCHER KAMIN: WANDMONTAGE / EINBAU

NOBLE FLAME

CE AC 220-240V, 50HZ, 1.400 - 1.600W

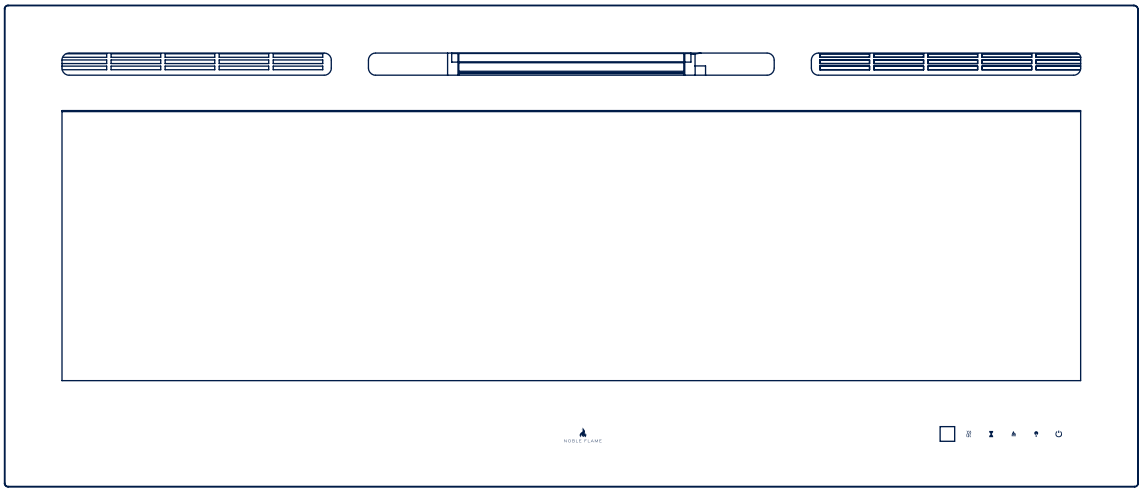

☑ MODELL

- ☐ 920
- ☐ 1.150
- ☐ 1.280
- ☐ 1.400
- ☐ 1.530
- ☐ 1.660
- ☐ 1.830
- ☐ 2.540

⚠ ACHTUNG

- Lesen und verstehen Sie die gesamte Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitsinformationen, BEVOR Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verschenken, stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch dem Produkt beiliegt.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

› **Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diese Heizung benutzen!**

⚠ ACHTUNG

› **Die Heizung wird während des Betriebs heiß.** Um Verbrennungen vorzubeugen vermeiden Sie den Hautkontakt mit heißen Oberflächen. Falls vorhanden, verwenden Sie Handschuhe um den Kamin zu bewegen. Halten Sie zu brennbaren Materialien, wie z. B. Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier und Vorhänge, mindestens 0,9 m Abstand zu der Gerätefront, den Seiten und zur Rückseite.

› Extreme Vorsicht bei dem Betrieb in der Nähe von Kindern. Das Gerät während des Heizbetriebs nie unbeaufsichtigt lassen.

› Prüfen Sie die Kabel und Gerätestecker auf Unversehrtheit. Bei Beschädigung das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen autorisierten Händler.

› Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter einem Teppich oder Läufer oder ähnlichen Bodenbelägen sowie unter Möbeln. Verlegen Sie das Stromkabel außerhalb der begehbaren Flächen.

› Verbinden Sie den Elektrokamin Sie mit ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen.

› Führen Sie keine Fremdkörper in die Belüftungs- oder Auslassöffnungen. Dies kann die Heizung beschädigen, einen Kurzschluss mit Stromschlag und/oder Feuer verursachen.

› Die Luftein- und auslassöffnungen nicht verschließen oder blockieren. Gerät **NICHT** auf weichen Untergründen, wie z.B. auf einem Bett, verwenden.

› Kein Benzin, Lacke oder andere leicht entzündliche Flüssigkeiten und Materialen in der Nähe der Heizung verwenden oder lagern.

⚠ ACHTUNG

› **Verwenden Sie diesen Kamin nur wie in diesem Handbuch beschrieben.** Jede andere, als die vom Hersteller empfohlene Verwendung, kann **Brand, Stromschlag oder Personenschäden** verursachen.

› Den Elektrokamin **IMMER** direkt in eine Steckdose stecken. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels prüfen Sie, dass dieses für mindestens 1.600 W ausgelegt ist.

› Stellen Sie das Heizgerät nicht in die Nähe eines Bettes, da Gegenstände wie Kissen oder Decken vom Bett fallen und vom Heizgerät entzündet werden können.

› **NICHT** in Feuchträumen, wie z. B. Badezimmer, oder einen anderen Ort verwenden, an dem das Gerät mit Feuchtigkeit oder Wasser in Kontakt kommen kann.

⚠ ACHTUNG

› **VERMEIDEN SIE FEUER!** Überprüfen Sie regelmäßig alle Luftschlitze und stellen Sie sicher, dass diese nicht von Staub befallen, mit Flusen oder anderweitig verstopft sind. Trennen Sie das Gerät zuvor vom Stromnetz. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze ausschließlich mit einem Staubsauger. **NICHT** ausspülen oder Feucht wischen.

› Benutzen Sie niemals eine Wandhalterung eines anderen Herstellers.

› Dieses Produkt ist nicht als primäre Wärmequelle gedacht. Es dient nur der Zusatzwärme.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

› **Verwendung nur im Innenbereich. Niemals im Außenbereich verwenden!** Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einer Beschädigung am Gerät führen.

⚠ ACHTUNG

› **DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN! Gefahr eines elektrischen Schlags!**

› Die Heizung **IMMER** ausschalten bevor Sie das Gerät vom Stromnetz trennen.

› Das Gerät **IMMER** vom Stromnetz trennen bevor Sie das Gerät reinigen möchten.

› **NIEMALS** unbeaufsichtigt lassen. Den Kamin immer vom Stromnetz trennen, wenn er nicht in Betrieb ist.

› Den Kamin **IMMER** an trockenen Orten lagern. Benutzen Sie das Gerät NIEMALS, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist.

› **NIEMALS** diesen Kamin in eine Steckdose stecken, die Risse, lose Drähte oder Anschlüsse hat. Das Einstecken dieses Gerätes in eine fehlerhafte Steckdose könnte zu einer elektrischen Lichtbogenbildung und Überhitzung in der Steckdose führen sowie einen Kurzschluss zur Folge haben. Es besteht in diesem Fall die Gefahr, dass die Steckdose überhitzt oder Feuer fängt.

› Das Stromkabel und den Netzstecker vor **JEDEM** Gebrauch prüfen!

a. Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Fehlerhafte Steckdosenanschlüsse oder lose Stecker können zu einer Überhitzung der Steckdose führen.

b. Heizungen ziehen mehr Strom als kleine Geräte. Überhitzung kann auftreten, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Geräte nicht aufgetreten ist.

c. Bei der Benutzung regelmäßig prüfen, ob der Stecker oder die Frontplatte heiß ist!

d. Wenn die Steckdose heiß ist, den Gebrauch sofort abbrechen und von einem qualifizierten Elektriker überprüfen lassen und/oder die fehlerhaften Steckdosen austauschen.

VORBEREITUNG

⚠ ACHTUNG

› **Bei diesem Produkt ist eine Glas-Frontplatte enthalten!** Glas immer sehr vorsichtig behandeln. Fehler am Glas können zu Verletzungen oder ernsthaften Schäden führen.

› Entfernen Sie alle Teile und Hardware aus dem Karton und legen Sie diese auf eine saubere, weiche, trockene Oberfläche. Teile- und Montageschritte sind für Wand- oder Einbaumontage geeignet. Überprüfen Sie die Teileliste, um sicherzustellen, dass nichts fehlt. Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß entsorgen. Bitte recyceln, wann immer möglich.

› **Sie benötigen die folgenden Werkzeuge (nicht enthalten):**
- › Schraubendreher
- › Wasserwaage
- › Maßband
- › elektrische Bohrmaschine
- › 1/4“ Holzbohrer
- › Hammer

TEILE & HARDWARE

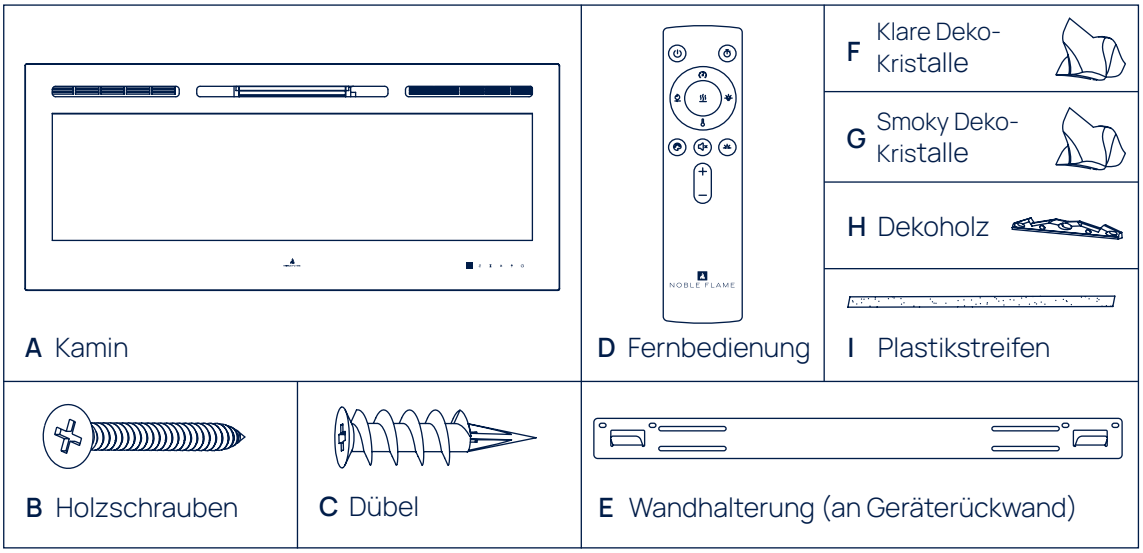

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & MAßE

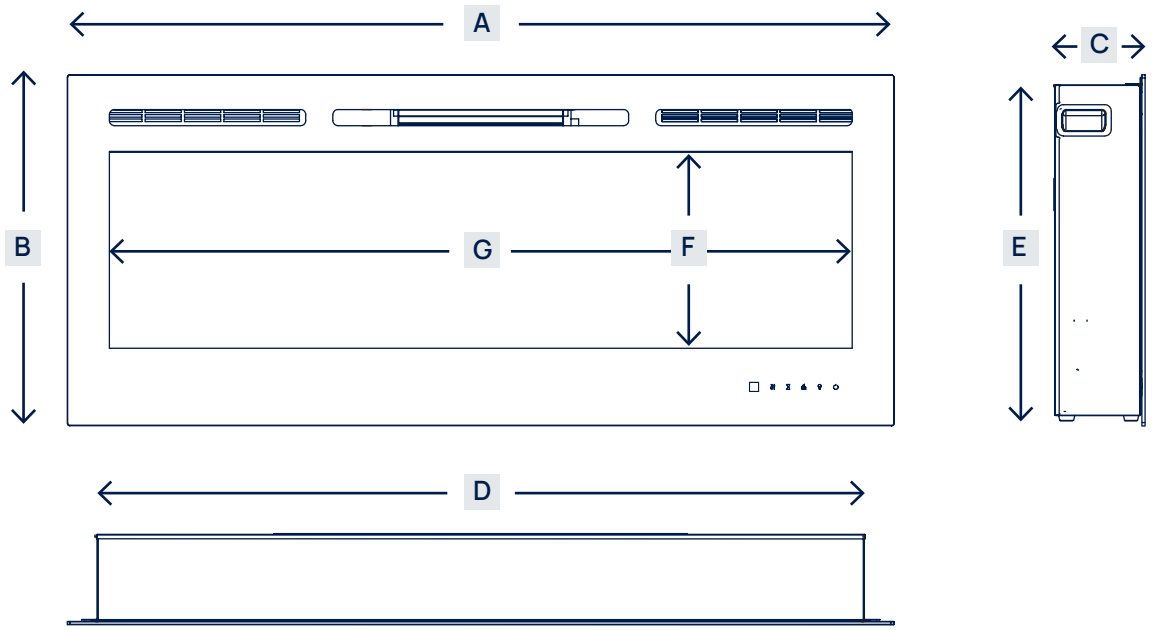

MODELL	A	B	C	D	E	F	G
920	36“ 91.5 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	32.48“ 82.5 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 36.0 cm	30.91“ 78.5 cm
1150	45“ 114.3 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	39.88“ 101.3 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 30.5 cm	38.31“ 97.3 cm
1280	50“ 128 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	46.85“ 119 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 30.5 cm	45.28“ 115 cm
1400	55“ 139.7 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	46.85“ 119 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 30.5 cm	45.28“ 115 cm
1530	60“ 152.4 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	46.85“ 119 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 30.5cm	45.28“ 115 cm
1660	65“ 165.1 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	61.5“ 156.1 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 30.5 cm	59.8“ 152.1 cm
1830	72“ 182.8 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	68.39“ 173.72 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 30.5 cm	66.82“ 169.72 cm
2540	100“ 254 cm	21.46“ 54.4 cm	5.51“ 14 cm	96.39“ 244.83 cm	20.51“ 52.1 cm	12“ 30.5 cm	94.8“ 240.84 cm

BESCHREIBUNG	ELEKTRISCHER KAMIN
TYPE	3-Wege Montageeinheit Wandmontage, Wandeinbau, Glasfront
VOLT	220V AC
WATT	MAX 1500W
AMPERE	15 AMP geerdeter Stromkreis

INSTALLATION & MONTAGE

INSTALLATION

› Ihr Gerät ist ein Wand- und Einbaugerät. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus. Dieser darf nicht anfällig für Feuchtigkeit sein und befindet sich nicht in der Nähe von Möbeln und hohen Verkehrsflächen (z. B. Treppen).

HINWEIS

› **Befolgen Sie alle nationalen und lokalen elektrischen Vorschriften.**

⚠ ACHTUNG

› **BEI VERWENDUNG VON FARBEN ODER LACKEN FÜR DIE VEREDELUNG DER MANTELOBERFLÄCHEN DARAUF ACHTEN, DASS DIESE HITZEBESTÄNDIG SIND, UM FARBVERFÄLSCHUNGEN VORZUBEUGEN.**

MINDESTABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN

MASSE VON DER GLASFRONT AUS			
UNTEN	0 cm (0")	**OBEN**	300 mm (11,8") zum Kaminsims
SEITEN	0 cm (0")	**OBEN**	300 mm (11,8") zur Decke
RÜCKSEITE	0 cm (0")		

SEITENANSICHT

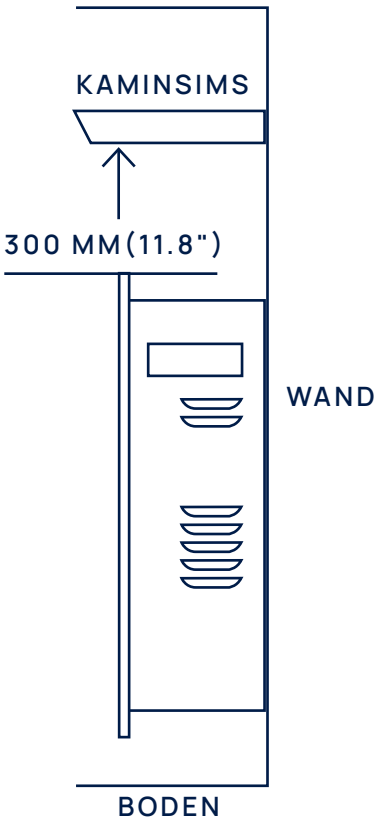

INSTALLATION & MONTAGE

WANDEINBAU

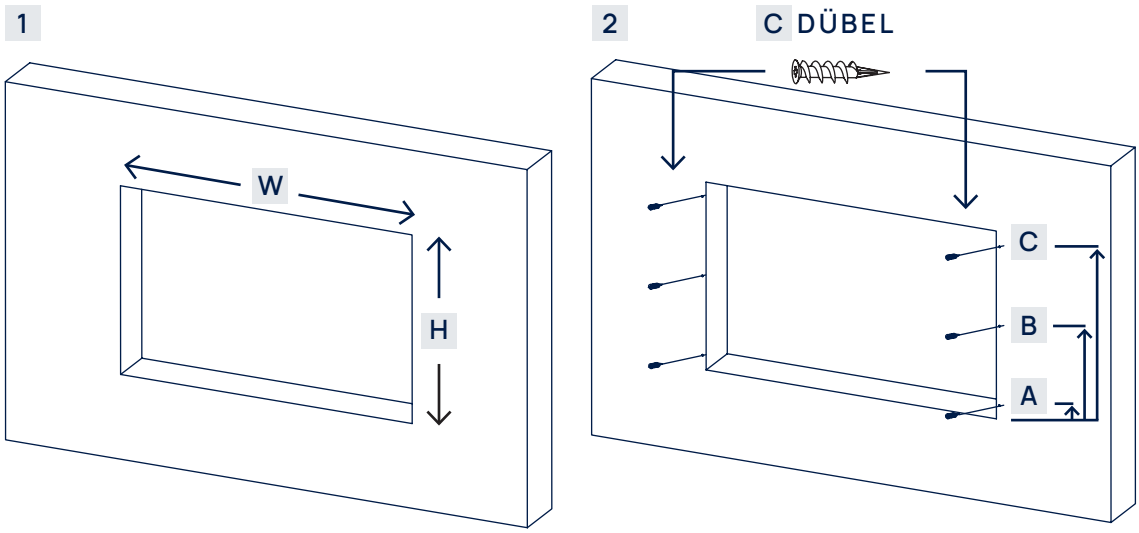

SCHRITT 1

› Ausschnitt/Vertiefung in Trockenbauwand (Ausschnittmaß siehe Tabelle unten).

MODELL	W	H
920	33” (83.82 cm)	20.75” (52.71 cm)
1150	40” (101.6 cm)	20.75” (52.71 cm)
1280	47” (119.38 cm)	20.75” (52.71 cm)
1400	47” (119.38 cm)	20.75” (52.71 cm)
1530	47” (119.38 cm)	20.75” (52.71 cm)
1660	62” (157.48 cm)	20.75” (52.71 cm)
1830	69” (175.26 cm)	20.75” (52.71 cm)
2540	97” (246.38 cm)	20.75” (52.71 cm)

SCHRITT 2

› Befestigen Sie die drei (zwei für Modell 660) Dübel in jeder Seite der Kaminbox entsprechend der Abmessungen.

MODELL	INCHCES	CM
A	2.12"	5.4 cm
B	10.98"	27.9 cm
C	19.84"	50.4 cm

INSTALLATION & MONTAGE

WANDEINBAU

3

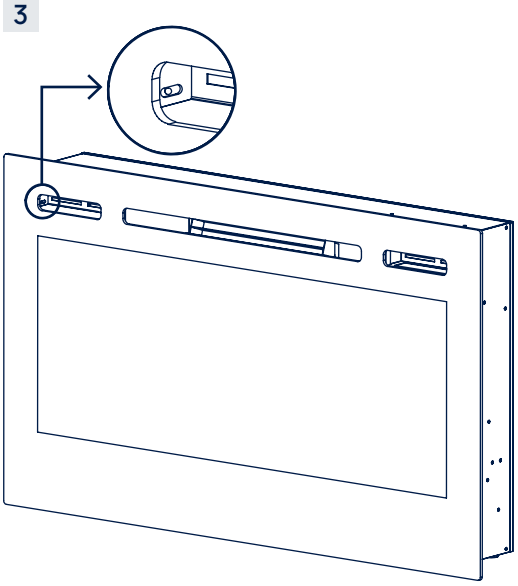

4

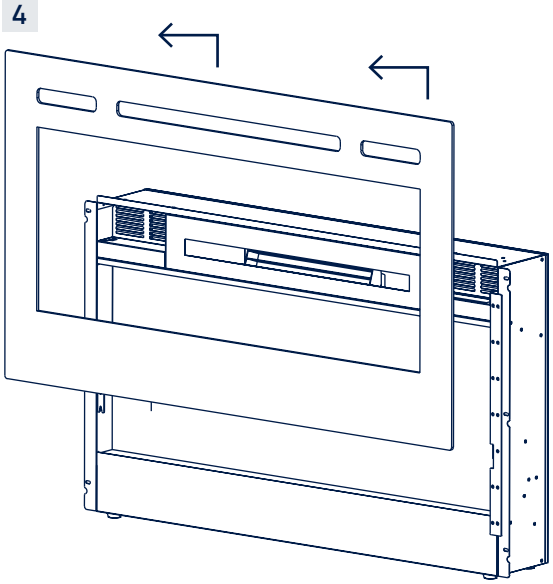

SCHRITT 3

› Entfernen Sie die beiden Schrauben an den Seiten der Glasblende.

SCHRITT 4

› Die Glasblende mit zwei Personen vorsichtig entfernen und an einem sauberen und weichen Ort abstellen.

5

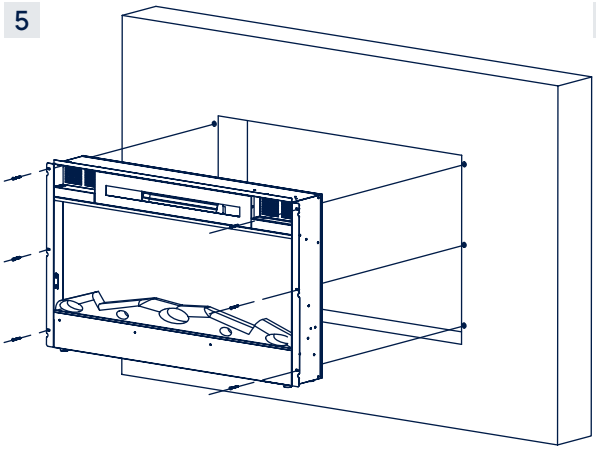

6

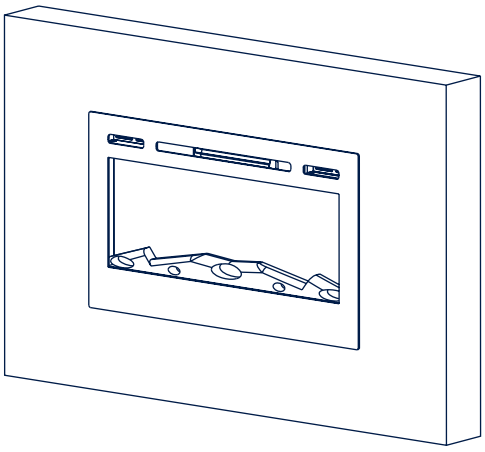

SCHRITT 5

› Den Elektroeinsatz mit zwei Personen in die Wand einsetzen.
› Verwenden Sie 6 Schrauben (mitgeliefert), um das Gerät sicher an der Wand zu befestigen.
› Fügen Sie die Deko hinzu (siehe S. 10) und montieren Sie die Glasfront an der Elektroeinheit.

SCHRITT 6

› Elektrokamin ist fertig montiert.

INSTALLATION & MONTAGE

WANDMONTAGE

› Wegen der vielen verschiedenen Materialien, die an verschiedenen Wänden verwendet werden, ist es sehr zu empfehlen, einen lokalen Handwerker/Trockenbauer zu konsultieren, bevor Sie das Gerät in der Wand installieren.
› **Sie benötigen zwei Personen, um das Gerät in der Wand zu platzieren.**

SCHRITT 1

› Wählen Sie einen Ort, der für Feuchtigkeit nicht anfällig ist und sich mindestens 91,5 cm von nicht brennbaren Materialien entfernt befindet, wie z.B. Vorhänge, Möbel, Bettwäsche, etc.

SCHRITT 2

› Stellen Sie die Einheit nach unten auf eine weiche, rutschfeste Oberfläche. Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite des Gerätes, indem Sie die Schrauben entfernen.

1

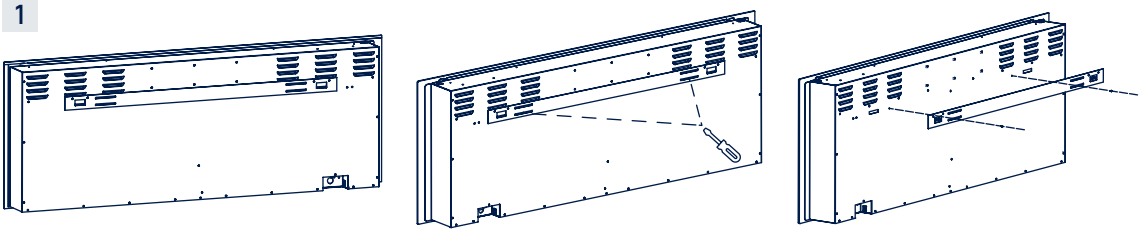

› Darstellung der Wandhalterung für Modelle 920, 1150, 1280, 1400, 1530

SCHRITT 3

› Markieren Sie den Ort, an dem Sie die Wandhalterung befestigen möchten. Befestigen Sie die Halterung(en) mit den mitgelieferten Schaben an der Wand. Bei der Halterung muss der Haken nach oben zeigen und gerade sein (Wasserwage verwenden).

HINWEIS

› Es wird dringend Empfohlen die Befestigungs- Winkel (E) in die Wand zu schrauben. Die mitgelieferten Wanddübel können dazu verwendet werden, die Halterung ausreichend in der Wand zu sichern.

SCHRITT 4

› Nachdem die Wandhalterung montiert ist, kann das Gerät mit zwei Personen in die vorgesehenen Haken eingehängt werden. Für die Haken an der Wandhalterung sind entsprechende Einlässe am Gerät vorhanden.

SCHRITT 5

› Überprüfen Sie, ob das Gerät sicher/stabil montiert ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung nicht von der Wand löst.

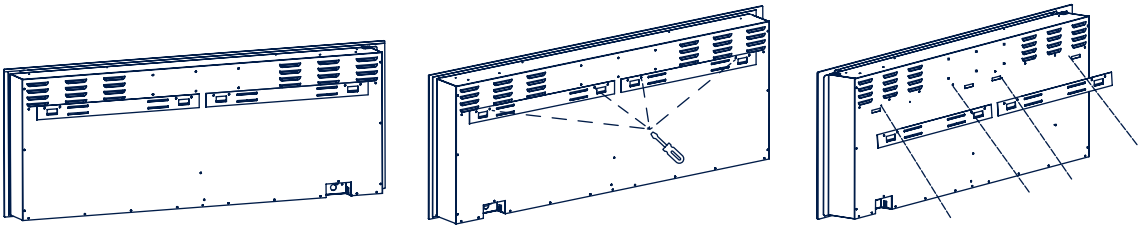

› Darstellung der Wandhalterung für Modelle 1660, 1830, 2540

INSTALLATION DEKOHOLZ/ KRISTALLE/ GLUTSTEINE

AUSSTATTUNGSABHÄNGIG

SCHRITT 1

› Die Glasfront muss entfernt und das Gerät an seinem endgültigen Platz montiert werden.

SCHRITT 2

› **Dekoholz:** Nehmen Sie das Dekoholz aus dem Paket und legen Sie es an den dafür im Kamin vorgesehenen Platz.

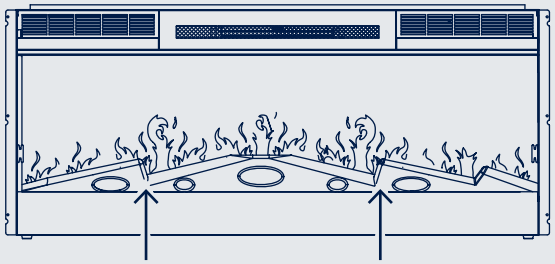

SCHRITT 3

› **Kristalle:** Vor Gebrauch mit milder Spülseife reinigen und abtropfen lassen, gründlich abspülen und vor dem Einlegen trocknen lassen.

SCHRITT 4

› Legen Sie den Plastikstreifen **(I)** in den Kamin. Anschließend vorsichtig die Kristalle oder Kieselsteine in die untere Schale auf der Vorderseite des Gerätes legen. Achten Sie auf gleichmäßige Belegung.

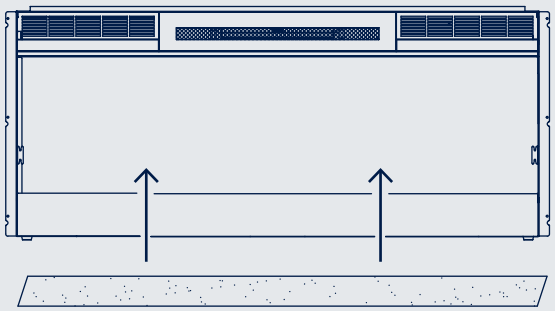

BETRIEB

⚠ ACHTUNG

› **Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich aller Sicherheitshinweise, BEVOR Sie das Produkt anschließen oder verwenden. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder schweren Verletzungen kommen.**

INBETRIEBNAHME

› Stecken Sie das Netzkabel in eine **220-240 Volt/15 Ampere** geerdete Steckdose (siehe **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE** auf Seiten 2 und 3).
› Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in gutem Zustand ist und dass der Stecker nicht locker ist.
› **NIEMALS** die maximale Stromstärke für den Stromkreis überschreiten. **Schließen Sie keine weiteren Geräte in denselben Stromkreis an.**

HINWEIS

› Wenn das Heizgerät zuerst eingeschaltet wird, kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dies ist normal und sollte nicht wieder auftreten, es sei denn, die Heizung wird für einen längeren Zeitraum nicht verwendet.

HINWEIS

› Um den Betrieb zu verbessern, richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Kamins. **Drücken Sie die Tasten NICHT zu schnell.** Geben Sie dem Gerät die Zeit, auf jeden Befehl zu reagieren.

ARBEITSWEISE

› Dieser elektrische Kamin kann über das **Touch Panel** am Gerät oder per **App** bedient werden. Es befindet sich an der unteren rechten Ecke der Glasfront. Außerdem befindet sich eine **Fernbedienung** im Lieferumfang. Der Betrieb und die Funktionen der beiden Methoden sind gleich.
› Vor dem Betrieb lesen Sie bitte die **WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE** auf den Seiten 2 und 3 und beachten Sie alle Warnungen.

VORDERANSICHT

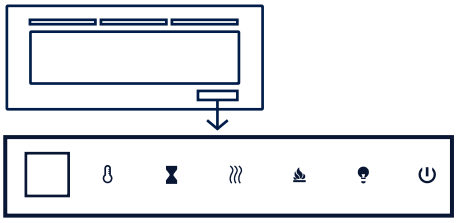

TOUCH PANEL

HOTEL-MODE

› Durch diesen Modus werden Ihre individuellen Einstellungen für die folgenden Funktionen nicht nur nach dem Ausschalten am Touchpanel oder der Fernbedienung, sondern auch bei der Trennung vom Stromnetz beibehalten:

› **Flammenfarbe**
› **Helligkeit der Flammen**
› **Farbe der Wandbeleuchtung**

› Die Einstellungen für Heizung, Temperatur und Timer werden nicht gespeichert und nach dem Ausschalten automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

FERNBEDIENUNG

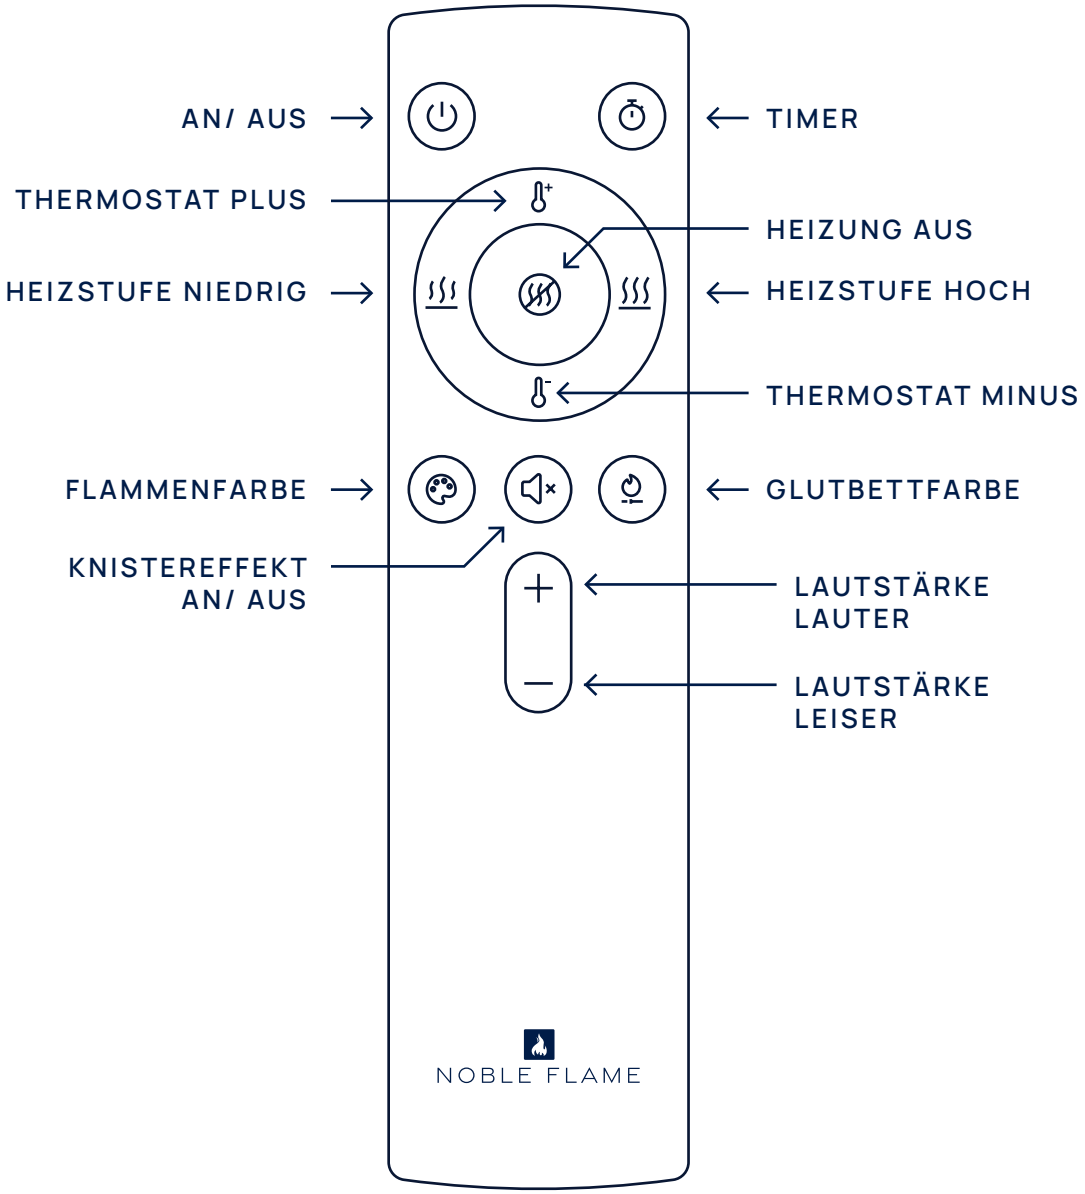

TASTE	FUNKTION	AKTION & INDIKATION
EIN/AUS	**EIN:** Aktiviert Bedienfeldfunktionen und Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt ein. **AUS:** Deaktiviert die Bedienfeld-funktionen und die Fernbedienung. Schaltet den Flammeneffekt aus.	1. **Einmal drücken:** Kontrollleuchte leuchtet auf, Kamin geht an, alle Funktionen sind aktiviert. 2. **Erneut drücken:** Flammenef-fekt erlischt, Einheit geht in den Standby-Modus, alle Funktionen schalten aus.
TIMER	**ZEITSCHALTER:** Steuert die Timer-Einstellungen, um den Kamin nach der gewählten Zeit auszuschalten. **Einstellbar von 0,5 – 8 Stunden.**	1. **Einmal drücken:** Display leuch-tet auf. 2. **Erneut drücken** bis die ge-wünschte Zeit erreicht ist. Display zeigt die Zeit an.

FERNBEDIENUNG

TASTE	FUNKTION	AKTION & INDIKATION
GLUTBETT-FARBE	**FLAMMENHELLIGKEITSTASTE:** Flammeneffekt dimmen.	1. **Einmal drücken:** Helligkeit der Flamme ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist. Es gibt insgesamt **6 Stufen.**
FLAMMEN-FARBE	**FLAMMENFARBENTASTE:** Ändert die Farbe der Flamme.	1. **Einmal drücken:** Farbe der Flamme ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis gewünschte Farbe erreicht ist. Es gibt insgesamt **6 Farben.**
HEIZUNG NIEDRIG	**HEIZUNG NIEGRIG TASTE:** Schaltet die Heizung auf Stufe eins (750W) ein.	1. **Einmal drücken:** Heizung schaltet ein auf Stufe eins.
HEIZUNG HOCH	**HEIZUNG HOCH TASTE:** Schaltet die Heizung auf Stufe zwei (1500W) ein.	1. **Einmal drücken:** Heizung schaltet ein auf Stufe zwei.
HEIZUNG AUS	**HEIZUNG AUS TASTE:** Schaltet die Heizung aus.	1. **Einmal drücken:** Heizung schaltet aus.
THERMOS-TAT	**THERMOSTAT-TASTE:** Ändert die Temperatureinstellungen. **HINWEIS:** Die Heizung schaltet sich aus, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. **HINWEIS:** Halten Sie die Thermostat-Minus-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen C° und F° zu wechseln.	1. **Taste drücken,** bis die gewünschte Temperatureinstellung angezeigt wird. Auf dem Display werden die Einstellungen wie folgt angezeigt:

TEMPERATUR/ DISPLAY	**C°**	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	F°	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88

FERNBEDIENUNG

TASTE	FUNKTION	AKTION & INDIKATION
GLUTBETT-FARBE	**GLUTBETTFARBENTASTE:** Ändert die Farbe des Glutbettes. **HINWEIS:** Der Farbeffekt des Glutbettes bleibt eingeschaltet, bis der Kamin ausgeschaltet wird. **HINWEIS: 11** = automatischer Zyklus **12** = sperrt die aktuelle Farbe	1. **Einmal drücken:** Die Farbe des Glutbettes ändert sich. 2. **Erneut drücken,** bis die gewünschte Einstellung erreicht ist. Es gibt insgesamt **12 Farbeinstellungen für das Glutbett.**
KNISTER-EFFECKT + —	**KNISTEREFFEKTTASTE:** Steuert das Knistergeräusch. Es gibt 4 Einstellungen: › **laut** › **mittel** › **leise** › **aus** **HINWEIS:** Die Standardeinstellung ist **mittel**, wenn der Kamin eingeschaltet wird.	1. **Einmal drücken:** Knistereffekt wird ein- oder ausgeschaltet. 2. Lautstärke ist durch die Lautstärketasten plus und minus anpassbar.
FLAMMEN-GESCHWIN-DIGKEIT	**FLAMMENGESCHWINDIGKEITS-TASTE:** Ändert die Geschwindigkeit der Flammen. Es gibt 4 Einstellungen: › **01 (langsam)** › **02 (mittel)** › **03 (schnell)** › **04 (am schnellsten)**	1. **Taste Knistereffekt:** Drei Sekunden drücken und gedrückt halten. 2. **Lautstärketaste lauter oder leiser drücken,** um die Flammengeschwindigkeit zu ändern. Die Standardeinstellung ist 02 (mittlere Geschwindigkeit).

APP-STEUERUNG

SCHRITT 1

› Laden Sie sich die Noble Home App im App Store oder Play Store herunter, indem Sie folgenden QR-Code scannen.

SCHRITT 2

› Folgen Sie dort den Anweisungen, um Ihr Gerät per App zu steuern.

ZUSÄTZLICHER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

› Mit dem zusätzlichen Bluetooth-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik hören und gleichzeitig das Knistern des Kamins genießen.

HINWEIS

› **Ein Gerät für eine Verbindung. Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen möchten, müssen Sie zunächst die aktuelle Verbindung trennen.**

SCHRITT 1

› Verwenden Sie Ihr Handy oder ein anderes Gerät, um nach dem Bluetooth-Signal des Kamins zu suchen.

SCHRITT 2

› Verbinden Sie Ihr Handy oder ein anderes Gerät mit dem Bluetooth-Lautsprecher.

SCHRITT 3

› Sie hören einen Signalton vom Lautsprecher, nachdem Ihr Gerät erfolgreich verbunden wurde.

SCHRITT 4

› Der Bluetooth-Lautsprecher ist jetzt einsatzbereit.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

› **Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet**. Sollte das Heizgerät eine zu hohe Temperatur erreichen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

ZURÜCKSETZEN

1. Den Ein- / Ausschalter auf dem Bedienpanel auf OFF stellen. 5 Minuten warten.
2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Überprüfen Sie den Kamin, um sicherzustellen, dass keine Lüftungsschlitze blockiert oder mit Staub oder Flusen verstopft sind. Sollte eine Verstopfung vorliegen, saugen Sie die Verschmutzung mit einem Staubsauger ab, um die Entlüftungsbereiche zu reinigen.
4. Den POWER-Schalter in die Position OFF stellen, stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, lassen Sie Ihre Steckdose und Verdrahtung von einem Fachmann überprüfen.

INFORMATIONEN ZU BATTERIEN FÜR DIE FERNBEDIENUNG

› Die Fernbedienung benötigt **zwei AAA Batterien** (nicht enthalten).

⚠ ACHTUNG

› **NIEMALS Batterien ins Feuer werfen.**

› Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu einer Explosion führen. Entsorgen Sie Batterien in Ihrem örtlichen Gefahrstoffverarbeitungszentrum.

PFLEGE & WARTUNG

REINIGUNG

Streifenfreie und glasklare Sauberkeit für Ihren Elektrokamin: **Muenkel KLARSICHT**

⚠ ACHTUNG

- Schalten Sie das Gerät **IMMER** aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Wartungsarbeiten durchführen oder diesen Kamin verlegen. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.
- **NIEMALS** in Wasser eintauchen oder mit Wasser besprühen. Dies könnte zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen führen.

METALL

- Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch (Zitrusöl basierte Flüssigkeit), vorsichtig polieren.
- Verwenden Sie **KEINE** Scheuermittel oder Haushaltsreiniger, da diese Produkte die Metalloberfläche beschädigen.

GLAS

- Verwenden Sie einen hochwertigen Glasreiniger, welchen Sie auf ein Tuch oder Handtuch sprühen. Glasfläche mit einem Papiertuch oder fusselfreien Tuch gründlich trocknen.
- **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

LUFTÖFFNUNGEN

- Verwenden Sie einen Staubsauger oder ein Staubtuch, um Staub und Schmutz von den Öffnungsbereichen zu entfernen.

KUNSTSTOFF

- Wischen Sie die Teile vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einer milden Lösung aus Spülseife und warmem Wasser ab.
- **NIEMALS** Schleifmittel, flüssige Sprays oder Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche verkratzen könnten.

INSTANDHALTUNG

⚠ ACHTUNG

- **NICHT ÖFFNEN! Gefahr eines Stromschlags!** Keine benutzerfreundlichen Teile im Inneren!
- Gerät **IMMER** ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Sie das Gerät reinigen, eine Wartung durchführen oder das Gerät umstellen möchten. **Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen, Feuer oder Verletzungen kommen.**

ELEKTRISCHE UND BEWEGLICHE TEILE

- Die Lüftermotoren sind werksseitig geschmiert und benötigen keine weitere Schmierung.
- Elektrische Komponenten sind im Kamin integriert und sind vom Verbraucher nicht zu warten.

LAGERUNG

- Kamin an einem trockenen und sauberen Ort lagern, wenn er nicht genutzt wird.

⚠ ACHTUNG

- **KEIN Eingriff vom Verbraucher in die internen oder elektrischen Teile. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.**