

MONTAGEANLEITUNGEN

CABO | SUVA | SANTO | CORVO



NOBLE FLAME

INHALTSVERZEICHNIS

HINWEIS

- › Die Montageanleitung für das von Ihnen ausgewählte Modell finden Sie auf den folgenden Seiten:

CABO



› Seite 2-3

SUVA



› Seite 4-5

SANTO



› Seite 6-7

CORVO



› Seite 8-9

HINWEIS

- › Die Montage wird beispielhaft an den Modellen mit Bodensockel dargestellt.
- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung der jeweiligen Kamineinsätze.
- › Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KONTAKTDATEN

- › Muenkel.eu GmbH
- › Rhönstraße 5
- › 36132 Eiterfeld
- › **Service Hotline:** +49 (66 72) 92 90 50
- › **Email:** service@muenkel.eu


MONTAGEANLEITUNG „CABO“



NOBLE FLAME

LIEFERUMFANG

- › Kaminfassade
- › Elektrofeueereinsatz
- › Untergestell für Elektroereinsatz (inkl. Fixierungsleiste)
- › Montagezubehör
- › Bodensockel oder Frontsockel

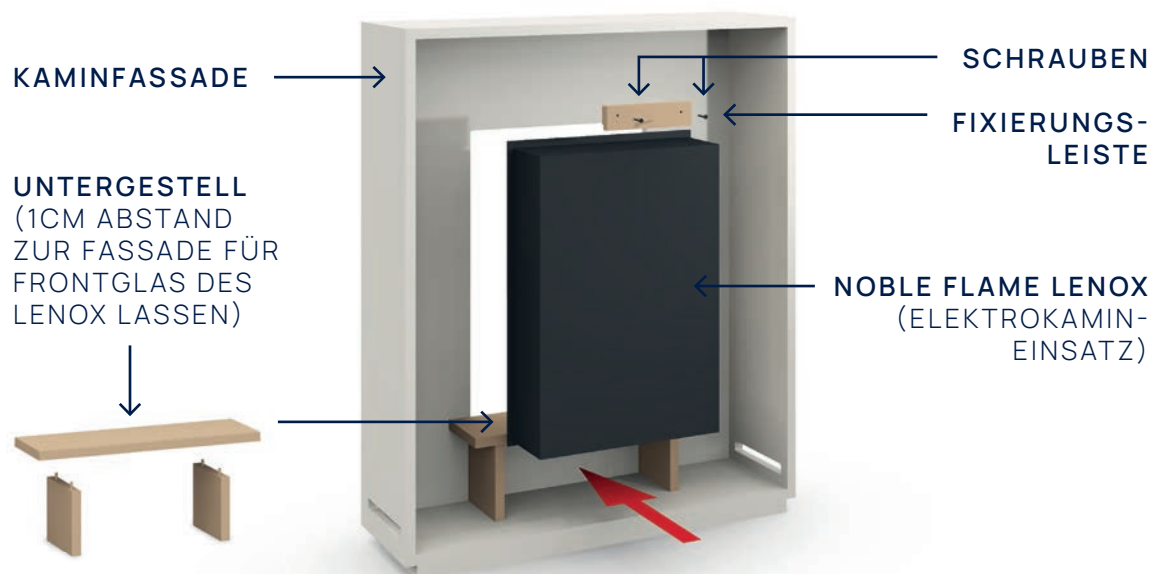

MONTAGE

SCHRITT 1

- › Bauen Sie das Untergestell gemäß der Abbildung zusammen und stellen Sie es von hinten in die Kaminfassade, so dass dieses zur Frontseite der Fassade ca. 1 cm Abstand hat.

SCHRITT 2

- › Stellen Sie den Noble Flame Lenox Elektrokamineinsatz auf das Untergestell. Der untere Glasrand fügt sich in den Spalt zwischen Kaminfassade und Untergestell ein.

SCHRITT 3

- › Befestigen Sie den Elektrokamineinsatz Lenox mit Hilfe der Fixierungsleiste an der Kaminfassade. Die Fixierungsleiste hat eine Einkerbung, welche die Glasscheibe des Lenox hält.

SCHRITT 4

- › Die Fixierungsleiste mit den beiden Schrauben an der Kaminfassade befestigen.

SCHRITT 5

- › Positionieren Sie den Bodensockel unter bzw. den Frontsockel vor dem Gerät, es ist keine Fixierung erforderlich.

CABO

- › Die Abbildung zeigt den Kamin im montierten Zustand.



- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung des Elektroeinsatzes.
- › Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


MONTAGEANLEITUNG “SUVA”



NOBLE FLAME

LIEFERUMFANG

- > Kaminfassade
- > Elektroinsert
- > Brennraum (inkl. Heizung)
- > Stehrost
- > Montagezubehör
- > Bodensockel oder Frontsockel

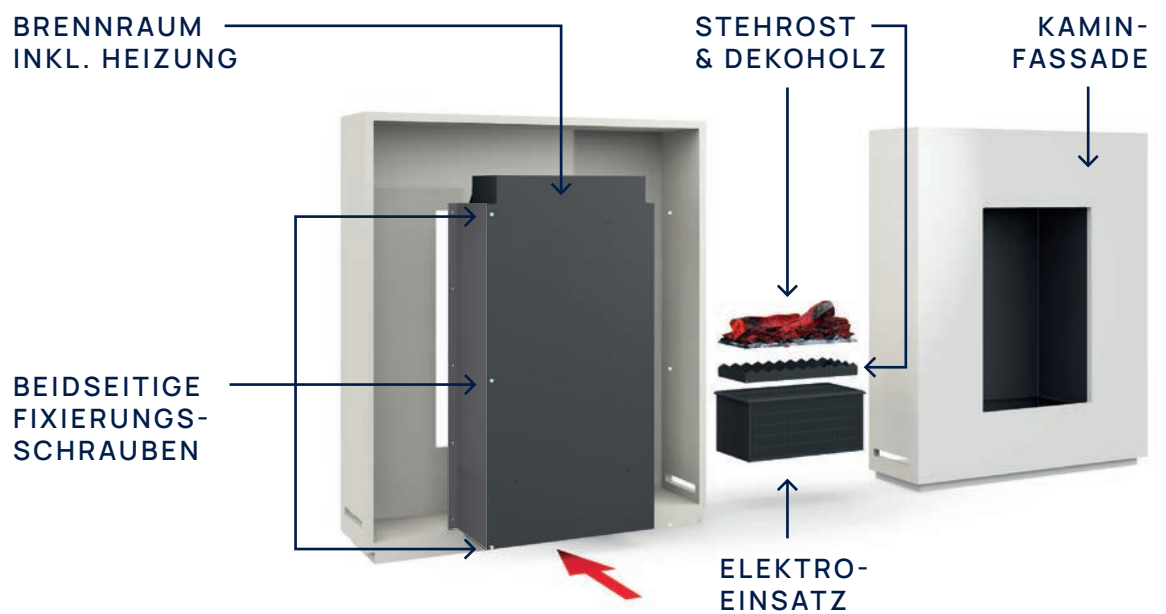

MONTAGE

SCHRITT 1

- › Setzen Sie den Brennraum in die Kaminfassade ein.

HINWEIS

- › Achten Sie dabei darauf, dass der Brennraum mittig in der Frontöffnung der Fassade sitzt.

SCHRITT 2

- › Befestigen Sie den Brennraum mit Hilfe der zugehörigen Schrauben in der Fassade. Für die Befestigung sind links und rechts am Brennraum jeweils drei Löcher vorgesehen.

SCHRITT 3

- › Setzen Sie zuerst den Elektroeinsetz und dann den Stehrost in den Brennraum ein. Platzieren Sie anschließend das Dekoholz.

SCHRITT 4

- › Verbinden Sie die 2 Kabel der Heizung mit dem Elektroeinsetz.

SCHRITT 5

- › Positionieren Sie den Bodensockel unter bzw. den Frontsockel vor dem Gerät, es ist keine Fixierung erforderlich.



SUVA

- › Die Abbildung zeigt den Kamin im montierten Zustand.



- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung des Elektroeinsetzes.
- › Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


MONTAGEANLEITUNG “SANTO”



NOBLE FLAME

LIEFERUMFANG

- > Kaminfassade
- > Elektroinsert
- > Brennraum
- > Stehrost
- > Montagezubehör
- > Bodensockel oder Frontsockel

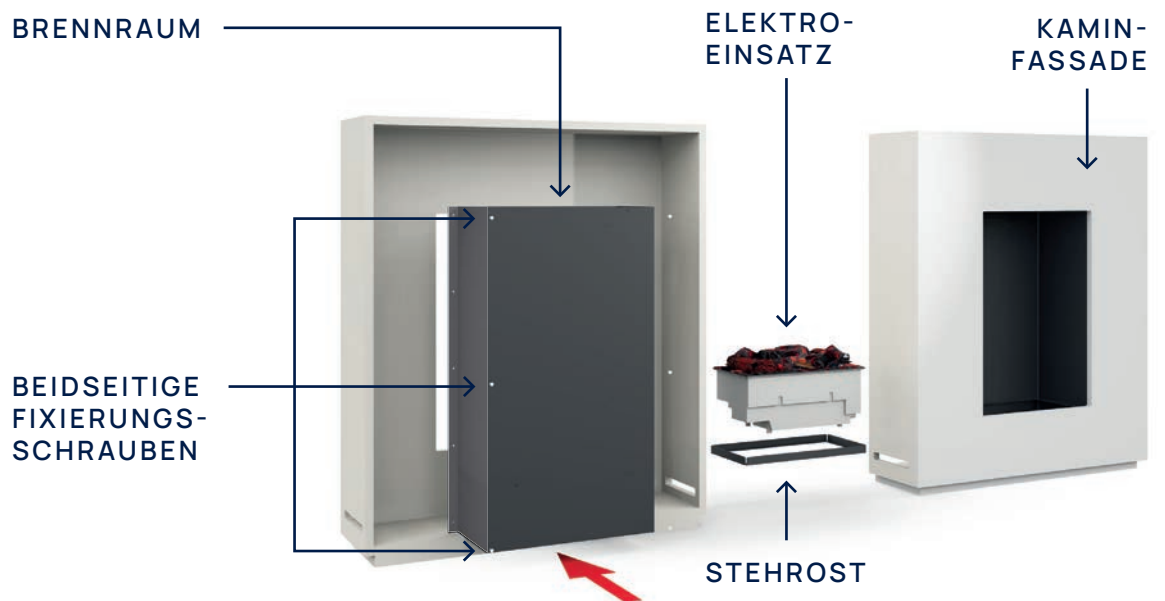

MONTAGE

SCHRITT 1

- › Setzen Sie den Brennraum in die Kaminfassade ein.

HINWEIS

- › Achten Sie dabei darauf, dass der Brennraum mittig in der Frontöffnung der Fassade sitzt.

SCHRITT 2

- › Befestigen Sie den Brennraum mit Hilfe der zugehörigen Schrauben in der Fassade. Für die Befestigung sind links und rechts am Brennraum jeweils drei Löcher vorgesehen.

SCHRITT 3

- › Setzen Sie zuerst den Stehrost und anschließend den Elektroeinsatz in den Brennraum ein.

SCHRITT 4

- › Positionieren Sie den Bodensockel unter bzw. den Frontsockel vor dem Gerät, es ist keine Fixierung erforderlich.

SANTO

- › Die Abbildung zeigt den Kamin im montierten Zustand.



- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung des Elektroeinsatzes.
- › Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


MONTAGEANLEITUNG "CORVO"



NOBLE FLAME

LIEFERUMFANG

- > Kaminfassade
- > Ethanol Brenner
- > Brennraum
- > Frontglasscheibe
- > Montagezubehör
- > Bodensockel oder Frontsockel

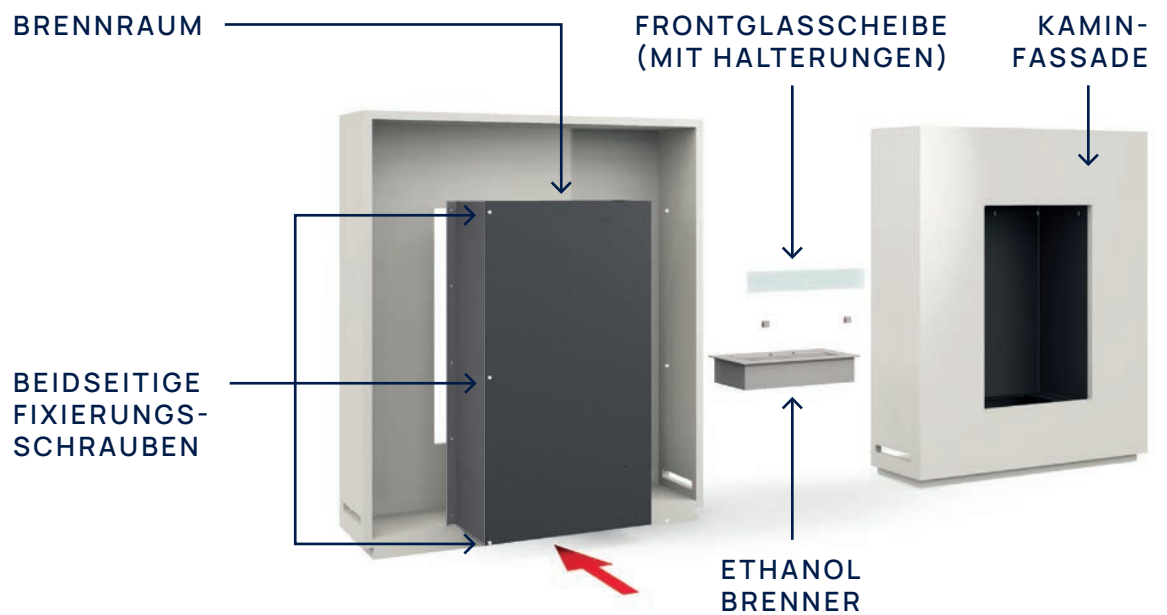

MONTAGE

SCHRITT 1

- › Setzen Sie den Brennraum in die Fassade ein. Befestigen Sie den Brennraum mit Hilfe der zugehörigen Schrauben in der Fassade. Für die Befestigung sind links und rechts am Brennraum jeweils drei Löcher vorgesehen.

SCHRITT 2

- › Fixieren Sie den Brennraum zusätzlich an der Vorderseite mit drei zusätzlichen Schrauben, gemäß der Abbildung.



SCHRITT 3

- › Setzen Sie den Ethanol Brenner in den Brennraum ein.

SCHRITT 4

- › Setzen Sie die Frontglasscheibe in die Halterungen ein. Befestigen Sie das Glas mit Hilfe der Schrauben.

HINWEIS

- › Bitte beachten Sie, dass die Schrauben zur Befestigung der Frontglasscheibe **nur leicht angezogen** werden dürfen.

CORVO

- › Die Abbildung zeigt den Kamin im montierten Zustand.



- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung des Ethanoleinsatzes.
- › Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.