



MONTAGEANLEITUNG „ETHANOL-FEUERSTELLEN“


muenkel design

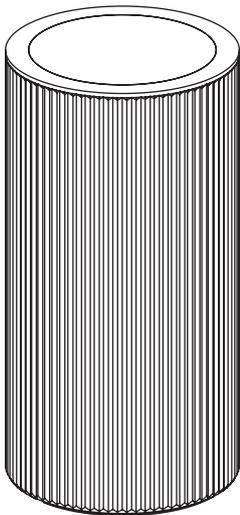


Cascade

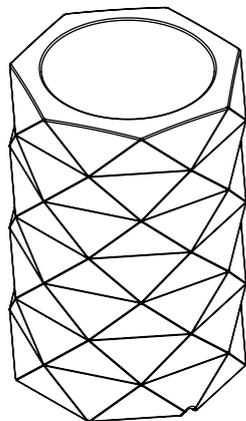


Ori

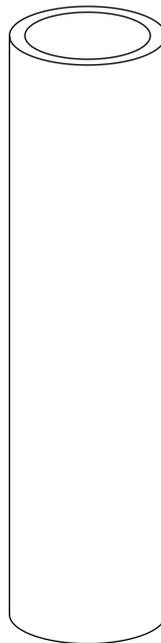

Pepe

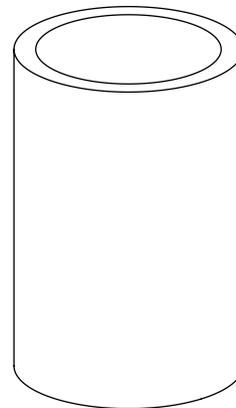

Sid 60

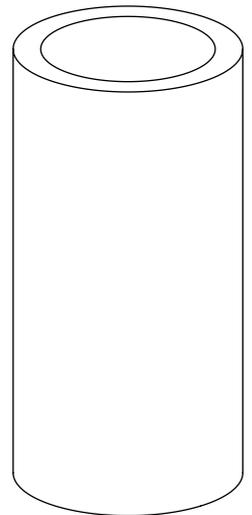

Sid 80

⚠ ACHTUNG


- › Lesen Sie sich die Montageanleitung der Feuerstellen und die Bedienungsanleitung des Brenners aufmerksam durch **BEVOR** Sie Ihre Feuerstelle verwenden.
- › Wir wünschen Ihnen anschließend viel Freude und behagliche Stunden beim Betrieb Ihrer Bioethanol-Feuerstelle.

LIEFERUMFANG

- › Sicherheitsbrenner „round burner“ (inkl. Glaszylinder, Glühdraht, Löschhilfe, Anleitung)
- › Feuerstellenkorpus
- › Standfuß (nur für Pepe)

⚠ ACHTUNG

- › Sie benötigen **25 kg** (z.B. Sand/ Kiesel) zur **Stabilisierung** der Feuerstelle!
- › **nicht im Lieferumfang** enthalten
- › **Ohne Beschwerung** darf die Feuerstelle **nicht genutzt** werden!

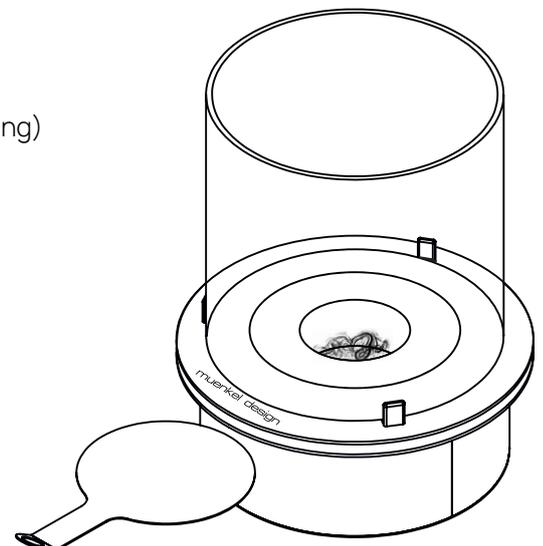


MONTAGE

SCHRITT 1

- › Befüllen Sie den Korpus der Feuerstelle mit **25 kg** Sand, Kiesel, o.ä., um diese zu **stabilisieren**.
- › Entfernen Sie dafür den **Verschluss am Boden** des Korpus und befüllen diesen mit Hilfe eines Trichters. Verschließen Sie den Korpus anschließend wieder und stellen diesen richtig herum auf.

HINWEIS

- › Eine Ausnahme ist der **muenkel design Sid 60**. Dieser kann auch von oben befüllt werden. (Siehe Abbildung)

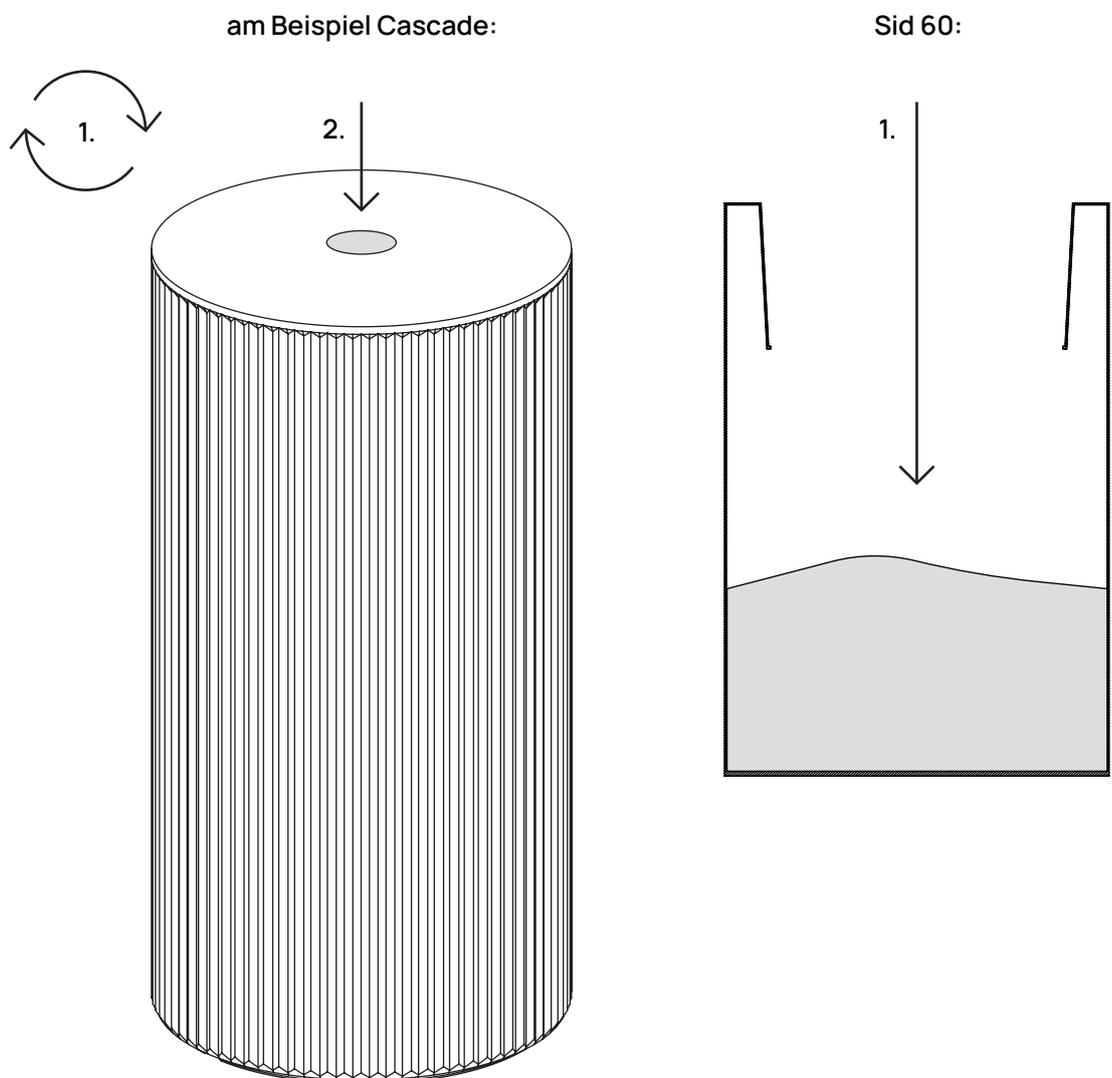

MONTAGE

SCHRITT 2

- › Platzieren Sie den Sicherheitsbrenner in der Öffnung des Korpus. Die Abbildungen zeigen die Feuerstellen im montierten Zustand.

HINWEIS

- › **Pepe:** Setzen Sie den beschwerten Korpus von Pepe zuvor in den Standfuß.


⚠ ACHTUNG

- › Bitte beachten Sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung des Sicherheitsbrenners!

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

- › Der Brenner darf ausschließlich mit **nicht brennbarem Material** verbaut und umbaut werden (z.B. Edelstahl, Beton, Brandschutzplatten, Keramik, Ziegel, Stein, etc.)
- › Die verwendeten Materialien müssen **für große Temperaturschwankungen geeignet** sein (z.B. hitzebeständiges Glas), da sie anderenfalls beschädigt werden können.
- › Der Brenner muss an einer festen und sicheren Position integriert werden, so dass kein Ethanol verschüttet werden kann (z.B. durch versehentliches Umstoßen).
- › Der Brenner ist in eine ebene Fläche ohne Gefälle zu integrieren.
- › Die Konstruktion, in welche der Brenner integriert wird, muss so aufgebaut sein, dass der Brenner nicht verrutschen kann.
- › Die Installation des Brenners darf nicht direkt neben Tapeten, Laminat oder anderen empfindlichen und nicht feuerbeständigen Oberflächen oder Geräten (z.B. TV-Geräten) erfolgen, da diese durch die Hitze beschädigt werden können.
- › Stellen Sie sicher, dass die Brenneröffnung **mindestens 100 cm** von Vorhängen, brennbaren Materialien und anderen Brandquellen entfernt ist. Beachten Sie auch den Einfluss von Zugluft.

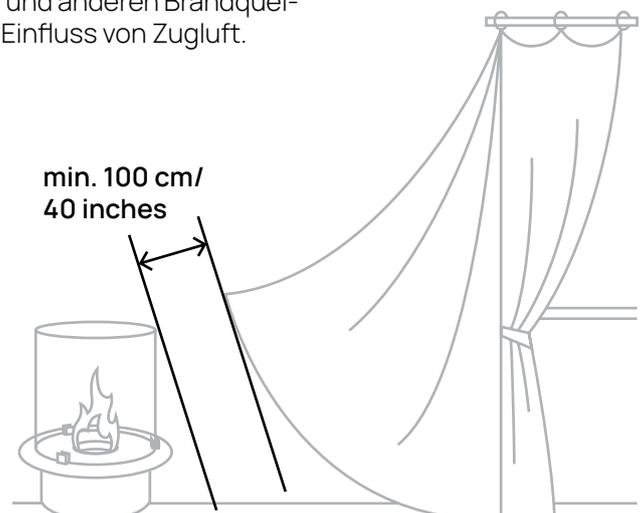

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF!

- › **Das Gerät darf nur unter Aufsicht betrieben werden.**
Lassen Sie besonders Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt.
- › Der Brenner sollte mindestens auf einer Seite abgeschirmt werden, z.B. durch eine Wand. Zur Erhöhung der Sicherheit empfehlen wir, den Brenner nur von einer Seite zugänglich zu lassen, also 3 Seiten sowie die Oberseite mit einem nicht brennbaren Material abzuschirmen. Neben zusätzlicher Sicherheit wird auf diese Weise ein ruhiges Flammenbild erzeugt, da Zugluft weitestgehend verhindert wird.
- › **Am Brenner dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.**
- › Verteilen Sie ca. 1/3 des mitgelieferten Glühdrahts in der Brenneröffnung. Der Glühdraht lässt ihr Feuer noch naturgetreuer aussehen und dient gleichzeitig als Sicherheitsmerkmal, zur Erkennung nicht gleich sichtbarer Flammen.

⚠ ACHTUNG

- › **Der Brenner darf erst berührt werden, wenn er vollständig abgekühlt ist.**



- › Die Vorderseite muss offen sein, damit Wärme entweichen kann. Die Installation einer Glasscheibe darf nur nach vorheriger Absprache erfolgen.
- › Zu allen offenen Seiten muss ein Abstand von mindestens 100 cm zu brennbaren Materialien gewährleistet sein.
- › Abstand zwischen Seitenwand bzw. Rückwand und Brenner:
 - A** Zu einer nicht brennbaren Seitenwand bzw. Rückwand muss der Abstand **mindestens 8 cm** betragen.
 - B** Zu einer brennbaren Seitenwand bzw. Rückwand muss der Abstand **mindestens 100 cm** betragen.
- › Abstand nach oben (gemessen ab Oberkante des Brenners):
 - A** Zu einem nicht brennbaren Deckel muss der Abstand **mindestens 50 cm** betragen.
 - B** Zu brennbaren Materialien muss der Abstand nach oben **mindestens 150 cm** betragen.
- › Um den Brennraum herum muss ein ausreichender Brandschutz sichergestellt sein. Brennbar Materialien dürfen nicht mit den heißen Oberflächen in Kontakt kommen. Der Zwischenraum sollte leer gelassen werden. Besser noch ist es, diesen leeren Raum mit Brandschutzplatten zu versehen, welche im Baumarkt erhältlich sind.
- › Beim Einbau ohne Seitenwände und/oder Rückwand (z.B. in die Mitte eines Tisches oder in ein Sideboard vor einer Wand) muss das nicht brennbare Material, in das der Brenner eingelassen sein muss, in jede Richtung mindestens 20 cm über den Brenner hinausragen. **Bei Verwendung von Glasscheiben kann dieses Maß nach Zusendung der Planung und Einholung einer Genehmigung durch den Hersteller reduziert werden.**

MONTAGE

› Die Abbildungen zeigen die Feuerstellen in montiertem Zustand.

HINWEIS

› Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Cascade

Ori

Pepe

Sid 60

Sid 80

KONTAKT

- › Muenkel.eu GmbH
- › Rhönstraße 5
- › 36132 Eiterfeld
- › **Service Hotline:** +49 (66 72) 92 90 50
- › **Email:** service@muenkel.eu